



Philips  
Kulak İçi Kulaklıklar

14,8 mm sürücülü/arkası açık  
Kulaklık

SHE3010BL

## Ekstra bas

Kulağa tam oturan yumuşak gövde

Philips SHE3010 kulaklıkların yumuşak gövdesi kulağa tam ve rahat şekilde oturur.  
Tarzınıza uygun canlı ve göz alıcı renk seçenekleriyle sunulur.

### Üstün kullanım rahatlığı

- Yumuşak gövde rahat uyum sağlar
- Rahat kullanım için kauçuk ön kapaklar

### Rahatlık için tasarım

- Dayanıklılık için Flexi-Grip tasarım

### Kaliteli sesteki keyif alın

- Neodimyum mıknatıslar bas performansını ve hassasiyeti artırır
- Yüksek ses kalitesi için 14,8 mm hoparlör sürücüleri

# PHILIPS

# Teknik Özellikler

## Ses

- Akustik sistem: açık
- Frekans tepkisi: 9 - 22.000 Hz
- Diyafram: PET
- Mıknatıs tipi: Neodimyum
- Tip: Dinamik
- Ses bobini: bakır
- Hoparlör çapı: 14,8 mm
- Hassasiyet: 107 dB
- Maksimum güç girişi: 25 mW
- Empedans: 16 ohm

## Bağlantı

- Kablo tipi: bakır
- Kablo Bağlantısı: iki paralel, simetrik
- Konektör kaplaması: nikel kaplama
- Kablo uzunluğu: 1 m
- Konektör: 3,5 mm

## Dış Karton

- Uzunluk: 34,5 cm
- Ambalaj sayısı: 24
- Genişlik: 19,7 cm
- Brüt ağırlık: 1,21708 kg
- Yükseklik: 16,3 cm
- GTIN: 1 69 23410 73219 8
- Net ağırlık: 0,28008 kg
- Dara ağırlığı: 0,937 kg

## İç Karton

- Uzunluk: 17,9 cm
- Ambalaj sayısı: 3
- Genişlik: 8 cm
- Yükseklik: 6 cm
- Net ağırlık: 0,03501 kg
- Brüt ağırlık: 0,12351 kg
- Dara ağırlığı: 0,0885 kg
- GTIN: 2 69 23410 73219 5

## Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 17,5 cm
- Ambalaj türü: Plastik paket
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi
- Genişlik: 5,2 cm
- Derinlik: 2,8 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 69 23410 73219 1
- Brüt ağırlık: 0,03217 kg
- Net ağırlık: 0,01167 kg
- Dara ağırlığı: 0,0205 kg

## Ürün boyutları

- Yükseklik: 2,1 cm
- Genişlik: 1,6 cm
- Derinlik: 1,25 cm
- Ağırlık: 0,01167 kg

## Tasarım

- Renk: Mavi

# Özellikler

## Flexi-Grip

Yumuşak ve esnek bir bölüm, kablo bağlantısını, normalde kabloda tekrar tekrar bükülme sonucunda oluşacak hasardan korur.


## Neodimyum mıknatıslar

Neodimyum, ses bobinlerinde daha yüksek hassasiyette, güçlü bir manyetik alan, daha iyi bas tepkisi ve genelde daha yüksek ses kalitesi sağlamak için en iyi malzemedir.

## Yumuşak gövde

Şeffaf, kauçuk kulaklık gövdesi rahat dinleme deneyimi için kulağınıza göre şekil alır.

## 14,8 mm hoparlörler

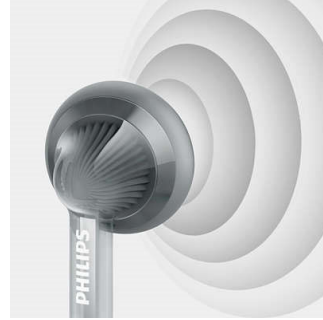

Kulak içi kulaklıklara yerleştirilen büyük 14,8 mm hoparlör sürücülerini yüksek ses kalitesi sağlar.

## Kauçuk ön kapak



Kauçuk ön kapak rahat kullanım için tamamen yumuşak bir gövde sunar.

