

Philips
Auriculares intrauditivos
realmente inalámbricos

Altavoces de 13 mm, diseño post.
cerr.

Bluetooth®
Negro



TAT8505BK

Ama lo que escuchas. Ama su aspecto

Sumérgete en un sonido excelente y detallado o concéntrate en el mundo que te rodea. Estos refinados auriculares inalámbricos cuentan con una función de reducción activa del ruido y un modo de reconocimiento para que puedas controlar lo que escuchas. El sofisticado diseño circular es toda una declaración de estilo.

Escucha lo que quieras

- Reducción de ruido activa híbrida. Céntrate donde desees
- Modo de conciencia del exterior. Deja que el mundo entre cuando lo necesites
- Sensor IR. La música se detiene cuando te quitas un auricular
- Aplicación Philips Headphones. Control de sonido personalizado

Ama lo que escuchas

- Sonido amplio y detallado con graves intensos y potentes
- Controlador de neodimio de 13 mm perfectamente sintonizado
- Diseño geométrico refinado. Ajuste cómodo intrauditivo
- Micrófonos duales para llamadas nítidas. Modo mono

Listo para el día. O la noche

- Estuche de carga. Disfruta de hasta 24 horas de reproducción
- Conectividad de probada solidez. Controles de los auriculares integrados
- Asistente de Google integrado



reddot winner 2020

PHILIPS

Auriculares intrauditivos realmente inalámbricos
Altavoces de 13 mm, diseño post. cerr. Bluetooth®, Negro

TAT8505BK/00

Destacados

Reducción de ruido activa híbrida



Cuando la canción merece toda tu atención, estos auriculares realmente inalámbricos te permiten sumergirte sin distracciones. Un micrófono externo y un micrófono interno se combinan para filtrar el ruido externo. El modo de conciencia del exterior te permite traer el mundo de vuelta cuando lo necesites.

Sonido amplio y detallado



Los controladores de 13 mm perfectamente sintonizados ofrecen unos graves potentes y una claridad emocionante para cada pista. Si te quitas un auricular, la música se detiene. Vuelve a ponerte el auricular y la música sonará de nuevo.


Estuche de carga compacto



El estuche de carga se puede cargar de forma inalámbrica o a través de USB-C. Un estuche


completamente cargado te proporciona 18 horas de reproducción adicionales. Los auriculares reproducirán durante 6 horas con una sola carga (5 horas con ANC). Cárgalos durante 15 minutos para obtener 1 hora adicional.

Diseño geométrico refinado

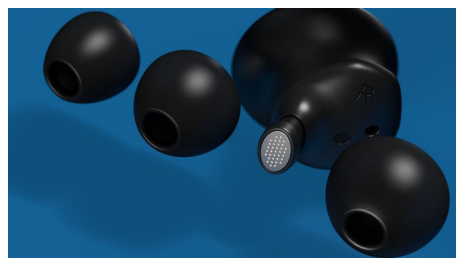

La carcasa circular de los auriculares ofrece una calidad táctil y está diseñada para captar la luz de forma sutil, creando un aspecto elegante y discreto. El tubo acústico ovalado se ajusta de forma cómoda y segura a la oreja y maximiza el aislamiento pasivo del ruido.

Modo mono

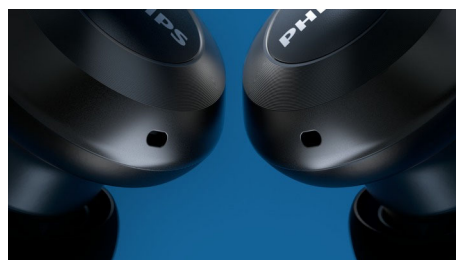

Dos micrófonos en cada auricular se centran en el sonido de tu voz, lo que reduce drásticamente el ruido del mundo que te rodea. Si estás en un lugar más tranquilo y no necesitas bloquear el ruido mientras hablas, el modo mono te permite utilizar un solo auricular para hablar.

Aplicación Philips Headphones

Mejora los graves. Baja el tono de los agudos. La aplicación Philips Headphones te pone al mando de la música que estás escuchando.

Ajusta los niveles tú mismo o elige entre los estilos de sonido predeterminados. También puedes cambiar entre los modos ANC presintonizados con un solo toque.

Conectividad de probada solidez



Los auriculares están listos para emparejarlos en el momento en que los saques del estuche de carga. Una vez emparejados, recuerdan el último dispositivo con el que se han emparejado. Los controles táctiles de cada auricular facilitan el control de la música, las llamadas y el volumen.

Asistente de Google

Solo tienes que tocar los controles táctiles del auricular izquierdo para activar el Asistente de Google o cualquier otro asistente de voz. El Asistente de Google totalmente integrado te permite hacer más con la opción manos libres. Haz que te lea las notificaciones, pídele que reproduzca música y mucho más.



Especificaciones

Sonido

- Impedancia: 16 ohmios
- Diámetro del altavoz: 13 mm
- Sensibilidad: 108 dB
- Rango de frecuencia: 20-20 000 Hz
- Entrada de alimentación máxima: 5 mW
- Diafragma: PET
- Tipo de imán: NdFeB

Conectividad

- Versión de Bluetooth: 5.0
- Perfiles Bluetooth: AVRCP, A2DP, HFP, AAC, Formato de transmisión: SBC
- Alcance máximo: Hasta 10 m

Cómodas funciones

- Gestión de llamadas: Respuesta/finalización de llamada, Llamada en espera, Silenciamiento del micrófono, Rechazo de llamada, Cambia entre 2 llamadas

Diseño

- Color: Negro

Potencia

- Tiempo de reproducción de música: 6+18 hora
- Tipo de batería: Litio-polímero
- Tiempo de conversación: 6 horas
- Tiempo en espera: 200 horas
- Tiempo de carga: 1,5 hora
- Recargable

Accesorios

- Cable USB: Cable USB-C
- Fundas: 3 tamaños
- Guía de inicio rápido

Caja interior

- Peso bruto: 0,842 kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8
- Caja interior (L x An. x Al): 18 x 10,5 x 16,7 cm
- Peso neto: 0,291 kg
- Unidades por caja: 3
- Peso tara: 0,551 kg

Caja exterior

- Unidades por caja: 24
- Caja exterior (L x An. x Al): 44,8 x 37,7 x 19,6 cm
- Peso bruto: 7,592 kg
- Peso tara: 5,264 kg
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Peso neto: 2,328 kg

Dimensiones del producto

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 7,2 x 4,4 x 3,6 cm
- Peso: 0,073 kg

Dimensiones del embalaje

- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 9,5 x 17,5 x 5,5 cm
- Peso bruto: 0,249 kg
- Peso neto: 0,097 kg
- Peso tara: 0,152 kg
- EAN: 48 95229 10842 4
- Número de productos incluidos: 1
- Tipo de colocación: Ambas

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Fecha de emisión
2022-10-18

Versión: 8.2.4

12 NC: 8670 001 66786
EAN: 48 95229 10842 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com