



Philips
juhtmeta kaasaskantav
kõlar

Bluetooth®

Sisesehitatud mikrofoni
telefonikõnede jaoks
Laetav aku
3 W



BT2500W

Asuge teele koos oma muusikaga.

Suurepärase heli õhukeses korpuses, mis mahub kõikjale. Kvaliteedile annab lisa veel ka stiilne disain ja alumiiniumist nupp.

Muljetavaldav heli

- Kärpimisvastane funktsioon valju, moonutusteta muusika jaoks
- Täiustatud heli õhukese disainiga

Lihtne kasutada

- Juhtmevaba voogedastus Bluetoothi kaudu
- Sisesehitatud mikrofoni käed-vabad kõnede jaoks.
- Helisisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega


Loodud mugavaks kaasaskandmiseks

- Sisesehitatud laetav aku, et saaksite muusikat kõikjal kuulata
- Kasutage kõikjal kaasas kandmiseks oma rihma

PHILIPS


Esiletõstetud tooted

Juhtmevaba voogedastus

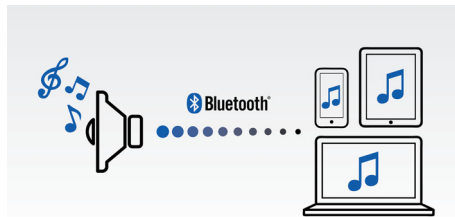

Bluetooth on lühikese vahemaaga traadita side tehnoloogia, mis on nii vastupidav kui ka energiasäästlik. Tehnoloogia võimaldab lihtsasti ühendada iPodi/iPhone'i/iPadi või muu Bluetoothi seadme, nagu nutitelefon, tahvelarvuti või isegi sülearvuti, et saaksite nautida oma lemmikmuusikat, video või mängude heli kõlarite kaudu juhtmevabalt.

Kärpimisvastane funktsioon

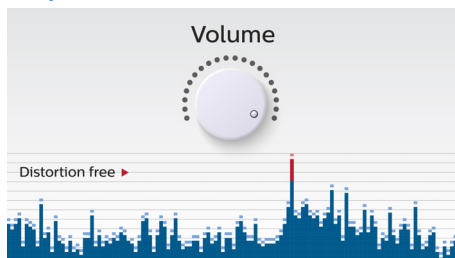

Tänu kärpimisvastase tehnoloogiaga saate muusikat esitada valjemini ja see tagab hea kvaliteedi isegi siis, kui aku on tühi. See võtab vastu sisendsignaale vahemikus 300-1000 mV ning kaitseb teie kõlareid moonutusest tulenevate kahjustuste eest. Kõlar tuleb kärpimisvastase tehnoloogiaga toime tänu spetsiaalsele audiopirajale IC. See jälgib

muusikasisignaali, kui see läbib võimendit, ning hoiab helitipud võimendi vahemikus, vältides kärpimisest tulenevat helimoonutust, ilma et see mõjutaks valjust. Kõlari võime taasesitada muusikatippe väheneb koos aku võimsusega, ent kärpimisvastane tehnoloogia vähendab tühjast akust tulenevaid tippe.

Sisseehitatud mikrofoni



Tänu sisseehitatud mikrofoni toimib see kõlar ka telefonikõlarina. Kui kõne tuleb sisse, katkestatakse muusika ning te saate kõlari kaudu rääkida. Tehke ärikõne või helistage peolt oma sõbrale – mõlemal juhul toimib see suurepäraselt.

Helisend



Helisend lihtsaks ühendamiseks peaaegu kõigi elektroonikaseadmetega

Spetsifikatsioon

Ühilduvus

- iPad: iPad 1, iPad 2, uus iPad, iPad mini, iPad Retina ekraaniga
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- iPod touch: 3. põlvkonna või uuemaga
- Androidiga tahvelarvutite ja nutitelefonidega: Androidi versiooniga 2.1 ja Bluetooth 2.1 või kõrgemaga
- toimivad: Bluetooth 4.0 või vanema versiooniga
- muu Bluetoothiga varustatud seade

Ühenduvus

- Bluetoothi profiilid: A2DP, AVRCP, HFP
- Bluetoothi ulatus: Otsenähtavus, 10 m või 30 jalga
- Helisend (3,5 mm)
- USB-pesa kaudu laadimine

Mugavus

- Sisseehitatud mikrofoni: konverentskõne jaoks

Heli

- Väljundvõimsus (RMS): 3 W
- Helisüsteem: Mono

Kõlarid

- Kõlarimagnetid: 1 x 2"

Võimsus

- Aku tööaeg: 5 h
- Aku tüüp: liitiumpolümeer (sisseehitatud)

Tarvikud

- Komplektis olevad tarvikud: USB-kaabel arvuti kaudu laadimiseks, Üleilmse garantii voldik, Kiire paigaldusjuhend

Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 101 x 101 x 34 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 151 x 45 x 151
- Toote kaal: 0,22 kg
- Kaal (koos pakendiga): 0,28 kg



Väljalaske kuupäev
2015-03-24

Versioon: 4.2.9

12 NC: 8670 001 12969
EAN: 08 71258 17145 50

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioone võib muuta ette teatamata
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.
või vastavatele omanikele.

www.philips.com