

Philips
Soundbar hangsugárzó

Virtuális surround

Külső mélynyomó
Optikai/koaxiális/aux bem./
audiobem.

HTL2150



Erőteljes hangzás bármilyen TV-hez

Egyetlen kábelén keresztül

Mindössze egy kábel szükséges ahhoz, hogy filmjeit és zeneszámaikat virtuális surround hangzással és erőteljes mélyhangokkal élvezhesse! Ezzel a külön mélynyomóval rendelkező Philips Soundbar hangsugárzóval otthoni szórakoztató rendszeréből is többet hozhat ki, ha a készüléket televízióval, BD/DVD lejátszóval, játékkonzollal vagy MP3 lejátszóval használja

Csatlakoztassa, és ismerje meg a valódi szórakozás élményét

- Kompatibilis a TV-kkel, BD/DVD lejátszókkal, játékkonzolokkal, MP3 lejátszókkal
- Audiobemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról

Egyszerűsége tervezve

- Alacsony kialakítású, hogy tökéletesen elhelyezhesse a TV előtt
- Az ultrakompakt, 80 cm széles Soundbar bármilyen otthoni környezethez illeszkedik


Gazdagabb hangzás TV- és filmnézéskor

- Virtuális surround hangzás a valós filmélmény érdekében
- Dolby Digital a felejthetetlen filmélményért
- Iker magashangsórók az optimális hangtisztasághoz
- A külső mélynyomó izgalmat visz a cselekménybe

PHILIPS


Fénypontok

Virtuális surround hangzás

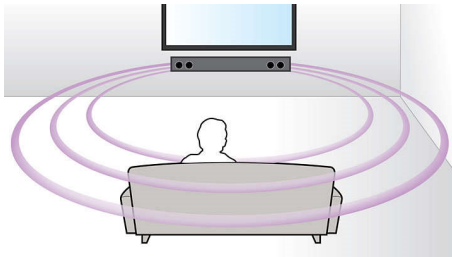

A Philips Virtual Surround Sound funkciója sokoldalú és magával ragadó surround hangzást hoz létre kevesebb, mint öt hangsugárzóból álló rendszer esetében is. A speciálisan kidolgozott térbeli algoritmusok hűen reprodukálják az ideális, 5.1 csatornás környezet hangzási jellemzőit. Bármilyen kiváló minőségű sztereó hangforrással megvalósítható az élethű, többcsatornás surround hangzás. Nincs szükség új hangsugárzókra, vezetékekre és állványokra ahhoz, hogy a hang teljesen betöltse a helyiséget.

Dolby Digital

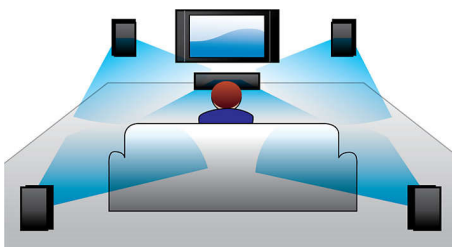

Mivel a Dolby Digital vezető digitális többcsatornás audioszabvány az emberi fül

természetes hangfeldolgozásából indul ki, általa nagyszerű minőségű surround hangzást tapasztalhat.

Alacsony kialakítás



Alacsony kialakítású, hogy tökéletesen elhelyezhesse a TV előtt

Több készülékkel is kompatibilis

Kompatibilis a TV-kkel, BD/DVD lejátszókkal, játékkonzolokkal, MP3 lejátszókkal

Audiobemenet



Az Audio in funkció segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámai a Philips házimozi-rendszerhez történő egyszerű

csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in csatlakozóhoz, és máris a Philips házimozi kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

Külső mélynyomó



A külső mélynyomó izgalmat visz a cselekménybe

Ultrakompakt soundbar rendszer

Az ultrakompakt, 80 cm széles Soundbar bármilyen otthoni környezethez illeszkedik

Iker magashangszórók (HC 2012)

Iker magashangszórók az optimális hangtisztasághoz

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Magas/mély hangszínszabályzó, Virtuális surround hangzás
- Hangrendszer: Dolby Digital
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 30 W
- Hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 15 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 60 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: Beépítve a főegységbe
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 45 – 200 Hz
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 5,25"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Mélynyomó impedanciája: 8 ohm
- Hangsugárzó-meghajtók oldalanként: 1 mélyhangszóró, 1 Mylar magashangszóró
- Hangszóró impedanciája: 4 ohm
- Magashangszóró impedanciája: 8 ohm

Csatlakoztathatóság

- Hátdoldali csatlakozók: Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, Mélynyomó-kimenet, AUX bemenet
- iPod/iPhone: 3,5 mm-es audiobemeneten keresztül
- Oldalsó csatlakozók: Audiobemenet (3,5 mm-es)

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 30 W
- Tápellátás: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: < 0,5 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 1 db CR2025 elem, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Biztonsági és jogi tájékoztató, Védjegyeket feltüntető lap, Nemzetközi garancialevél

Kialakítás

- Falra szerelhető

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 800 x 52,4 x 75,6 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 5,4 kg
- A főegység tömege: 1,2 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 400 x 292 x 349 mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 165 x 240 x 295 mm
- Mélynyomó tömege: 2,6 kg
- Mélynyomó kábelhossza: 3 m

Fenntarthatóság

- Csomagolás: 80%-ban újrahasznosított hullámpapír-lemez, Szója alapú tinta



Kiadás dátuma
2024-04-15

Verzió: 7.2.5

EAN: 87 12581 66348 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com