



Philips
Bluetooth®-
telakointikaiutin

Android-laitteelle



AS851

Vapauta musiikkisi ja lataa Android-puhelimesi

tällä telakointikaiuttimella

Telakoi Android-puhelimesi ja nauti tyylikkään Philips AS851/10 -telakointikaiuttimen äänenlaadusta. Digitaalinen äänenkäsittely takaa puhtaan hiljaisuuden ja kristallinkirkkaan äänen, ja Songbirdillä voit synkronoida musiikkia puhelimesi ja tietokoneesi välillä.

Erinomainen äänenlaatu

- Musiikin Bluetooth-siirto Android-laitteesta
- Digitaalisella äänenkäsittelyllä todentuntuista ja häiriötöntä musiikkia
- Optimaalinen äänenvoimakkuus vastaa kaiuttimien vaatimuksia
- Tarkasti viritetyt bassoputket toistavat bassoäänet täyteläisinä

Tyylikäs ja klassinen

- Lataa Android-puhelin sille sopivalla, älykkäästi suunnitellulla FlexiDockilla
- Tyylikkään kaareva taustapuoli parantaa ääntä

Intuiitiivinen kaukosäädin

- DockStudio-sovelluksella löydät ja jaat musiikkia ja saat paljon muita toimintoja
- Etsi, toista ja synkronoi musiikkia tietokoneen ja Android-laitteen välillä Songbirdin avulla
- Lataa toinen mobiililaitte USB-kaapelin kautta
- Kaukosäädin täydentää kaiuttimien muotoilua ja viimeistelyä

PHILIPS

Kohokohdat

FlexiDock



Philips FlexiDock sopii täydellisesti Android-puhelimille. Sen ainutlaatuisen muotoilun ansiosta useimpien Android-puhelinten telakointi käy näppärästi, olipa puhelimen liittäessä sen pohjassa, sivulla tai vaikka päällä. Näin monipuolista liitäntämahdollisuutta ei ole ennen nähty, ja se soveltuu eri valmistajien Android-puhelimille, joissa mikro-USB-liitännän paikkaa tai suuntaa ei ole standardoitu. Telakkaa voi myös kätevästi säätää niin, että Android-puhelimen voi asettaa pysty- tai vaakasuuntaan kaiuttimen keskiosaan.

DockStudio-sovellus Androidille



Philipsin ilmainen DockStudio-sovellus tuo suunnattomasti ainutlaatuisia ominaisuuksia telakointikaiuttimiin. Voit kuunnella tuhansia internet-radiokanavia kaikkialta maailmasta, selata musiikkikokoelmaasi ja jakaa kuuntelemaasi musiikkia ystävien kanssa Facebookin avulla tai esittäjän valokuvia Flickrissä. Sovelluksen mukana toimitetaan Songbird-musiikkitoiminto, joten voit etsiä,


toistaa ja synkronoida sisältöä saumattomasti tietokoneen ja Android-laitteiden välillä. Voit määrittää kellotilassa useita herätysvaihtoehtoja ja seurata ajantasaisia säätiedotuksia. Sovelluksen voi ladata ilmaiseksi Google Playstä.

Musiikin Bluetooth-siirto



Kuuntele lempimusiikkiasi kaiuttimella, joka tuottaa upean äänen. Philipsin telakointikaiutin toistaa musiikkia Android-laitteesta Bluetoothin kautta. Lataa maksuton Philips DockStudio -sovellus ja Bluetooth käynnistyy automaattisesti ja muodostaa yhteyden heti, kun telakoiit laitteesi. Voit nauttia voimakkaasta ja upeasta äänestä sekä lyömättömästä käytön helppoudesta. Tuskin mikään muu kuulostaa näin hyvältä.

Songbird-musiikkiverkko

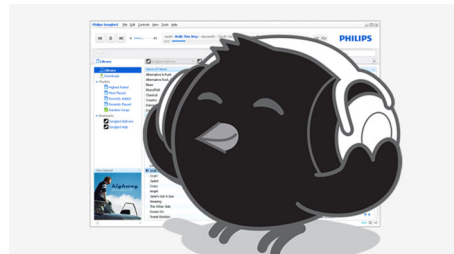


Songbird on yksinkertainen ja helppokäyttöinen tietokoneohjelma ja Android-sovellus. Sen avulla voit etsiä ja toistaa kaikkea sisältöäsi ja synkronoida se saumattomasti tietokoneeseesi. Sen

intuitiivisilla ja tehokkailla musiikinhallintatoiminnoilla voit tutustua uusiin artisteihin ja musiikkityyleihin suoraan ohjelmassa musiikki- ja mediakaupoissa, -palveluissa ja -sivustoissa. Toista oman kirjastosi sisältöä ja mediatiedostoja internetistä ja synkronoi kaikki saumattomasti tietokoneesta Android-laitteisiin.

Kaareva taustapuoli parantaa ääntä

Kaarevan takakannen puhtaat linjat näyttävät upeilta ja tehostavat äänentoistoa. Huolellisesti muotoiltu kaari lisää kaiutinkotelon jäykkyyttä, mikä vähentää sisäistä resonanssia merkittävästi ja takaa tarkan ja luonnollisen äänentoiston. Saat sekä kauniit kaiuttimet että verrattoman äänen.

Digitaalinen äänenkäsittely

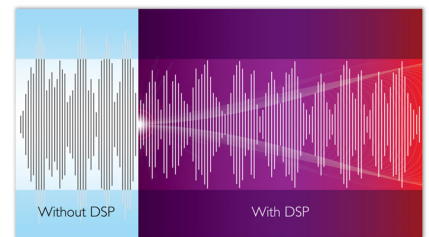

Edistyksellinen äänenkäsittelytekniikka parantaa musiikin toistoa niin, että kaikki äänet resonoivat kristallinkirkkaasti ja jokainen tauko on hiljainen. Philipsin kehittämä digitaalinen äänenkäsittelytekniikka parantaa kompaktien kaiutinkoteloiden suorituskykyä ja takaa selkeän, tarkan ja tehokkaan äänen ilman häiriöitä.

Tekniset tiedot

Android-laitteen yhteensopivuus

- Androidin versio 2.1 tai uudempi
- Bluetoothin versio 2.1 tai uudempi
- Micro USB
- Katso: lisätietoja ja uusimmat yhteensopivuustiedot osoitteesta www.philips.com/FlexiDock

DockStudio-sovellus Androidille

- Sovelluksen nimi: DockStudio, ilmainen lataus Android Marketista
- Yhteensopivuus: Philips-telakointikaiutin Androidille
- Musiikkitoisto: Songbird-sovellus Androidille
- Bluetooth-yhteys: Android-puhelimen ja telakointikaiuttimen välillä. Yhteyden luominen täysin automaattinen telakoituna
- Internet-radio: Kuuntele yli 7 000 radiokanavaa
- Ääniasetukset: 5-kaistainen taajuuskorjain, DBB, DSC-Normaali, Pop, Rock, Jazz, Klassinen
- Kello: Analoginen näyttö, Digitaalinen näyttö
- Herätys: Useita herätysaikoja, Uniajastin, Herää musiikkiin, Herää luonnon ääniin, Herää valokuviin

Ääni

- Lähtöteho (RMS): 2x 15 W
- Äänentoistojärjestelmä: Stereo
- Kaiutintyypit: Bassorefleksikaiutinjärjestelmä
- Äänenvoimakkuuden säätö: Äänenvoimakkuuden säätö ylös/alas

Äänen toisto

- Toisto lataustelineestä: Toisto ja keskeytys, Seuraava ja edellinen kappale, Android-puhelimen lataaminen

Kaiuttimet

- Kaiuttimen ohjaimet: Kaksi 3 tuuman tehokasta subwooferia

Käyttömukavuus

- Taustavalo
- Kaukosäädin: Monitoiminen

Liitännät

- Bluetooth-versio: 2,1
- Bluetooth-profiilit: A2DP, AVRCP, SPP
- Bluetooth-kantama: suoraan edestä 10 m
- Aux-tulo

Lisätarvikkeet

- Mukana tulevat lisätarvikkeet: Virtajohto, Kaukosäädin, 3,5 mm:n linjatulokaapeli (stereo), Takuutodistus, Maailmanlaajuinen takuuvihko, Pika-asennusopas, Käyttöopas

Mitat

- Tuotteen mitat (L x K x S): 421 x 157 x 140 mm

Virta

- Virtalähde: 100–240 V, 50/60 Hz



Julkaisupäivä 2017-04-07

Versio: 6.2.5

12 NC: 8670 000 81554
EAN: 87 12581 61952 7

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com