



Philips
Kablosuz gürültü önleyici
kulaklık

40 mm sürücülü/arkası kapalı
Kulak üstü
Yumuşak kulak yastıkları
Kompakt katlama



SHB9850NC

Daha fazla ses; daha az gürültü akıllı dokunmatik kontroller ile

Philips SHB9850NC kulaklıklar sayesinde müzik dünyasına adım atın. %99'a kadar gürültü engelleme özelliğiyle bu kulaklıklar en iyi yol arkadaşınız olacak. Akıllı dokunmatik kontrol ve Bluetooth cihazlarıyla tek dokunuşta NFC eşleştirmesi özelliği sayesinde müziğin keyfini rahatça çıkarın.

Gürültü Önleme Sanatı

- ActiveShield Pro™ gürültü önleme teknolojisi, gürültüyü %99'a kadar azaltır

Hassas ses

- Yüksek Çözünürlüklü ses kalitesi, müziği en saf halinde üretir
- 40 mm neodimyum hoparlör sürücülerini, hassas ses sağlar
- Yüksek kaliteli Bluetooth 4.0
- Uzun süreli konfor ve sağlam koruma için ergonomik yastıklar

Hayatınızı kolaylaştırın

- Mikrofon ve Bluetooth® 4.0 özellikleriyle, zahmetsiz, eller serbest arama yapma olanağı
- Hassas ve kullanıcı dostu, akıllı dokunmatik kontroller
- Basit NFC tek dokunuşla eşleştirme
- Şarj edilebilir pil, 16 saate kadar kablosuz müzik dinleme olanağı sunar
- Çok noktalı bağlantı, müziği ve çağrılarını aynı anda iki cihaza aktarır
- Kolay taşıma ve saklama için kompakt çok yönlü katlama
- Ekstra ses kablosuyla müzik dinlemeye şarjınız bittikten sonra bile devam edebilirsiniz



PHILIPS

Kablosuz gürültü önleyici kulaklık
40 mm sürücülü/arkası kapalı Kulak üstü, Yumuşak kulak yastıkları, Kompakt katlama

SHB9850NC/00

Özellikler

Yüksek çözünürlüklü ses



Yüksek Çözünürlüklü Ses, orijinal stüdyo kayıtlarını 16 bit/44,1 kHz CD formatlarından daha sadık bir şekilde üreterek en iyi ses performansını sunar. Kaliteden ödün vermeyen bu teknoloji, Yüksek Çözünürlüklü Sesi müzikseverlerin vazgeçilmezi haline getiriyor. Bu kulaklıklar, Yüksek Çözünürlüklü Ses kalitesi kaşesi için gereken katı kuralları karşılar.

40 mm yüksek çözünürlüklü sürücüler




Arkası kapalı akustik sistem tasarımı ve kulak üstü koruyucu ile birleştirilen hassas şekilde ayarlanmış 40 mm neodimyum sürücüler mükemmel ve etkileyici hassasiyette ses sunar.

Kompakt çok yönlü katlama



Kompakt çok yönlü katlanabilir yapısı sayesinde ideal bir yol arkadaşıdır.

Çok noktalı bağlantı

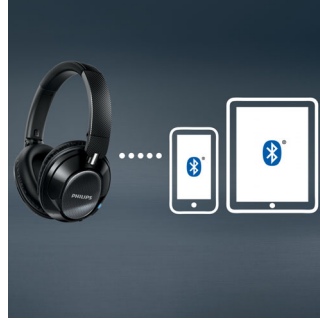

Çok noktalı bağlantı, Philips Bluetooth kulaklığınızı aynı anda iki Bluetooth özellikli cihaza bağlamanızı sağlar. Film izlerken ve müzik dinlerken çağrılarınızı zahmetsizce almak için kulaklığınızı iki cihazla eşleştirin.

Basit NFC eşleştirme



Basit NFC eşleştirme özelliği, Bluetooth® kulaklığınızı herhangi bir Bluetooth özellikli cihaza tek dokunuşla bağlamanızı sağlar.

Akıllı dokunmatik kontroller



Sağ kulaklıktaki akıllı dokunmatik kontroller dokunarak veya kaydırarak müziği ve aramaları kontrol etmenizi sağlar. Müziği oynatmak veya duraklatmak, aramaları yanıtlamak için dokununuz, parçayı değiştirmek için yana doğru ve ses düzeyini ayarlamak için aşağı ve yukarı doğru kaydırınız. Düğmeler arasında kaybolmaya son.

Yumuşak ergonomik yastıklar



Uzun süreli konfor ve sağlam koruma için ergonomik yastıklar

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- Ses kablosu: Ekstra 1,2 m ses kablosu
- USB kablosu: Şarj için birlikte verilir
- Uçak adaptörü: Dahil
- Hızlı başlangıç kılavuzu: Dahil

Ses

- Frekans aralığı: 8 - 40.000 Hz*
- Empedans: 16 Ohm
- Mıknatıs tipi: Neodimyum
- Maksimum güç girişi: 40 mW
- Hassasiyet: 109 dB
- Hoparlör çapı: 40 mm
- Akustik sistem: Kapalı
- Diyafram: PET

Bağlantı

- Ses Bağlantıları: 3,5 mm Hat girişi
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth sürümü: 4,0
- Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m
- Kablo Bağlantısı: tek taraflı
- Konektör kaplaması: altın kaplama
- Kablo uzunluğu: 1,2 mm
- Konektör: 3,5 mm stereo

Kullanılabilirlik

- Çağrı Yönetimi: Çağrıyı Cevapla/Bitir, Çağrıyı Reddet, Mikrofonun sesini kapatma, Aramayı Tutma, Arama ve müzik arasında geçiş, İlk gelen aramayı reddetme, 2 arama arasında geçiş
- Ses seviyesi kontrolü

Güç

- Pil Tipi: Li Polimer
- Şarj edilebilir

- Müzik süresi: 16* saat
- Bekleme süresi: 45* sa
- Konuşma süresi: 15* sa

Dış Karton

- Brüt ağırlık: 2,965 lb
- Brüt ağırlık: 1,345 kg
- GTIN: 1 69 25970 70433 2
- Dış karton (L x G x Y): 20,6 x 17,8 x 23,7 cm
- Dış karton (L x G x Y): 8,1 x 7,0 x 9,3 inç
- Net ağırlık: 1,819 lb
- Net ağırlık: 0,825 kg
- Ambalaj sayısı: 3
- Dara ağırlığı: 0,52 kg
- Dara ağırlığı: 1,146 lb

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 19,5 x 21,5 x 5,5 cm
- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 7,7 x 8,5 x 2,2 inç
- EAN: 69 25970 70433 5
- Brüt ağırlık: 0,396 kg
- Brüt ağırlık: 0,873 lb
- Net ağırlık: 0,606 lb
- Net ağırlık: 0,275 kg
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Ambalaj türü: Karton
- Dara ağırlığı: 0,267 lb
- Dara ağırlığı: 0,121 kg
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 6,1 x 7,6 x 1,8 inç
- Ürün boyutları (G x Y x D): 15,6 x 19,3 x 4,65 cm
- Ağırlık: 0,507 lb
- Ağırlık: 0,23 kg



Yayın tarihi 2017-08-31

Sürüm: 9.2.8

12 NC: 8670 001 26314
EAN: 69 25970 70433 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* Asıl sonuçlar farklılık gösterebilir

* Birlikte verilen kulaklık kablosu, ANC kapalı modunda kullanıldığında