

PHILIPS

Máquina de barbear elétrica a seco

Shaver 1000 Series

Lâminas PowerCut

Cabeças oscilantes 3D

Abertura com um só toque



S1134/00



Barbear rápido, perfeito

A máquina de barbear da série 1000 da Philips proporciona-lhe um barbear rápido e perfeito a um preço acessível. As 27 lâminas de afiação automática PowerCut, a utilização a seco e a possibilidade de lavagem total tornam a máquina de barbear fácil de utilizar e proporcionam uma excelente relação qualidade/preço.

Fácil de utilizar

- Adequado para rapar o cabelo da cabeça
- 30 minutos de autonomia sem fios
- À prova de água para facilitar a limpeza ou para utilização no chuveiro
- Com indicador de bateria para saber quando está na altura de carregar
- Abertura de um só toque para uma limpeza fácil
- Pega antideslizante para um barbear seguro
- A tampa de proteção mantém a cabeça de corte limpa entre sessões de barbear
- Carregamento prático

Barbear perfeito

- Lâminas PowerCut para um barbear perfeito e consistente
- Cabeças oscilantes 3D para um barbear confortável

Sustentável

- Concebido tendo em consideração o utilizador e o planeta


Destques

Lâminas PowerCut



27 lâminas de afiação automática cortam consistentemente cada pelo acima do nível da pele para um acabamento suave e uniforme em todas as utilizações. As nossas lâminas de afiação automática permanecem como novas durante 2 anos.

Cabeças oscilantes 3D

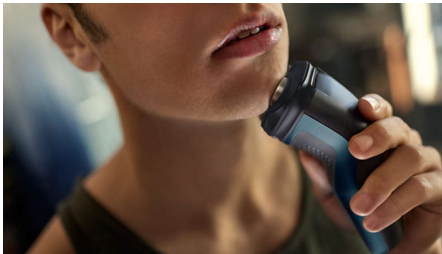

As cabeças oscilantes movem-se livremente em três direções para manter o contacto com as curvas do seu rosto sem cortar a pele.

Adequado para rapar o cabelo da cabeça




A máquina de barbear foi concebida para ser uma solução versátil que permite barbear o rosto e a cabeça com confiança

Abertura com um só toque



A cabeça da máquina de barbear abre-se com o toque de um botão para enxaguar em água corrente.

30 minutos de autonomia sem fios

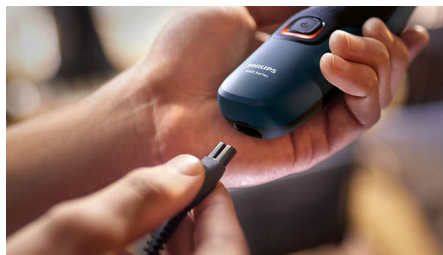

Uma bateria de níquel-hidreto metálico (NiMH) duradoura fornece 30 minutos de potência para barbear com um carregamento de 8 horas.

Pega em borracha



Nunca perca a aderência. A pega ergonómica em borracha mantém-se segura e confortável, mesmo quando está molhada.

À prova de água (IPX7)



Enxague em água corrente ou barbeie-se no chuveiro. A classificação de impermeabilidade IPX7 significa que pode ser submersa num metro de água até 30 minutos.

Indicador de bateria



Não fique sem bateria. O indicador da bateria informa-o se a bateria estiver fraca, vazia ou a carregar.

Carregamento por USB-A



Na Philips, impulsionamos a sustentabilidade em todos os aspetos da criação de produtos. A nossa ambição é reduzir o desperdício e minimizar o número de adaptadores USB que colocamos no mercado. Caso necessite de um adaptador, está disponível uma unidade de alimentação adequada através de: www.philips.com/support

Especificações

Acessórios

Manutenção: Tampa de proteção

Alimentação elétrica

Tipo de pilha/bateria: NiMH

Autonomia: 30 minutos

Tempo de carga: Carga completa em 8 horas

Design

Cor: Azul malibu

Pega: Pega e manuseamento ergonómicos

Assistência

Cabeça de substituição: Substituir a cada 2 anos por SH30

Garantia de 2 anos

Desempenho do barbear

Seguimento de contornos: Cabeças oscilantes 3D

Sistema de depilação: Sistema de lâminas PowerCut, 27 lâminas auto-afiáveis, 55 000 cortes/minuto

Fácil de utilizar

Visor: Indicador de carga

Limpeza: Abertura com um só toque, Lavável

Carregamento: Carregamento por USB-A (5 V=
/ ≥ 1 A)

Operação: Apenas utilização sem fios

Seco: Barbear a seco

À prova de água: À prova de água IPX7, Pode ser utilizado no chuveiro

