

PHILIPS

Căști wireless pentru televizor

Difuzoare de 40 mm/design deschis

Supraauriculare

Pernuțe moi pentru urechi

SHD8800



Sunet home cinema de înaltă rezoluție

Sunet cinematic superior pentru locuința ta

Cu căștile wireless Philips SHD8800 vei pătrunde în propria lume a sunetului cinematic, resimțind o libertate totală. Conectivitatea digitală wireless asigură un sunet fără interferențe, de o claritate excepțională, pentru divertisment personal perfect chiar acasă.

Experiență audio superioară

- Sunet cinematic de calitate superioară de la drivere de 40 mm
- Audio de înaltă rezoluție prin conexiune cu cablu
- Conexiunea wireless digitală asigură un sunet cristalin

Proiectate pentru un confort de purtare îndelungat

- Reglaje automate cu hamac pentru potrivire optimă

Ușor de utilizat

- 20 de ore de funcționare pentru sesiuni de audiție prelungite
- Deplasează-te liber pe o rază de 30 m
- Cuplare/decuplare automată a energiei
- Stație de încărcare ușor de utilizat

Repere

20 de ore de funcționare

Cu o durată de funcționare de 20 de ore, te poți delecta cu sesiuni de vizionare maraton, fără a te îngrijora că rămâi fără baterie.

Acoperire wireless pe 30 m




Raza de transmisie de 30 m asigură mobilitate și libertatea de a te bucura de muzică de jur împrejurul casei.

Pornire/Oprire automată

Căștile Philips SHD8800 pornesc automat când le așezi pe cap. Când ai terminat de ascultat, acestea se opresc automat, pentru a nu permite pierderea de energie.

Reglare automată

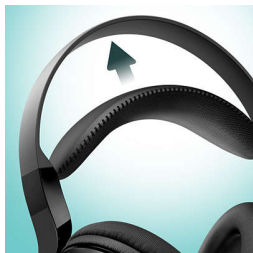

Hamacul ușor cu reglare automată oferă o potrivire optimă pentru forma capului tău, precum și un confort optim.

Sunet cinematic



Driverule de 40 mm Philips SHD8800 sunt reglate acustic pentru a emite un sunet cinematic de calitate superioară.

Încărcare ușoară




Poziționează căștile în stația de încărcare, pentru o încărcare ușoară.

Audio de înaltă rezoluție



Sunetul de înaltă rezoluție oferă performanțe sonore optime, reproducând calitatea înregistrărilor master de studio originale cu o fidelitate mai ridicată decât formatele CD 16 biți /44,1 kHz. Utilizând cablul audio furnizat, căștile wireless Philips SHD8800 sunt compatibile cu sunet de înaltă rezoluție, oferind o calitate audio fără compromisuri de la dispozitivele tale preferate, ca să te bucuri mai mult de divertismentul la domiciliu.

Sunet digital clar

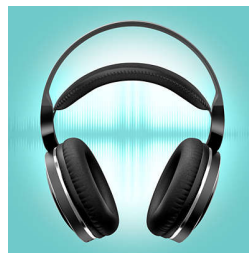

Utilizând o transmisie digitală 2,4 GHz, căștile Philips SHD8800 previn comprimarea și pierderea datelor. Aceasta asigură o acustică plăcută și o pierdere minimă de date, pentru un sunet cristalin.

Specificații

Sunet

Sistem acustic: Deschis
Gamă de frecvențe: 8 - 40.000 Hz (cablat), 8 - 22.000 Hz (mod wireless)
Impedanță: 24 Ohm
Tip magnet: Neodim
Sensibilitate: 98 dB
Diametru difuzor: 40 mm
Raport semnal/zgomot: >75 dB

Conectivitate

Mufă pentru căști de 3,5 mm

Tuner/Recepție/Transmisie

Interval frecvență de transmitere: 2.406 - 2.472 MHz
Modulare: FHSS
Selectarea canalelor: automată
Rază efectivă: 15 m

Cutie exterioară

Lungime: 39.5 cm
Număr de ambalaje: 3
Lățime: 26 cm
Greutate brută: 3.471 kg
Înălțime: 32.5 cm
GTIN: 1 69 51613 99241 5
Greutate netă: 1.74 kg
Greutate proprie: 1.731 kg

Confort

Întrerupere automată
Indicator baterie descărcată
Durată de funcționare: ~ 20 ore
Caracteristici stație de bază: Indicator cu LED
Indicator pentru încărcarea bateriei

Alimentare

Alimentare pt. căști: 2 baterii reîncărcabile AAA NiMH de 1,2 V
Transmitter alimentare: 5 V 550 mA c.c.

Dimensiunile ambalajului

Înălțime: 32 cm
Tip ambalaj: Cutie
Tipul amplasării pe rafturi: Ambele
Lățime: 24 cm
Adâncime: 12.5 cm
Număr de produse incluse: 1
EAN: 69 51613 99241 8
Greutate brută: 0.962 kg
Greutate netă: 0.58 kg
Greutate proprie: 0.382 kg

Dimensiuni produs

Înălțime: 22 cm
Lățime: 17.6 cm
Adâncime: 9.5 cm
Greutate: 0.239 kg

Accesorii

Adaptor c.a./c.c.: 5 V/550 mA CC

