

Philips
Házimozi-hangsugárzók

HTS7111



Egészítse ki TV-jét kiváló 5.1 surround hangzással

A hangzás bővítésében

Egészítse ki TV-készülékét kiváló surround hangzással, mindezt kábelrengeteg nélkül. Az Ambisound hangú Philips SoundBar lenyűgöző televíziós és moziélményt kínál Blu-ray és DVD-lejátszójával, a moziéhoz hasonló, többcsatornás surround hangzással.

Nagyszerű hangélmény

- 300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez
- Dolby Digital és DTS a kiváló surround hangzáshoz
- Ambisound a kevesebb hangsugárzóval keltett surround hangzásért

Az otthoni moziélmény fokozása érdekében

- Rugalmas elhelyezés – falon, asztalon vagy állványon
- Érintőpaneles vezérlés – intuitív lejátszás és hangerőszabályzás
- 102 cm-es (40"-es) vagy nagyobb síkképernyős TV-készülékekhez optimális SoundBar kialakítás


Egyszerűen átélheti a valódi szórakozás élményét

- Audióbemenet, hogy élvezhesse a zenelejátszást az iPod/iPhone/MP3 lejátszóról
- HDMI Hub a HDMI eszközök csatlakoztatásához a nagyszerű hang- és képminőségért
- Egyszerűen csatlakoztassa TV-készülékét egyetlen HDMI kábellel

PHILIPS


Fénypontok

Ambisound

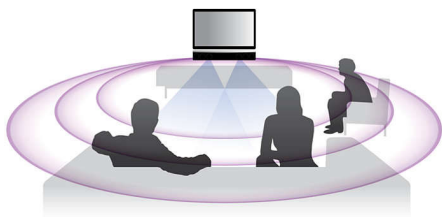

Az Ambisound technológia átfogó, többcsatornás surround hangzást biztosít kevesebb hangszóróval. 5.1-es hangzással felejthetetlen élményt nyújt a hallgató elhelyezkedésétől, a helyiség méretétől és alakjától függetlenül, hangszóró- és vezetékrengeteg nélkül. A pszichoakusztikus jelenségek összetett hatásának, az array-feldolgozásnak és a pontosan beállított hangszóróknak köszönhetően az Ambisound nagyobb hangélményt nyújt kevesebb hangszóróval.

Dolby Digital és DTS

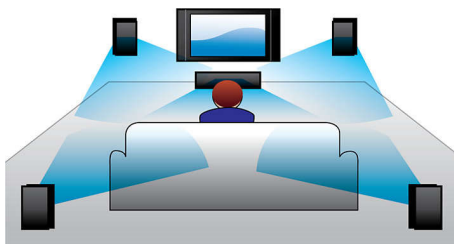


Váltson digitálisra, és hozza ki a lehető legtöbb zenéjéből és filmjeiből. Még a sztereó zeneszámok is nagyszerűen hangzanak, mivel a Dolby Digital és DTS Digital Surround technológia a digitális zene és videók minőségét feljavítva, valóban felejthetetlen surround hangzást kínál az Ön számára.

300 W RMS teljesítmény




300 W RMS teljesítmény a kiváló hangzású filmekhez és zenéhez

Érintőpanellel vezérelhető lejátszás

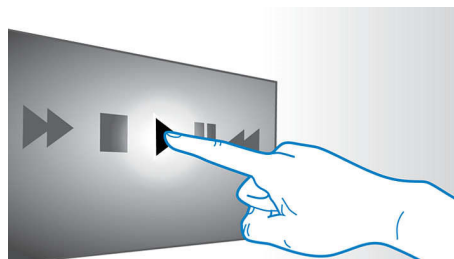


Az intuitív érintőpaneles vezérlésnek köszönhetően az előlap érintésérzékeny kezelőszerveinek megérintésével egyszerűen szabályozható a hangerő, illetve az egyéb lejátszási lehetőségek.

Rugalmas elhelyezés

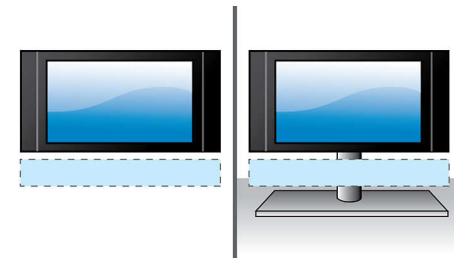


Élvezze ennek a kívánsága szerint elhelyezhető házimozsi-rendszernek a sokoldalúságát! A TV-állványra, asztalra vagy falra szerelhető készülék külseje és működése egyaránt szenzációs. Így otthona tetszetős maradhat, miközben nem kell lemondania a házimozsi csodálatos élményéről sem.

HDMI Hub

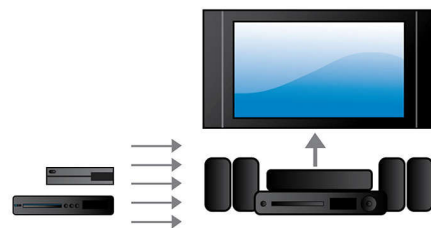

A HDMI Hub további HDMI portokat biztosít, melyek segítségével kényelmesen csatlakoztathat egyéb készülékeket a házimozijához, mint például játékkonzolt vagy HD beltéri egységet. Ha ezeket az eszközöket a HDMI Hub segítségével csatlakoztatja, nagy felbontású hanggal és képpel élvezheti a szórakoztató tartalmakat.

Egyszerű csatlakoztatás a TV-hez

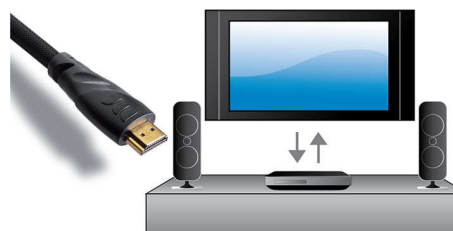

Egyszerűen csatlakoztassa TV-készülékét egyetlen HDMI kábellel

Audiobemenet



Az audiobemenet segítségével könnyen, közvetlenül lejátszhatja iPod/iPhone/iPad készülékén, MP3 lejátszóján vagy laptopján tárolt zeneszámaint a házimozijához történő egyszerű csatlakoztatással. Egyszerűen csak csatlakoztassa az audioeszközt az Audio in jack aljzathoz, és máris a Philips házimozsi kiemelkedő hangminőségében hallgathat zenét.

Műszaki adatok

Hang

- Hangzásjavítás: Ambisound, Automatikus hangerőkiegyenlítő, Beszédkiemelő, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Éjszakai mód, Magas/közép/mély hangok szabályozása
- Hangrendszer: Dolby Digital 5.1, DTS Digital Surround
- Mélynyomó kimeneti teljesítménye: 80 W
- Hangszínszabályzó beállításai: Játék, Film, Zene, Hírek, Eredeti
- Középsugárzó kimeneti teljesítménye: 2 x 40 W
- Surround hangsugárzó kimeneti teljesítménye: 4 x 35 W
- RMS összteljesítmény, 30% THD mellett: 300 W

Hangszórók

- Hangszóró-típusok: 2 db integrált centersugárzó, 4 db integrált surround sugárzó
- Meghajtók centersugárzónként: 1 db 2,5"-es szélessávú hangszóró
- Mélynyomó frekvenciatartománya: 20-150 Hz
- Centersugárzó impedanciája: 6 ohm
- Mélynyomó meghajtó: 1 db 6,5"-es mélyhangszóró
- Mélynyomó típusa: Passzív
- Centersugárzó frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Meghajtók surround sugárzónként: 2 db 2,5"-es szélessávú hangszóró
- Mélynyomó impedanciája: 6 ohm
- Surround hangsugárzók frekvenciatartománya: 150 - 20 000 Hz
- Surround hangsugárzók impedanciája: 3 ohm

Csatlakoztathatóság

- Elülső / oldalsó csatlakozók: Music iLINK
- Hátoldali csatlakozók: AUX bemenet, Digitális koaxiális bemenet, Digitális optikai bemenet, 1-es

HDMI bemenet, 2-es HDMI bemenet, HDMI 1.4 kimenet (ARC), iPod/iPhone dokkolócsatlakozó

Kényelem

- EasyLink (HDMI-CEC): Audió visszirányú csatorna, Automatikus audiobemenet-hozzárendelés, Készenléti üzemmód egyetlen gombnyomásra, Távvezérlő-áthurkolás, Rendszerkészenlét

Tápellátás

- Energiafogyasztás: 55 W
- Tápellátás: 110-127 V / 220-240 V, ~50-60 Hz, 50 Hz
- Fogyasztás készenléti üzemmódban: <1 W

Tartozékok

- Kompatibilis tartozékok: 8 db 2,5 cm-es csavar, DCK3060 dokkoló (iPod/iPhone), STS1100 asztali állvány, STS1300 padlóállvány, 8 db fali csatlakozó
- Mellékelt tartozékok: 2 db AAA elem, Music iLINK kábel, Hálózati tápkábel, Gyors üzembe helyezési útmutató, Távvezérlő, Felhasználói kézikönyv, Fali tartó, Nemzetközi garancialevél

Méretek

- Főegység (sz x ma x mé): 945 x 108 x 86 mm
- Tömeg, a csomagolással együtt: 13 kg
- A főegység tömege: 3,8 kg
- Csomagolás (sz x ma x mé): 1010 x 248 x 452, mm
- Mélynyomó (sz x ma x mé): 192 x 447 x 253 mm
- Mélynyomó tömege: 4,4 kg
- Mélynyomó kábelhosszúsága: 3 m

Megfelelő Philips televíziók*

- 7000-es sorozatú 3D: 42PFL7606, 47PFL7606, 55PFL7606
- 7000-es sorozatú 2D: 42PFL7406



Kiadás dátuma
2024-04-15

Verzió: 8.2.9

EAN: 87 12581 58040 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* A házimozi az összes többi Philips TV-készülékhez illeszthető.