

Philips
Bluetooth konferencijski
zvučnik WeCall

Bluetooth® i USB

Vrhunski zvuk
Ugrađena baterija
Za pametne telefone

AECS7000E



Na bilo kojem mjestu uspostavljajte jasne konferencijske pozive

koji daju dojam razgovora uživo

Uspostavljajte konferencijske pozive na bilo kojem mjestu uz prijenosni WeCall tvrtke Philips. Ima četiri mikrofona i naprednu značajku sprječavanja odjeka za ugrađene razgovore, dok LED indikatori i Bluetooth® veza pružaju vrhunsku praktičnost.

Jednostavnost uporabe

- LED indikatori statusa za pozive, punjenje i funkciju isključivanja zvuka
- Besplatna aplikacija WeCall za brze i intuitivne konferencijske pozive
- USB povezivanje za uspostavljanje poziva putem prijenosnih računala
- Jednostavno povezivanje s pametnim telefonima i prijenosnim računalima s omogućenom funkcijom Bluetooth

Glasovne i zvučne značajke najbolje u klasi

- Napredna tehnologija HD zvuka za prirodan glas
- Napredno potiskivanje odjeka za neometane razgovore
- Napredna blokada buke za čist zvuk
- Četiri mikrofona za savršeno prepoznavanje glasa u području od 360 stupnjeva
- Snažan zvučnik omogućava vam da lako čujete glasove i reproducirate glazbu


Prijenosno i praktično

- Tanak i kompaktan dizajn za izuzetnu prenosivost
- Trajanje baterije do 8 sati i punjenje putem USB kabela
- Tanki i lagani putna torbica omogućava jednostavno nošenje svuda

PHILIPS

Istaknute značajke

Savršeno prepoznavanje glasa

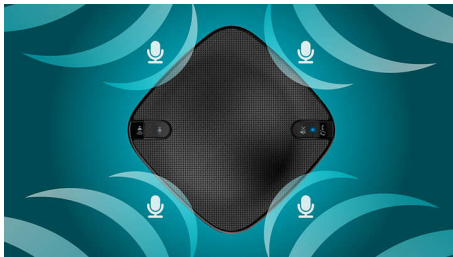

Četiri višesmjerna mikrofona omogućavaju prepoznavanje glasa u području od 360 stupnjeva na udaljenosti do 5 metara, tako da možete komunicirati jasno i prirodno bez podizanja glasa ili naginjanja nad zvučnik, čak i u najzahtjevnijim okruženjima.

Napredna blokada buke

Napredna blokada buke uz četiri višesmjerna mikrofona oko zvučnika omogućava većem broju osoba da sudjeluju u razgovoru i osigurava čist zvuk glasova. Blokira se stacionarna i nestacionarna buka pa su razgovori potpuno čisti.

Napredno potiskivanje odjeka

Vrlo brzo i napredno potiskivanje odjeka omogućava revolucionaran dvosmjerni razgovor bez uporabe ruku nekoliko metara od zvučnika. Prilagodljivi algoritam osmišljen je za eliminaciju odjeka i sprječavanje vraćanja zvuka sa zvučnika ka mikrofonom, što je idealno u zahtjevnim akustičnim uvjetima i prostorijama u kojima se čuje odjek kao što su uredi s malo namještaja.

Snažan ugrađeni zvučnik


2-inčni zvučnik visoke osjetljivosti i niske razine izobličenja s neodimijским magnetom i posebno dizajniranom membranom plitkog profila koji pruža širok raspon odziva i široko

područje širenja zvuka. Govorite dok hodate prostorijom i s bilo kojeg mjesta u prostoriji, bez narušavanja kvalitete. Savršen je i za reprodukciju glazbe.

Napredne tehnologije zvuka


Napredna tehnologija HD zvuka za prirodan glas

Jednostavno Bluetooth povezivanje

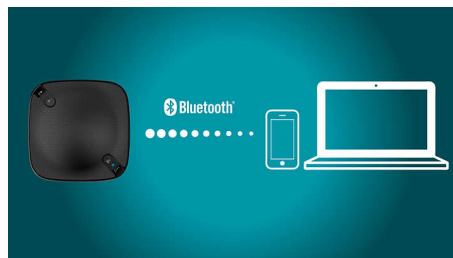

Jednostavno povezivanje automatskim uparivanjem s uređajima iPhone te pametnim telefonima, stolnim/prijenosnim računalima koja imaju funkciju Bluetooth, uz domet bežične veze do 10 metara.

Intuitivni konferencijski pozivi

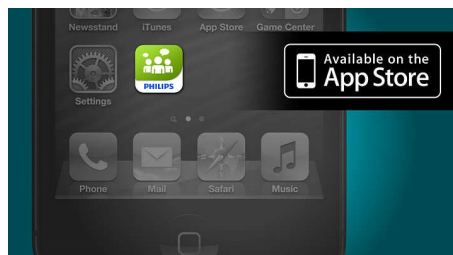

Praktična aplikacija WeCall tvrtke Philips upravlja brojevima za konferencijske pozive i čak unosi pozivne brojeve izravno iz kalendara, što olakšava biranje i pristup pozivima iz kalendara pritiskom gumba.

Ugrađeni LED indikatori

LED indikatori statusa za pozive, punjenje i funkciju isključivanja zvuka

USB povezivost

USB povezivanje omogućava uporabu zvučnika za uspostavljanje poziva s prijenosnih računala s "plug and play" funkcijama i automatskim prepoznavanjem uređaja.

Tanak i kompaktan dizajn

Tanak i kompaktan dizajn omogućava vam da konferencijski zvučnik nosite kamo želite. Lako ga možete staviti u torbu za prijenosno računalo kako biste ga koristili dok ste u pokretu, u hotelskoj sobi, kad radite od kuće ili posjećujete poslovnog partnera.

Dugotrajna ugrađena baterija



Trajanje baterije do 8 sati za pozive i do 200 sati u stanju pripravnosti. Priloženi USB kabel omogućava vrlo lako i praktično punjenje.

Putna torbica za jednostavan prijenos

Izdržljiva i izuzetno lagana putna torbica štiti zvučnik tijekom putovanja te ostavlja profesionalan dojam svojim elegantnim i funkcionalnim dizajnom.

Specifikacije

Zvuk

- Frekvencijski odziv: 80 – 160k Hz
- Izlazna snaga: 2 W
- Omjer signala i šuma: >75 dB
- Ugrađeni zvučnici: 1 x 2"

Praktičnost

- Zvučnik - "handsfree" razgovor
- Kontrola glasnoće: Gore/dolje

Snaga

- Kapacitet baterije: 3,7 V, 1000 mAh
- Vrsta baterije: Litij-ionska polimerska
- Ulazna snaga: 5 V, 1 A
- Vrijeme razgovora: Do 8 sati

Dodatna oprema

- USB kabel
- Putna torbica
- Kratke upute za uporabu

Dimenzije

- Dubina proizvoda: 110 mm
- Težina proizvoda (g): 0,17 kg
- Širina proizvoda: 110 mm
- Visina proizvoda: 30 mm

Kompatibilnost s uređajima iPod

- Kompatibilnost: iPod touch 3. generacije, iPod touch 4. generacije, iPod touch 5. generacije

Kompatibilnost s uređajima iPhone

- Kompatibilnost: iPhone 4S, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 5

Kompatibilnost s uređajem iPad

- Kompatibilnost: iPad, iPad 2, iPad 4, iPad mini

Bluetooth® bežična tehnologija

- Profili: HSP, HFP, A2DP, AVRCP, (HFP podržava širokopolasni prijenos govora)
- Verzija: V2.1 + EDR
- Domet: 10 m (slobodan prostor)

Kompatibilnost s Android uređajima

- Android verzija 2.1 ili novija
- Bluetooth verzija 2.1 ili novija

Aplikacija WeCall tvrtke Philips

- Besplatno preuzimanje: Da, Potražite "Philips WeCall"
- U web-trgovini Apple Store: Zahtijeva iOS 4.3 ili noviju verziju
- U web-trgovini Google Play

Mikrofon

- Prepoznavanje glasa u području od 360 stupnjeva s udaljenosti: do 5 m
- Blokada buke i odjeka
- Višesmjerni mikrofoni: 4



Datum izdavanja
2024-04-28

Verzija: 4.0.5

EAN: 69 23410 72364 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Sva prava pridržana.

Specifikacije su podložne promjeni bez prethodne obavijesti. Trgovačke marke su u vlasništvu tvrtke Koninklijke Philips N.V. ili njihovih odgovarajućih vlasnika.

www.philips.com

* Tvrtka Philips nije odgovorna za bilo kakve dragocjenosti ukradene kao posljedica uporabe uređaja InRange.