



Philips
Domácí kino 2.1 3D Blu-ray

Smart TV
HDMI ARC
300 W



HTB3260



Ryzí prostorový zvuk

díky technologii 3D Blu-ray

Se systémem domácího kina Philips HTB3260 si vychutnáte filmy, hudbu i televizi se skvělým prostorovým zvukem díky otevřeným reproduktorům, v rozlišení Full HD 1080p a s přehráváním 3D Blu-ray disků.

Skvělý zážitek z poslechu

- Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu
- Technologie Dolby TrueHD a DTS-HD pro vysoce věrný prostorový zvuk
- Virtuální prostorový zvuk pro realistický zážitek z filmů
- Otevřené reproduktory pro výkonný prostorový zvuk

Prostě si vychutnejte veškerou zábavu

- Vstup audio, který umožňuje vychutnat si hudbu z přehrávače iPod/iPhone/MP3
- Full HD Blu-ray 3D pro opravdu pohlcující zážitek z 3D filmů
- WiFi ready usnadňuje přístup k veškeré zábavě
- Snadný přístup k oblíbeným videím na YouTube a fotografiím na Picasa
- Funkce EasyLink k ovládání všech zařízení HDMI CEC prostřednictvím jednoho dálkového ovladače
- Certifikace DivX Plus HD pro přehrávání DivX ve vysokém rozlišení

Navrženo pro zlepšení vašeho domácího kina

- Moderní design, který doplní prostředí vašeho domova

PHILIPS

Přednosti

Full HD Blu-ray 3D




Nechte se uchvátit 3D filmy ve vlastním obývacím pokoji na televizoru Full HD 3D. Technologie Active 3D využívá nejnovější generaci rychle přepínaného zobrazení a dosahuje skutečně realistické hloubky v plném vysokém rozlišení 1080 x 1920. Plného zážitku ze sledování ve 3D ve vysokém rozlišení ve svém domácím kině dosáhnete tak, že se na obraz budete dívat speciálními brýlemi. Brýle synchronizují otevírání a zavírání levé a pravé čočky brýlí s měnícími se obrazy. Široký výběr z obsahu vysoké kvality vám poskytnou prémiové 3D filmové tituly na Blu-ray discích. Blu-ray také zajišťuje prostorový zvuk mimořádné kvality; zvukový zážitek, který se nedá rozlišit od reality.

Výkon 300 W RMS



Výkon 300 W RMS poskytuje skvělý zvuk pro filmy a hudbu

Virtuální prostorový zvuk

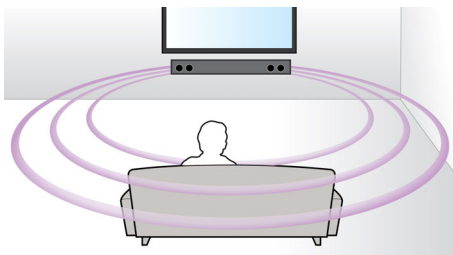

Technologie virtuálního prostorového zvuku společnosti Philips přináší bohatý prostorový


zvuk v systému s méně než pěti reproduktory. Vysoce propracované prostorové algoritmy věrně napodobují zvukové charakteristiky, které se vyskytují v ideálním vícekanálovém prostředí standardu 5.1. Každý kvalitní zdroj stereofonního signálu je přeměněn na naprosto přirozený vícekanálový prostorový zvuk. Pro vychutnání plného zvuku v celé místnosti tak již nepotřebujete další reproduktory, kabely nebo stojany.

Certifikace DivX Plus HD



Formát DivX Plus HD v přehrávači Blu-ray nebo DVD nabízí to nejnovější z technologie DivX: budete si moci vychutnat videa a filmy z internetu ve vysokém rozlišení přímo v televizoru Philips HDTV nebo v počítači. DivX Plus HD podporuje přehrávání obsahu DivX Plus (H.264 HD video s vysoce kvalitním zvukem AAC ve složce souborů MKV) a také předchozí verze formátu DivX video až do rozlišení 1080p. Formát DivX Plus HD vám přinese digitální video ve skutečně vysokém rozlišení.

Dolby TrueHD a DTS-HD

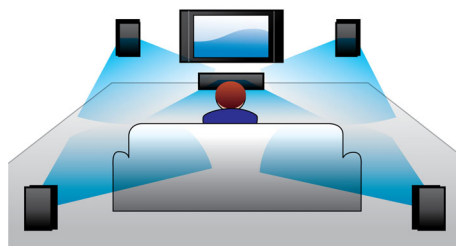

Standards Dolby TrueHD a DTS-HD Advanced Digital Out poskytují nejlepší zvuk z Blu-ray disků. Reprodukovaný zvuk je téměř nerozlišitelný od studiového masteru, takže slyšíte to, co jste podle tvůrců slyšet měli. Standarty DTS-HD Advanced Digital Out a

Dolby TrueHD dovršují zážitek z poslechu hudby HD.

Přístup k webům YouTube a Picasa



Sledujte videa z YouTube a fotky z Picasa na televizoru. Užijte si obrovskou nabídku online videí na velké obrazovce, aniž byste museli zapínat počítač. Stačí, aby byl přehrávač Blu-ray nebo systém domácího kina připojen k internetu, buď bezdrátově přes Wi-Fi nebo kabelem do konektoru LAN – pak se posadíte a užijete si to nejlepší ze služeb YouTube a Picasa.

Vstup audio



Vstup audio vám umožňuje snadno přehrát hudbu přímo z vašeho iPodu/iPhonu/iPadu, MP3 přehrávače nebo laptopu přes připojení domácího kina. Připojte své audio zařízení jednoduše ke konektoru audio a vychutnejte si hudbu prostřednictvím mimořádné kvality zvuku systému domácího kina Philips.



Specifikace

Zvuk

- Nastavení ekvalizéru: Hry, Film, Hudba, Zprávy, Originál
- Vylepšení zvuku: Noční režim, Regulace výšek a basů
- Zvukový systém: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, Dekodér DTS Digital Surround, dts ES, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio Essential
- Výstupní výkon satelitního reproduktoru: 2 x 75 W
- Výstupní výkon subwooferu: 150 W
- Celkový výkon RMS při 30% celkovém harmonickém zkreslení (THD): 300 W

Reproduktory

- Typ reproduktorů: 2 x satelitní reproduktor
- Budiče v každém satelitním reproduktoru: 1x 2,5" basový reproduktor
- Impedance satelitních reproduktorů: 4 ohm
- Frekvenční pásmo sat. reproduktorů: 150–20 000 Hz
- Typ subwooferu: Pasivní
- Vinutí subwooferu: 1x 6,5" basový reproduktor
- Frekvenční pásmo subwooferu: 20 – 150 Hz
- Impedance subwooferu: 8 ohm

Možnosti připojení

- Zadní konektory: Vstup AUX, Konektory reproduktoru Click-fit, Výstup kompozitního videa (CVBS), Dig. vstup pro opt. kabel, Ethernet, Výstup HDMI 1.4 (ARC), Pevná anténa FM
- Čelní připojení: Music iLink, USB

Pohodlí

- EasyLink (HDMI-CEC): Podpora titulků formátu 21:9, Zpětný audio kanál, Automatické zobrazování audio vstupu, Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim stisknutím jednoho tlačítka, Průchod signálu prostřednictvím dálkového ovladače, Systém v pohotovostním režimu
- Vlastnosti rozhraní HDMI: 3D, Zpětný audio kanál (ARC), Typ obsahu, Deep color
- Online služby: Picasa, YouTube

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: FM
- Počet kanálů předvoleb: 40

Optická média pro přehrávání

- Přehrávatelné disky: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD R/-RW, Standard SVCD, Disk VCD

Formát souboru

- Audio: AAC, MKA, MP3, WMA
- Obraz: GIF, JPEG, JPG
- Videi: AVI, DivX, MKV, MP4, MPEG, MPG

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: AAC, MP3, WAV, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32–320 kb/s

Přehrávání videa

- Kompresní formáty: DivX Plus HD, MPEG1, MPEG2, MPEG4

Zobrazení fotografií

- Kompresní formát: GIF, JPEG, JPEG HD, Progresivní JPEG, PNG
- Vylepšení obrazu: Rotace, Prezentace s přehráváním hudby, Zvětšení

Obraz/displej

- Vylepšení obrazu: HD (720p, 1080i, 1080p/24 snímků za sekundu), Progressive scan, Zvýšení rozlišení videa

Spotřeba

- Spotřeba elektrické energie: 60 W
- Napájení: 220-240 V, 50 Hz
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: 0,5 W

Rozměry

- Hlavní jednotka (Š x V x H): 360 x 58 x 325 mm
- Hmotnost hlavní jednotky: 2,40 kg
- Satelitní reproduktor (Š x V x H): 85 x 160 x 95 mm
- Hmotnost satelitního reproduktoru: 0,35 kg
- Délka kabelu satelitního reproduktoru: 3 m
- Subwoofer (Š x V x H): 195 x 265 x 265 mm
- Délka kabelu subwooferu: 2 m
- Hmotnost subwooferu: 3,20 kg
- Balení (Š x V x H): 470 x 345 x 377 mm
- Hmotnost včetně balení: 8,7 kg

Příslušenství

- Kompatibilní příslušenství: Stojan pro reprosoustavu STS3001, WUB1110 Adaptér Wi-Fi pro port USB
- Dodávané příslušenství: 2x baterie AAA, Napájecí kabel, Dálkový ovladač, Leták s bezpečnostními a legislativními informacemi, Přehled ochranných známek, Uživatelská příručka na disku CD-ROM, Mezinárodní záruční list, Stručný návod k rychlému použití



Datum vydání 2016-03-22

Verze: 8.2.7

12 NC: 8670 000 91128
EAN: 87 12581 64849 7

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com