



Philips
Haut-parleur avec station
d'accueil

pour iPod et iPhone
Affichage de l'heure

AD300

Profitez de la musique de votre iPod/iPhone

Trônant fièrement sur votre bureau ou là où bon vous semble, cette station d'accueil avec haut-parleur est le gage d'un son cristallin pour rythmer vos journées.

Crystal Clear Sound

- Le système de haut-parleurs Bass Reflex produit des basses puissantes et profondes

Élégant et compact

- Ultracompact pour tous les styles de vie

Polyvalence accrue

- Heure parfaitement lisible sur l'écran à DEL
- Synchronisation automatique de l'horloge et de l'iPod/iPhone sur la station d'accueil

Profitez de votre musique préférée

- Entrée auxiliaire pour baladeur MP3
- Écoutez votre iPod/iPhone tout en le rechargeant

PHILIPS

Caractéristiques

Conception compacte

Ultracompact pour tous les styles de vie

Synchronisation horloge auto



Cette station d'accueil synchronise automatiquement l'horloge de votre iPod/iPhone quelques secondes à peine après que vous l'y ayez déposé, ce qui vous évite de devoir régler l'heure manuellement.

Entrée auxiliaire




Entrée auxiliaire pour baladeur MP3

Système de haut-parleurs Bass Reflex



Ce système génère des basses profondes grâce à un haut-parleur compact. Il se distingue des systèmes de haut-parleur conventionnels du fait qu'il comporte un caisson de basses aligné acoustiquement au haut-parleur des graves afin d'optimiser les basses fréquences du système. Vous obtenez des basses plus profondes avec une moindre distorsion. Ce système est basé sur la résonance des masses d'air dans le caisson de basses pour provoquer des vibrations comme dans un haut-parleur de graves conventionnel. Les basses fréquences sont étendues et créent une nouvelle dimension de basses.

Écoutez et rechargez votre iPhone/iPod

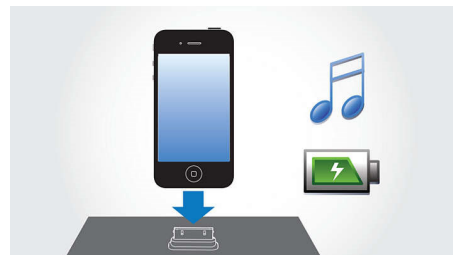

Écoutez vos MP3 tout en rechargeant votre iPod/iPhone! Vous pouvez déposer votre appareil portable sur la station d'accueil du système de divertissement pour écouter votre musique favorite avec une qualité de son extraordinaire. Pendant ce temps, la station recharge votre iPod/iPhone et vous n'avez ainsi plus à vous soucier de la charge de la batterie. La station recharge automatiquement votre appareil lorsqu'il est connecté.

Affichage de l'heure sur écran à DEL

Heure parfaitement lisible sur l'écran à DEL

Spécifications

Son

- Puissance de sortie: 4 W RMS
- Réglage du volume: Haut/bas
- Système audio: Stéréo

Enceintes

- Haut-parleurs – Améliorations: Système de haut-parleurs Bass Reflex

Connectivité

- MP3 Link: Entrée ligne stéréo 3,5 mm

Pratique

- Horloge: Numérique, Sur affichage principal
- Périphérique de chargement: iPhone, iPod

Alimentation

- Alimentation: 100 - 240 V c.a., 50/60 Hz

Accessoires

- Adaptateur CA/CC: 110 - 220 V

Dimensions

- Poids brut: 1,08 kg
- Nombre de cartons: 2
- Profondeur de l'emballage: 136 millimètre
- Hauteur de l'emballage: 153 millimètre
- Largeur de l'emballage: 241 millimètre
- Poids du carton principal: 2.38 kg
- Poids: 0.84 kg

Compatible avec iPod

- Compatible avec: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano, iPod nano 1re génération, iPod nano 2e génération, iPod nano 3e génération, iPod nano 4e génération, iPod nano 5e génération, iPod nano 6e génération, iPod touch, iPod touch 2e génération, iPod touch 2e gén. 8/16/32 Go, iPod avec écran couleur, iPod 5e génération

Modèles iPhone compatibles

- Compatible avec: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4



Date de publication
2024-05-03

Version: 2.1.4

UPC: 6 09585 21993 9

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com