

Philips  
Leitor de CDs

MP3

AZ2538



## Controle a sua música MP3 a partir do PC

Com design singular e perspectiva dupla - colocação na vertical ou horizontal para adaptação ao espaço - o AZ2538 é destinado aos mais sensatos e entusiastas. Ligação USB ao PC para apreciar a música do PC e Gameport para total imersão nos jogos.

### Música MP3 na ponta dos dedos

- A Ligação USB transforma o PC numa enorme jukebox de MP3s
- Título da canção e nome da selecção de faixas para uma navegação fácil
- Reproduzir CD MP3 significa que reproduz MP3 como um CD de áudio normal.

### Pronto para jogar

- O Gameport permite jogar de forma verdadeiramente realista
- Predefinições do modo de som para maximizar o som dos jogos

### Som potente para ouvir e sentir

- Sistema de Altifalantes de Graves para graves mais profundos e potentes
- Som MAX para uma potência imediata

### Design único para qualquer espaço

- Posicionamento Vertical para leitores estéticos e compactos

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destques

### Ligação USB ao PC

A ligação USB ao PC permite reproduzir música MP3 através dos potentes altifalantes dos sistemas de som Philips em vez dos altifalantes do PC. Ao ligar o PC directamente ao sistema áudio com um cabo USB, pode enviar a música MP3 directamente para o sistema de som, transformando o PC numa enorme 'jukebox' de músicas MP3. Os botões de controlo do sistema de som e o telecomando proporcionam uma fácil navegação e controlo das músicas MP3 guardadas na Selecção de Faixas MusicMatch. Pode, igualmente, visualizar as informações do título da canção, bem como o tempo de reprodução decorrido no visor do sistema de som.

### Título da música no visor

Título da canção e nome da selecção de faixas para uma navegação fácil

### Reprodução CD MP3

MP3 significa "MPEG 1 Audio layer-3". MP3 é uma tecnologia de compressão revolucionária em que os ficheiros de música digital de grande dimensão podem tornar-se 10 vezes mais pequenos, sem perdas significativas da qualidade do som. MP3 tornou-se o formato de compressão áudio convencional utilizado na World Wide Web, permitindo uma transferência fácil e rápida de ficheiros áudio.

### Gameport

O Gameport é uma solução fácil que liga a consola de jogos directamente ao sistema de áudio para uma melhor qualidade sonora dos jogos. O modo de som de jogos oferece 3 excelentes definições - o modo 'velocidade' aumenta a adrenalina nos jogos de alta velocidade de condução e simulação de voo, enquanto que o modo 'soco' dá outro impacto aos jogos de combate. Por fim, o modo 'tiro' permite sentir os melhores efeitos explosivos em jogos de guerra. Uma função de mistura, MIX-IT, disponível nos sistemas Hi-Fi Mini, permite que os sons dos jogos sejam misturados com uma faixa de CD, estação de rádio ou leitor de áudio externo.

### Predefinições do modo de som

Predefinições do modo de som para maximizar o som dos jogos

### Sistema de Altifalantes de Graves

O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

### Som MAX

A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves, maximizando o desempenho do volume e proporcionando imediatamente a maior experiência sonora com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e som potente e profundo em qualquer música.

### Posicionamento Vertical

O Posicionamento Vertical poupa espaço e melhora o aspecto visual do sistema permitindo escolher entre posicionar o Leitor CD na posição convencional horizontal ou na posição vertical compacta e atractiva. A tecnologia e design inovadores garantem que o sistema funciona igualmente bem numa orientação vertical ou horizontal. Além disso, o suporte especialmente concebido do Leitor CD mantém o sistema bem apoiado, de forma a que possa desfrutar de um desempenho de qualidade numa posição vertical.

## Especificações

### Som

- Equalizador: 3 bandas
- Definições do Equalizador: Gamesound: Explosão, Murro, Velocidade
- Tipos de altifalante: Sistema de Altifalantes de Graves
- Melhoramento do Som: Som MAX, Controlos de Graves e Agudos
- Sistema de som: Estéreo
- Diâmetro do altifalante: 4"
- Potência de saída (RMS): 2X4 W
- Controlo do volume: Controlo rotativo/codificador do volume

### Altifalantes

- Altifalantes incorporados: 2
- Acabamento: Metal
- Melhoramento de Altifalante: Porta de graves MAX
- Tipos de altifalante: Altifalantes

### Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modos de Reprodução de Discos: Avanço/ Inversão Rápido, Procura de álbum Seguinte/ Anterior, Procura de Faixas Seguinte/Anterior, Repetir uma/álbum/tudo, Reprodução Aleatória
- Tipo de Carregamento: Topo
- Faixas Programáveis: 20

### Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Antena: Antena AM, Antena FM
- Sintonização digital automática
- Bandas do Rádio: FM, MW

### Conectividade

- Entrada áudio para dados: Áudio Esquerda/Direita (RCA) 2x
- Entrada Aux: Gameport
- Auscultadores: 3,5 mm
- ligação ao PC: USB 1.1
- Entrada de vídeo: Vídeo CVBS (RCA) 1x
- Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch amarelo)

### Comodidade

- Retroiluminação
- Cor da retroiluminação: Âmbar
- Dígitos do Ecrã: 7
- Tipo de Ecrã: LCD

### Acessórios


- Acessórios Incluídos: Cabo de alimentação CA, Cabo áudio/vídeo, CD-ROM com software + manual, cabo USB, Manual do Utilizador, Certificado de garantia
- Suporte: Suporte para posicionamento vertical

### Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 645 x 230 x 348 mm
- Dimensões do produto (L x A x P): 520 x 178 x 287 mm
- Peso: 4,5 kg
- Peso incl. Embalagem: 6,5 kg

### Potência

- Tipo de bateria: LR20
- Voltagem da bateria: 1,5 V
- Alimentação eléctrica
- Número de pilhas: 8

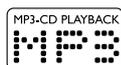

Data de publicação  
2011-07-21

Versão: 4.0.5

12 NC: 9073 101 01074  
EAN: 87 10895 80752 4

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)