


フィリップス  
ドッキングスピーカー

iPod、iPhone 用  
バッテリー／ACアダプター  
両用



DS7510

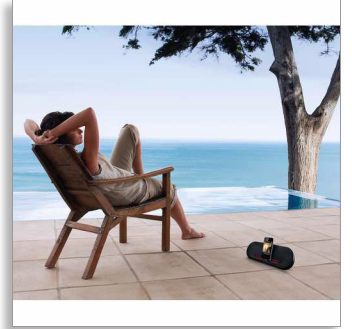

## 携帯に便利なデザイン

### 心奪われるサウンド

コンパクトで持ち運びに非常に便利なこのプレイヤーは、小型ながらも最高のパフォーマンスを提供し、iPhone や iPod のサウンドをパワフルに再生できます。高音質の音楽をどこにでも持ち歩けます。

#### 迫力のサウンド

- 歪みがなく、豊かで精密な低音を実現する wOOx 技術
- どの音量でも深い低音の音色を保持する DBB
- 携帯電話の干渉をブロックするシールドテクノロジー

#### 持ち運びに便利

- どのブリーフケースにも納まる、エレガントでスリムなコンパクトデザイン

#### 真の携帯性と多様性

- どこでも音楽を楽しめる電池／ACアダプター両用オプション
- iPod / iPhone をケースに入れたままドッキング
- ほとんどの電子機器に簡単に接続できる AUX 入力
- 無料の DockStudio アプリで、インターネットラジオや便利な機能を追加

**PHILIPS**

# 仕様

## iPhone 対応機種

- 互換性: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## iPod 対応機種

- 互換性: iPod, iPod classic, iPod mini, iPod nano 1G, iPod nano 2G, iPod nano 3G, iPod nano 4G, iPod nano 5G, iPod nano 6G, iPod touch, iPod touch 2G, iPod touch 2G 8 / 16 / 32GB, カラーディスプレイ搭載 iPod, iPod 5G

## オーディオ再生

- クレードル再生モード: iPod の充電, iPhone の充電

## サウンド

- サウンド拡張: ダイナミックバスブースト, wOOx 技術
- サウンドシステム: ステレオ

- 音量コントロール: 音量を大きく / 小さく
- 出力 (RMS): 10W

## ラウドスピーカー

- ネオジウム磁石システム: ○

## 接続性

- AUX 入力: ○

## アクセサリ

- AC/DC アダプター: ○
- ケーブル: 3.5mm AUX 入力

## 電源

- 電源: 100 ~ 240VAC, 50/60Hz, 電池
- 電池の種類: 単 3 形アルカリ電池
- 電池の数: 4
- バッテリー駆動時の動作時間: 8 時間



# 特長

## wOOx 技術



革新的なスピーカーのコンセプトである wOOx 技術により、他のオーディオシステムよりも豊かで深い低音を体感できます。特殊なスピーカードライバーが wOOx 技術と連動し、メインドライバーとツイーター間で高精度なチューニングが行われることで、低～中周波域から高周波域へのスムーズな移行が可能です。デュアルサスペンションと完全対称サンドイッチ構造は、歪みを抑えて、精密な低音を実現します。wOOx は、スピーカーボックスをフルボリュームで使用することで、非常に深くダイナミックな低音を再生し、音楽のインパクトを高めます。

## ダイナミックバスブースト (DBB)



ダイナミックバスブーストをオンにすると、音量が大きくても小さくても低音部分が強調されるため、音楽を最大限に楽しむことができます。しかも操作は簡単、ボタンを押すだけです。通常、音量を下げると、非常に低い音の周波数は失われますが、ダイナミックバスブーストでは、これに対処できます。ダイナミックバスブーストをオンにすると、低音の迫力が増すため、音量を下げても、変わらない音を楽しむことができます。

## App Store で DockStudio を



この無料アプリなら、ドッキングスピーカーに数多くの便利な機能を追加できます。気象情報や時刻を確認したり、お気に入りの画像を壁紙に設定したり、世界中の数千ものラジオ局の番組を聴くこともできます。スキンスタイルや新機能を含む更新も随時提供されています。



発行日 2014-03-26

バージョン: 5.0.3

12 NC: 8670 000 77376  
EAN: 87 12581 60584 1

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

[www.philips.com](http://www.philips.com)