

Philips Kablosuz ev hoparlörü

Wi-Fi. Çoklu oda ses sistemi

DTS Play-Fi ile uyumlu
Sesli asistanlarla çalışır
Dahili LED



TAW6205

Müziğinizi dilediğiniz odada dinleyin.

Bu kablosuz hoparlörü ister tek başına ister diğer cihazlarla birlikte kullanabilirsiniz. Birden fazla odaya ses vermek için TV'niz veya diğer hoparlörlerinizle birlikte kullanın. Stereo ses için eşleştirin veya Philips TV'nizin Ambilight özelliğini hoparlörünüzle güçlendirin.

Kutusundan çıkarın, bağlayın ve kullanmaya başlayın

- Elektrikle çalışır. Boyutları: 115 x 212 x 116 mm
- Tüm cihazlarınıza bağlanır
- Spotify Connect. Tidal. Deezer. Hepsini burada
- Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

Çoklu oda ses sistemi ve Ambilight

- 3,5 inç woofer, 1 inç tweeter, 40 W çıkış gücü
- DTS Play-Fi. Yüksek kaliteli çoklu oda ses sistemi
- Dahili LED ışık. Philips Ambilight TV ile çalışır
- Zengin ses. Aynı odada stereo ses için eşleştirin
- Güçlü bas için iki pasif yayıcı

Evinize canlılık katın

- Akıllı asistan hoparlörlerinizin sesini artırın
- Philips Sound veya Play-Fi uygulaması üzerinden çoklu oda kurulumu
- Favori yapay zekaya sahip sesli asistanlarınızla çalışır

PHILIPS


Kablosuz ev hoparlörü

Wi-Fi. Çoklu oda ses sistemi DTS Play-Fi ile uyumlu, Sesli asistanlarla çalışır, Dahili LED

TAW6205/10

Özellikler

Play-Fi. Çoklu oda sistemi ve dahası

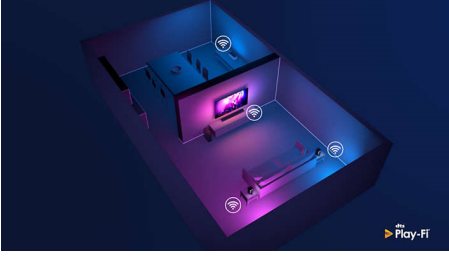

Bu kablosuz hoparlör DTS Play-Fi ile uyumludur. Yani diğer Play-Fi ile uyumlu hoparlörlerle kolayca senkronize ederek çoklu oda ses sistemi oluşturabilirsiniz. Hatta soundbar'ınızı Play-Fi Surround teknolojisini destekliyse bu hoparlörü film akşamlarında gerçek bir surround ses kurulumunun parçası haline getirebilirsiniz.

Zengin ses. Stereo ses için eşleştirin

Bir woofer, iki pasif yayıcı ve bir tweeter'dan oluşan kombinasyon, basları güçlü ve tizleri canlı zengin bir ses sunar. Wi-Fi üzerinden akış özelliği en yüksek sinyal kalitesini sunar ve sesin hoparlörler veya odalar arasında mükemmel biçimde senkronize olmasını sağlar.

Akıllı hoparlör için daha güçlü ses

Alexa özellikli cihazlara ya da Google Asistan özelliğine sahip herhangi bir cihaza hoparlörden müzik çalmasını söyleyin. Parti için sesi açın. Akşam olduğunda sesi kısın. Haberleri ve daha fazlasını öğrenin. Tüm bunları ellerinizi kullanmadan yapın.

Tüm akış hizmetleriniz

Bu hoparlörle doğrudan Spotify'dan akış gerçekleştirebilir ya da Play-Fi uygulaması üzerinden Tidal'daki yüksek çözünürlüklü albümlere erişebilirsiniz. Salonda dinlediğiniz parti çalma listelerinden ofiste dinlediğiniz podcast'lere kadar tüm sevdiğiniz içerikler daha zengin, güçlü ve net bir ses kalitesine sahip olur.

Tüm cihazlarınıza bağlanır

Wi-Fi, Bluetooth, Google Chromecast ve Apple AirPlay 2 uyumluluğu sayesinde favori müziklerinizi ve podcast'lerinizi dilediğiniz şekilde dinleyebilirsiniz. iOS cihaz kullanıyorsanız Siri'yi kullanarak hoparlörü sesinizle kontrol edebilirsiniz.

Ambilight ile çalışır

Bu kablosuz hoparlörün tek işlevi müzik çalmak değildir. Aynı zamanda Ambilight teknolojisini

de destekler. Hoparlörün üzerindeki Ambilight bağlantı düğmesine bastığınızda hoparlör, TV'nize bağlanır. Film izlerken, oyun oynarken ve müzik dinlerken daha güçlü bir Ambilight efektinin keyfini çıkarın.

3,5 inç woofer, 1 inç tweeter, 40 W

3,5 inç woofer, 1 inç tweeter, 40 W çıkış gücü

Elektrikle çalışır

Elektrikle çalışır. Boyutları: 115 x 212 x 116 mm

Çoklu oda kurulumu

Philips Sound veya Play-Fi uygulaması üzerinden çoklu oda kurulumu

İki pasif yayıcı

Güçlü bas için iki pasif yayıcı

Wi-Fi. Bluetooth. AirPlay 2

Wi-Fi. Bluetooth. Apple AirPlay 2. Google Chromecast

Yapay zekaya sahip sesli asistanlarla çalışır

Favori yapay zekaya sahip sesli asistanlarınızla çalışır



Teknik Özellikler

Ses

- Çıkış Gücü: %1 THD'de 40 W
- Ses seviyesi kontrolü: yukarı/aşağı

Hoparlörler

- Sürücü yapılandırması: 2 Yollu
- Tweeter sayısı: 1
- Woofers sayısı: 1
- Pasif radyatörler: 2

Hoparlör

- Tweeter: 1 inç x 1
- Woofers: 3,5 inç x 1

Bağlantı

- Bluetooth
- Bluetooth sürümü: 4.2
- Bluetooth profilleri: A2DP, AVRCP, Akış Formatı: SBC
- Bluetooth mesafesi: Görüş alanı içinde, 20 m veya 66 ft
- Ses girişi: 1x 3,5 mm
- Ağ kurulumu: Play-Fi UYGULAMASI
- Wi-Fi anteni: Dahili
- Wi-Fi: 2,4 Ghz/5 GHz, IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
- DLNA Standardı: Hayır
- Çoklu hoparlör bağlantısı
- Çoklu hoparlör senaryosu: Stereo, surround, Gruplandırma
- Çoklu hoparlör teknolojisi: DTS Play-Fi Çoklu oda
- Akıllı Ev: Spotify Connect, Dahili Chromecast, OK Google ile çalışır, Alexa ile çalışır, Apple Airplay 2 ile çalışır

Kullanılabilirlik

- Kullanıcı Arayüzü: Dahili LED: çok renkli
- Eller serbest arama: Hayır

Uyumluluk

- Akıllı telefon/tablet uygulama kontrolü

Güç

- Güç tüketimi: 30 W
- Güç kaynağı: 100 - 240 V AC, 50/60Hz
- Bekleme modu

Ambalaj boyutları

- Yükseklik: 31.5 cm
- Genişlik: 17 cm
- Derinlik: 16.9 cm
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- EAN: 48 95229 10985 8
- Brüt ağırlık: 2.465 kg
- Net ağırlık: 1.79 kg
- Dara ağırlığı: 0.675 kg

Ürün boyutları

- Yükseklik: 21.2 cm
- Genişlik: 11.5 cm
- Derinlik: 11.6 cm
- Ağırlık: 1.79 kg

Aksesuarlar

- Birlikte verilen aksesuarlar: AC Güç Kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Dünya Çapında Garanti belgesi

Boyutlar

- Ürün boyutları (GxDxY): 115 x 212 x 116 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 2,5 kg
- Ambalaj boyutları (GxDxY): 172 x 312 x 168 mm
- Ürün ağırlığı: 1,8 kg



Yayın tarihi 2024-04-20

Sürüm: 4.0.2

EAN: 48 95229 10985 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com