

# PHILIPS



## Casque sport sans fil open-ear

Design open-ear

Conduction osseuse

Des appels plus clairs en  
déplacement

LED de sécurité



TAA5608BK

## Vous bougez, lui non

Gardez le rythme avec un casque sans fil qui ne tombera pas, quels que soient vos mouvements ! Ce casque sport à design open-ear est ultra-léger, ultra-confortable et robuste. Et il vous permet d'entendre tout ce qu'il se passe autour de vous.

### **Casque open-ear. Vous bougez, lui non.**

- Design open-ear. Bougez comme vous voulez.
- Conduction osseuse. Du son sans écouteurs.
- Des appels plus clairs en déplacement : faites-vous entendre ; pas le bruit

### **Toujours prêt à l'emploi. Toujours à vous.**


- Charge de 15 minutes pour une heure supplémentaire
- Prêt à l'emploi. 6 heures d'autonomie.
- Application Philips Headphones
- Étui de transport inclus

### **Pour votre mode de vie active**

- Soyez visible. LED de sécurité.
- Prenez l'air : casque avec résistance à l'eau IPX5
- Meilleure connectivité : Bluetooth® nouvelle génération\*


# Points forts

## Design open-ear

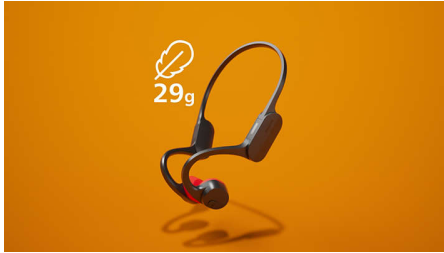


Courez, sautez, faites du vélo ! Ce casque open-ear ne tombe pas lorsque vous bougez. Le tour de cou épouse l'arrière de votre tête puis remonte au-dessus de vos oreilles, pour un maintien sûr et confortable : il ne bouge pas, même lorsque vous vous donnez à fond. Et il est si léger que vous le sentirez à peine.

## Conduction osseuse

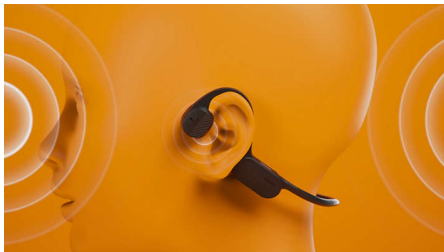


La technologie de conduction osseuse transmet le son à travers les os de votre crâne. Vous n'avez donc pas besoin de d'insérer un écouteur dans votre conduit auditif ou de porter un casque dont les coques couvrent vos oreilles. Au lieu de cela, le son est transféré directement de vos pommettes vers l'oreille interne, et votre musique se diffuse comme par magie !

## Des appels plus clairs en déplacement

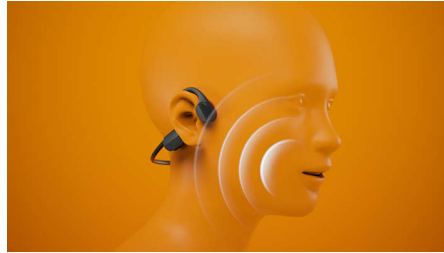


Pendant vos appels, des micros à faisceau captent avec précision le son de votre voix tandis qu'un algorithme d'IA supprime les bruits environnants. Votre interlocuteur vous entendra vous, et non la circulation ou les conversations des personnes à proximité !

## LED de sécurité

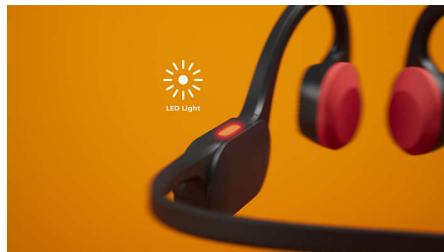

Courez de nuit. Partez en randonnée en montagne au crépuscule. Ou faites du vélo en forêt. Grâce aux LED intégrées, vous restez visible dans l'obscurité. Vous pouvez contrôler les LED via l'application Philips Headphones ou via le bouton marche/arrêt intégré.

## Étanchéité IPX5

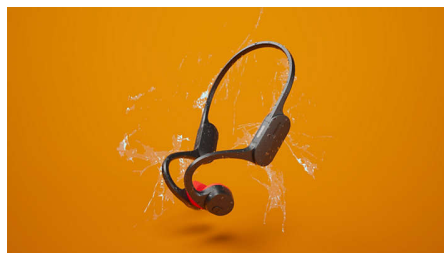

Grâce à son indice de protection IPX5, ce casque open-ear ne craint ni un crachin ni une averse. Il ne vous servira jamais d'excuse pour rester sur votre canapé ! Et si vous transpirez à la salle de


sport, ça n'est absolument pas un problème. Lorsque vous avez terminé et que le casque est sec, rangez-le dans l'étui de transport souple.

## Bluetooth® \* nouvelle génération



Ces écouteurs fonctionnent avec des appareils prenant en charge Bluetooth® LE Audio et le codec LC3\* pour vous offrir une connexion plus stable où que vous vous trouviez. Le son ne faiblira pas si vous écoutez de la musique ou répondez au téléphone dans des zones peu dégagées, et il n'y a pratiquement aucune latence lorsque vous regardez des films ou que vous jouez.

## 6 heures d'autonomie

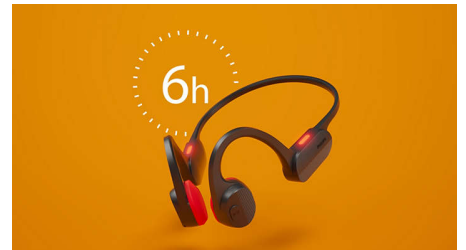

Toujours prêt à vous accompagner. Ce casque ouvert à conduction osseuse offre 6 heures d'autonomie par charge, ce qui est idéal pour enchaîner les entraînements. Une charge complète ne prend que 2 heures. Une charge de 15 minutes vous permet de bénéficier rapidement d'une heure d'autonomie supplémentaire.

## Application Philips Headphones

L'application Philips Headphones vous permet de contrôler les éclairages LED et la musique que vous écoutez.

# Caractéristiques

## Niveau sonore\*

Réponse en fréquences: 130-16 000 Hz

Diamètre du haut-parleur: 15 mm

Impédance: 8 ohms

Puissance d'entrée maximale: 300 mW

Sensibilité: 88 dB (1 kHz)

Type de haut-parleur: Dynamique

## Connectivité

Version Bluetooth®: 5,3

Profils Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HFP

Portée maximale: Jusqu'à 10 m

Codec pris en charge: SBC

## Carton externe

Longueur: 20.2 cm

Nombre de produits emballés: 3

Largeur: 18.5 cm

Poids brut: 0.941 kg

Hauteur: 19.5 cm

GTIN: 1 48 95229 13148 1

Poids net: 0.192 kg

Poids à vide: 0.749 kg

## Pratique

Réglage du volume

Étanchéité: IPX5

Prise en charge de l'application

Philips Headphones

Mises à jour du micrologiciel possibles

Type de commande: Bouton

LED de sécurité

## Alimentation

Nombre de piles: 1 pièce

Autonomie en lecture: 6 heure(s)

Temps de charge: 2 heure(s)

Temps de charge rapide: 15mins for 1 hr

Poids de la batterie (total): 3 g

Capacité de la batterie (casque): 140 mAh

Autonomie de la batterie en mode veille: 80 hr

Type de batterie (casque): Lithium-polymère (intégrée)

## Dimensions du produit emballé

Hauteur: 19.8 cm

Type d'emballage: Carton

Type d'installation en rayon: Suspension

Largeur: 17 cm

Profondeur: 6.1 cm

Nombre de produits inclus: 1

EAN: 48 95229 13148 4

Poids brut: 0.221 kg

Poids net: 0.064 kg

Poids à vide: 0.157 kg

## Dimensions du produit

Hauteur: 4.73 cm

Largeur: 12.94 cm

Profondeur: 10.05 cm

Poids: 0.029 kg

## Accessoires

Autres: 1 pochette souple

Guide de démarrage rapide

Câble de recharge: Câble de charge USB-C, 200 mm

## Design

Couleur: Noir

Ajustement auriculaire: À conduction osseuse

Type d'ajustement intra-auriculaire: Ajustement ouvert

## Télécommunication

Micro pour les appels: 2 AI mics

## UPC

UPC: 8 40063 20308 2

