




Philips 9000 series
Reproductor de Blu-ray
Disc

Procesador de imagen Qdeo

CDA TI Burr-Brown

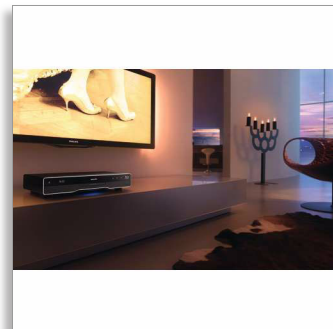

BDP9500



La realidad como nunca antes la habías visto

Déjate arrastrar por una experiencia audiovisual que rivaliza con la realidad. Sensaciones vivas e imágenes nítidas acompañadas con un sonido de calidad precisa con este elegante y asombroso reproductor de Blu-ray Disc.

Visualiza más

- Procesamiento de vídeo Qdeo™ para ver las películas en todo su esplendor
- Conmutación de subtítulos para pantalla panorámica sin perder ningún subtítulo
- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Conectores AV chapados en oro para una mejor imagen y sonido

Escucha más

- Dolby TrueHD y DTS-HD MA para un sonido Surround de alta definición 7.1
- CDA TI Burr-Brown para una reproducción del sonido con gran detalle
- Fuente de alimentación toroidal adicional para un sonido limpio sin distorsiones


Disfruta más

- La sólida carcasa de aluminio de 3 mm garantiza un funcionamiento óptimo
- Controles táctiles para un acceso sencillo y sin complicaciones
- BD-Live (perfil 2.0) para disfrutar de contenido adicional online para Blu-ray
- Enlace USB 2.0 alta velocidad, reproduce vídeos/música desde unidad flash USB
- EasyLink para controlar todos los dispositivos HDMI CEC con un solo mando a distancia

PHILIPS
sense and simplicity

Destacados

Procesamiento de video Qdeo™

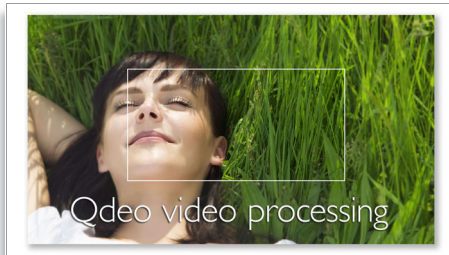

El procesamiento de vídeo Qdeo™ produce imágenes de vídeo serenas y naturales. La mayoría de tipos de vídeo tienen ruido y artefactos que interfieren en la imagen cuando se ve en un televisor de alta definición. El procesamiento Qdeo™ produce una imagen con menos distorsiones, color y contraste mejorados, grandes detalles y un amplio sentido de profundidad, lo que da como resultado una experiencia de visualización envolvente. Además, Qdeo™ funciona con todo tipo de fuentes de vídeo, incluido Blu-ray, DVD e incluso vídeos de Internet de baja calidad.

Conmutación de subtítulos



Conmutación de subtítulos es una mejora que permite al usuario ajustar manualmente la colocación de los subtítulos de una película en el televisor o en la pantalla del ordenador. Mediante el mando a distancia, los usuarios pueden desplazar los subtítulos en la pantalla hacia arriba o hacia abajo. En las pantallas panorámicas, como las del televisor Cinema 21:9 y los proyectores, a veces los subtítulos no aparecen completos. Para poder verlos con claridad, el usuario tiene que cambiar la relación de aspecto de la pantalla, por lo que ya


no se cumple el objetivo principal de la pantalla panorámica. Con la función de conmutación de subtítulos, el usuario puede mantener la relación de aspecto de pantalla correcta y ver los subtítulos perfectamente colocados en la pantalla.

Certificación DivX Ultra



Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos codificados DivX cómodamente en el salón de tu casa. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráilers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD. DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

Dolby TrueHD y DTS-HD MA

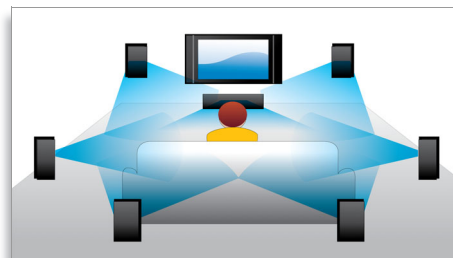

El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD ofrece 7.1 canales del sonido de mayor calidad procedente de los Blu-ray Discs. El audio reproducido no se distingue prácticamente de las grabaciones realizadas en un estudio, por lo que se escucha lo que los creadores pretendían


que se escuchase. El audio master DTS-HD y Dolby TrueHD completará tu experiencia de entretenimiento en alta definición.

BD-Live (perfil 2.0)



BD-Live te abre aún más el mundo de la alta definición. Recibe contenido actualizado con tan sólo conectar el reproductor de Blu-ray Disc a Internet. Te esperan cosas nuevas y excitantes como contenido descargable exclusivo, acontecimientos en directo, chats en directo, videojuegos y compras en línea. Súbet a la nueva onda de la alta definición con la reproducción de Blu-ray Disc y BD-Live.

Enlace USB 2.0 de alta velocidad

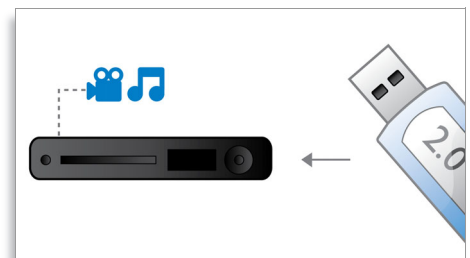

El bus serie universal o USB es un protocolo estándar para conectar ordenadores, periféricos y aparatos electrónicos de consumo. Los dispositivos USB de alta velocidad tienen una tasa de transferencia de datos de hasta 480 Mbps, a diferencia de los 12 Mbps de los USB originales. Gracias al enlace USB 2.0 de alta velocidad, todo lo que tendrás que hacer será conectar el dispositivo USB, seleccionar la película, música o fotografía y reproducir.



Especificaciones

Imagen/Pantalla

- Procesamiento de vídeo avanzado: Procesamiento de vídeo Qdeo
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Escaneado progresivo, Realce visual, Cámara lenta 3/2 - 2/2, Desentrelazado adaptable al movimiento, Mejora del contraste adaptable, Reducción de ruido, Mejora del color
- Relación de aspecto: 21:9, 16:9, 4:3
- Convertidor D/A: 12 bits/150 MHz

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: BD de vídeo, BD-ROM, BD-R/RE 2.0, DVD, DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo, CD, CD-R/CD-RW, Unidad flash USB
- Formatos de compresión: H.264, MPEG2, VC-1, DivX Ultra, AVCHD, MKV, WMV
- Modos de reproducción del disco: Reproducción estándar, Pausa, Búsqueda hacia delante / atrás, Avance lento, Reanudar reproducción desde parada, Salto, Menú del disco, Repetición, Repetición A-B, Zoom, Angulo
- Código de región de BD: B
- Código de región de DVD: 2

Sonido

- Sistema de sonido: Dolby True HD, Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio Essential, DTS
- Fuente de alimentación de audio: Fuente de alimentación lineal adicional con transformador toroidal
- Relación señal / ruido: > 120 dB
- Gama dinámica (1 kHz): > 100 dB
- Distorsión armónica total: < 90 dB
- Convertidor D/A: TI Burr-Brown de 24 bits/192 KHz para todos y cada uno de los canales

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R/RW, MP3-CD, DVD de MP3, Unidad flash USB
- Formato de compresión: Dolby Digital, DTS, AAC, MP3, WMA, PCM

Reproducción de fotografías digitales

- Soporte para reproducción: Unidad flash USB, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Mejora de la imagen: Resolución de alta definición, Secuencia de diapositivas, Girar, Zoom

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida HDMI, Salida de vídeo por componentes, Salida óptica digital, Salida coaxial digital, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Salida de audio analógico de 7.1 canales, Salida izq./der. de audio analógico, Ethernet
- Conexiones frontales / laterales: USB 2.0

Diseño

- Cuerpo: Sólido metal de aluminio de 3 mm
- Conectores: Conectores AV chapados en oro
- Pies: Pies Hi-Fi

Cómodas funciones

- Fácil de usar: Botones de control táctil
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera de un solo toque
- Protección infantil: Clasificación parental
- BD-Live (memoria interna de 1 GB): Sí
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Holandés, Sueco, Portugués, Danés, Finlandés, Polaco, Turco, Noruego

Especificaciones medioambientales

- Producto ecológico certificado: Sí

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/vídeo, Instrucciones de uso/manual de usuario, CD-R (manual de usuario), Guía de config. rápida, Tarjeta de registro del producto, Mando a distancia, 2 pilas AAA
- Manual de usuario: Inglés, Francés, Alemán, Italiano, Español, Holandés, Portugués, Danés/noruego, Sueco, Finlandés, Polaco, Turco, Ruso, Ucraniano, Español mexicano, Chino simplificado, Chino tradicional

Potencia

- Alimentación: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 25 W
- Consumo en modo de espera: < 0,25 W

Dimensiones

- Dimensiones del producto (An. x Al x Pr.): 437 x 91 x 268 mm
- Peso del producto: 4,2 kg
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 515 x 160 x 315 mm
- Peso incluido embalaje: 5 kg



Fecha de emisión
2012-07-27

Versión: 4.0.15

12 NC: 8670 000 55997
EAN: 87 12581 50346 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com