

Philips
Sistema de cine en casa con
DVD



HTS3357

Disfruta ahora del vídeo de alta definición y el sonido Surround

Este elegante y vanguardista sistema de entretenimiento en casa totalmente digital proporciona una experiencia de audio y vídeo de calidad cinematográfica y una reproducción musical precisa. Reproduce prácticamente todos los discos en sonido Dolby o DTS multicanal.

Reproduce todas tus películas y música

- Certificación DivX Ultra para una reproducción mejorada de vídeos DivX
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW y DVD+R de doble capa
- Reproduce DivX, MP3, WMA y fotos JPEG de cámara digital

Fácil de instalar y de usar

- Altavoces de suelo para una mayor libertad de ubicación

Aporta realismo al audio y vídeo

- Procesamiento de vídeo de 12 bits/108 Mhz para una imagen nítida y natural
- HDMI 1080i con escalado de vídeo a alta definición
- Sonido Surround DTS, Dolby Digital y Pro Logic II

Conéctate y disfruta de varias fuentes

- USB directo: reproduce fotos y música de unidades flash USB
- Entrada de línea MP3 para reproducir música de reproductores portátiles

PHILIPS

Destacados

HDMI 1080i



HDMI significa interfaz multimedia de alta definición. Se trata de una conexión digital directa que puede transportar vídeo en alta definición y también audio multicanal digital. Al no convertir la información a formato analógico, proporciona una calidad de imagen y sonido perfecta, completamente libre de ruido. HDMI es totalmente compatible con DVI (interfaz de vídeo digital).

USB directo

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB del sistema DVD de Philips. Tu música y fotografías digitales se reproducen directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Entrada de línea MP3




La entrada de línea MP3 usa la tecnología Plug and Play para reproducir directamente contenido MP3 a través del sistema de cine en casa con sólo enchufar el reproductor de MP3 portátil en la toma para auriculares integrada. Ahora podrás disfrutar de la increíble calidad de sonido del sistema de cine en casa Philips cuando reproduzcas tu música favorita desde un reproductor de MP3 portátil.

Certificación DivX Ultra




Gracias a su compatibilidad con DivX, podrás disfrutar de vídeos codificados DivX cómodamente en el salón de tu casa. El formato de los soportes DivX es una tecnología de compresión de vídeo basada en MPEG4 que permite guardar archivos grandes, como películas, tráilers y vídeos musicales, en soportes del tipo CD-R/RW y en discos grabables DVD. DivX Ultra combina la reproducción de DivX con grandes prestaciones como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, varias pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

Reproduce todo

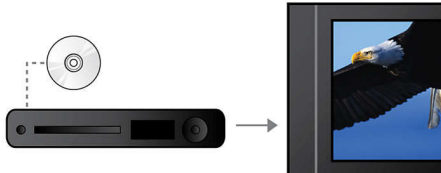

Reproduce prácticamente todos los discos que desees: CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW o DVD+R DL. Experimenta la flexibilidad y comodidad inigualable de reproducir todos tus discos en un único dispositivo.

Reproduce todo

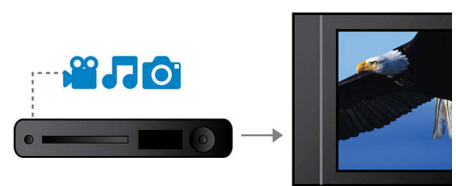


Reproduce prácticamente cualquier formato que desees: DivX, MP3s, WMA o JPEG. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa en la comodidad de tu salón.

Altavoces de suelo



Altavoces de suelo para una mayor libertad de ubicación

DTS, DolbyDigital, ProLogic II

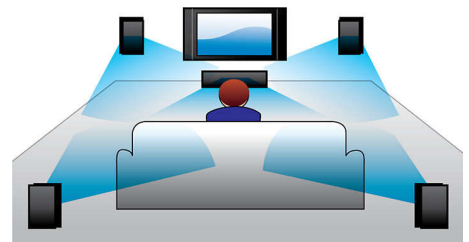

El decodificador DTS y Dolby Digital integrado elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo. Este decodificador procesa los seis canales de información de audio para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un gran dinamismo. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.

Especificaciones

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 kHz
- Respuesta de frecuencia: 150-18000 Hz
- Potencia de salida (RMS): 4 x 75 W, 2 x 150 W
- Mejora del sonido: Amplificador digital clase "D", Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Dibujos animados, Clásica, Concierto, Drama, Juego, Jazz, Ambiental, MTV, Noticias, Fiesta, R y B, Rock, Deportes
- Relación señal / ruido: >65 dB
- Potencia total (RMS): 600 W

Altavoces

- Gama frecuencia central: 150-20000 Hz
- Altavoz central: Blindaje magnético, 3 vías
- Altavoz satélite: 2 columnas de soporte para el suelo
- Unidades del altavoz central: 1 tweeter de 2 pulgadas, 2 tweeters de 2,5 pulgadas
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150-20000 Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 3 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 40-150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 6 ohm
- Controladores de altavoces satélite: Woofer toda banda de 3"
- Altavoz de subwoofer: Woofer de alta eficacia de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Impedancia de subwoofer: 6 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB, Entrada de línea MP3
- Conexiones traseras: Antena AM/OM, Entrada AUX, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Entrada coaxial digital 2x, Conectores de altavoz de ajuste fácil, Salida HDMI, Salida de S-vídeo, Salida de vídeo por componentes, Antena FM, Euroconector

Sintonizador/recepción/transmisión

- N° de canales de audio presintonizados: 40
- Bandas del sintonizador: OM, FM
- RDS: Nombre de emisora

Potencia

- Alimentación: 50 Hz, 230 V
- Consumo en modo de espera: < 1 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Mando a distancia, 2 pilas AAA, Cable euroconector, Cable de entrada de línea MP3, Antena FM, Antena AM, Guía de inicio

rápido, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- fondo del altavoz central: 67 mm
- Profundidad del embalaje: 420 mm
- Anchura del dispositivo: 435 mm
- Peso incluido embalaje: 22,7 kg
- Altura del altavoz central: 93,5 mm
- Altura del embalaje: 470 mm
- Altura del dispositivo: 55 mm
- Peso del altavoz central: 1,28 kg
- Largo del altavoz central: 435 mm
- Anchura del embalaje: 924 mm
- Profundidad del dispositivo: 310 mm
- Peso del dispositivo: 4,04 kg
- Profundidad del altavoz frontal: 75 mm
- Altura del altavoz frontal: 198 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,62 kg
- Anchura del altavoz frontal: 95,5 mm
- Peso del subwoofer: 4,78 kg
- Fondo del subwoofer: 370 mm
- Alto del subwoofer: 355,5 mm
- Largo del subwoofer: 159,5 mm
- Peso del altavoz posterior: 3,47 kg
- Profundidad del altavoz posterior: 73,5 mm
- Altura del altavoz posterior: 1184 mm
- Anchura del altavoz posterior: 95 mm

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Soporte para reproducción: CD de audio, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW
- Frecuencias de bits de MP3: 32-256 kbps y VBR

Imagen/Pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejora de la imagen: Alta definición (720p, 1080i), Escaneado progresivo

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Soporte para reproducción: CD-R/RW, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Mejora de la imagen: Girar fotografías, Girar, Zoom, Diapositivas con reproducción musical

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD-vídeo, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD de vídeo/SVCD, CD-R/CD-RW
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión
2024-03-25

Versión: 2.1.9

EAN: 87 12581 30395 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com