



Professionella DJ-hörlurar

i samarbete med Armin van Buuren

A3PRO-hörlurarna har skapats i samarbete med den 5-faldiga vinnaren av priset för världens bästa DJ, Armin van Buuren, och är till för det elektroniska musikkivet. Vare sig du är på språng eller vid mixerbordet kommer hörlurarna att öka kraften och känslan i varje ton.

För DJ:ar och ljudexperter

- Källtroget ljud för en ljudupplevelse som gör rättvisa åt inspelningen
- 50 mm-elementen klarar 3 000 mW för störningsfri musik
- Utmärkt ljudisolering för användning i bullrig miljö
- Sluten baksida och isolerande luftkuddar som ger total ljudisolering

Bekväma under långa användningstillfällen

- Öronsnäckor med 90 graders rotation för DJ-lyssning
- Lyxiga öronkuddar som andas för bekvämlighet och ergonomisk passform
- Mjukt huvudband i silikon långvarig komfort

Funktionella och hållbara

- Ultrakompakt vikbar design som gör dem enkla att förvara och bära med sig
- Spiralsladden kan dras ut till 1,8 m för större rörelsefrihet


Perfekta DJ-tillbehör

- Den gängade 6,3 mm-adaptorn kan anslutas till vilken musik utrustning som helst
- Öronkuddarna är enkla att ta loss genom att vrida dem tills det klickar

Philips
Professionella DJ-hörlurar

Professionella DJ-hörlurar

Over-ear
Lyxiga öronkuddar som andas
Helt hopvikbara

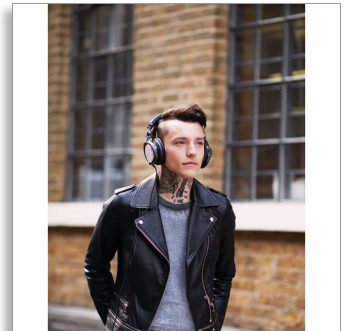

A3PRO



PHILIPS

Funktioner

50 mm-element klarar av 3 000 mw



Högeffektiva neodymelement på 50 mm, konstruerade för 3 000 mW ger klar, dynamisk och störningsfri musik även med hög volym och hög ljudingångseffekt.

6,3 mm gängad adapter

Philips professionella DJ-hörlurar levereras med en gängad 6,3 mm-adapter som kan anslutas var som helst. Du sätter den bara utanpå hörlurskontakten och ansluter den till mixerbordet så får du otroligt ljud direkt från skivtallrikarna. Gör likadant med Hi-Fi-anläggningen hemma för en musikupplevelse som inte liknar något annat.

Utformning med slutna baksida



Den slutna baksidan maximerar basen och gör att du kan lyssna på din musik så högt du vill utan läckage, och supra-öronkuddarna sluter tätt mellan öronen och hörlurarna så att du får överlägsen ljudisolering.

Spiralsladden kan dras ut till 1,8 m

Du kan njuta av större frihet när du har en 1,4 m lång kabel med en ihoprullad del som kan sträckas ut till 1,8 m. Rullen gör också att det blir mindre slitage på delar eftersom du drar i dem mindre, och samtidigt blir det mindre trassel trots att sladden är så lång.

Löstagbara öronkuddar



De bajonettformade öronkuddarna kan enkelt vridas och klickas på plats likt ett kameraobjektivs säkra mekanism. De mjuka öronkuddarna i är bekväma att bära under en längre tid.

Källtroget ljud

Källtrogen ljudåtergivning ger dig ljud som motsvarar det i inspelningsstudion, utan distorsion eller förändring – det är själva originalljudet du hör.

Överlägsen ljudisolering

Mjuka förslutningskuddar isolerar öronen från världen utanför så att du kan fokusera på rytmen utan att bli störd.

Ultrakompakt vikbar design

Philips professionella DJ-hörlurar ger dig en fantastisk upplevelse när du är i farten eftersom de enkelt kan fällas ihop och flyttas. Den smarta designen och det genomtänkta komponenturvalet, t.ex. de praktiska gångjärnen, gör att hörlurarna är enkla att hantera.

Öronsnäckor med 90 graders rotation



De här öronsnäckorna är utformade med professionella DJ:ar i åtanke och kan därför vridas 90 grader så att det går bra att lyssna i ena örat och mixa spår samtidigt. Vridfunktionen är också praktisk vid vanligt lyssnande om något annat än musiken kräver tillfällig uppmärksamhet.

Lyxiga öronkuddar som andas

De material som har använts är noggrant utvalda för att ge långvarig komfort och bättre ljudprestanda. De lyxiga öronkuddarna som andas är designade för bästa ergonomiska passform. Öronkuddarna förseglar dessutom basljudet och utestänger brus från omgivningen.

Mjukt huvudband i silikon



De professionella DJ-hörlurarna A3-PRO levereras med ett mjukt huvudband i silikon som gör dem så bekväma att du kan glömma att du har dem på dig även om du har använt dem i timmar.

Specifikationer

Ljud

- Akustiskt system: stängd
- Frekvensåtergivning: 12–23 000 Hz
- Maximal ineffekt: 3 000 mW
- Membran: PET
- Distorsion: <0,5 %
- Impedans: 16 ohm
- Magnettyp: Neodymium
- Känslighet: 108 dB
- Högtalardiameter: 50 mm
- Typ: Dynamisk

Anslutningar

- Kabelanslutning: enkelsidig

Förpackningsmått

- EAN: 69 23410 72871 2

- Förpackningens mått (B x H x D):
19,5 x 24 x 11 cm
- Bruttovikt: 0,6745 kg
- Nettovikt: 0,3845 kg
- Antal produkter som medföljer: 1
- Förpackningstyp: Kartong
- Taravikt: 0,29 kg
- Typ av hyllplacering: Båda

Yttre kartong

- Bruttovikt: 1,579 kg
- GTIN: 1 69 23410 72871 9
- Yttre kartong (L x B x H): 24 x 21,5 x 27,5 cm
- Nettovikt: 0,769 kg
- Antal konsumentförpackningar: 2
- Taravikt: 0,81 kg



Publiceringsdatum
2016-06-03

Version: 3.3.5

12 NC: 8670 001 12561
EAN: 06 92341 07287 12

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Utbytbara öronkuddar på 90 mm säljs separat på shop.philips.com och armadashop.com
* Utbytbara kablar säljs separat på shop.philips.com och armadashop.com