



Philips
Беспроводной телефон

Дисплей 1,6", подсветка синего
цвета

D1201B

Удобное совершение вызовов

Компактный телефон с удобным расположением необходимых функций. Эргономичный дизайн обеспечивает отличное воспроизведение звука, а поддержка подключения Plug & Play делает общение с родными еще приятнее.

Кристалльно чистый звук

- Параметрический эквалайзер обеспечивает чистый и четкий звук
- Автоматический контроль громкости компенсирует нежелательные изменения громкости
- Оптимизированное расположение антенны для улучшенного приема в любой комнате
- Усовершенствованная проверка звука и точная настройка для превосходного качества передачи голоса

С заботой об окружающей среде

- Низкий уровень излучения и низкий расход энергии

Простой и приятный


- Невероятное удобство и простота настройки
- Меню переведено на несколько языков
- Нескользящее текстурное покрытие задней панели
- Функция АОН / определитель номера позволяет увидеть имя вызывающего абонента*
- Легкочитаемый дисплей 4,1 см (1,6") с подсветкой
- Одной зарядки достаточно для 10 часов в режиме разговора

PHILIPS

Беспроводной телефон
Дисплей 1,6", подсветка синего цвета


Особенности

Автоматический контроль громкости

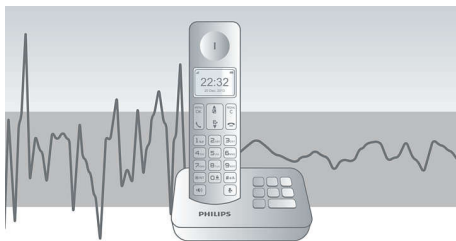

Автоматический контроль громкости компенсирует изменения звукового сигнала, которые могут быть вызваны большим расстоянием, уровнем сигнала или телефоном вызывающего абонента, для неизменного уровня звучания. Уменьшение уровня звука для мощных сигналов и увеличение уровня звука для слабых сигналов обеспечивает бесперебойный разговор без нежелательного изменения громкости звука.

Простая настройка

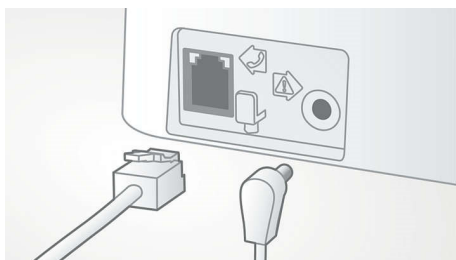

Невероятное удобство и простота настройки. Упрощенная установка — поддержка Plug & Play

С заботой об окружающей среде



Телефоны Philips отличаются экономичным энергопотреблением, что снижает


негативное воздействие на окружающую среду.

Меню на разных языках




Легкая установка, навигация и управление благодаря интуитивно понятному меню на разных языках.

Нескользящее покрытие

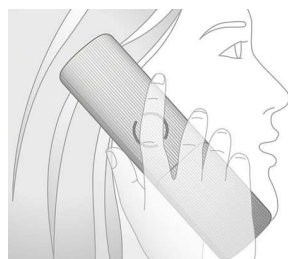

Для дополнительного комфорта задняя панель телефонной трубки имеет специальное текстурное покрытие.

Оптимизированное расположение антенны

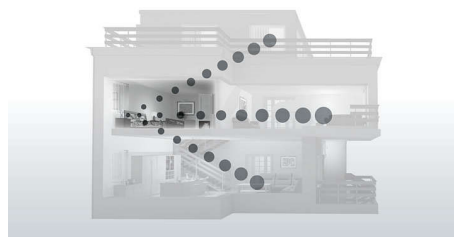

Оптимизированное расположение антенны обеспечивает мощный и стабильный прием сигнала даже в комнатах, где беспроводная связь может быть затруднена. Теперь можно принимать звонки в любом месте и наслаждаться длительным и непрерывным разговором при передвижении по дому.

D1201B/51

Параметрический эквалайзер




В наших телефонах при цифровой обработке звука используется параметрический эквалайзер для точной подстройки звуковой характеристики до запланированной линейной кривой амплитудно-частотной характеристики, обеспечивая чистое и четкое звучание каждого разговора.

До 10 часов в режиме разговора

Одной зарядки достаточно для 10 часов в режиме разговора

Дисплей 4,1 см (1,6")

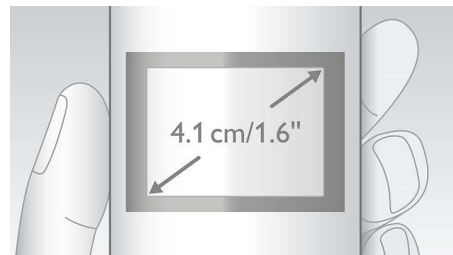

Легкочитаемый дисплей 4,1 см (1,6") с подсветкой

Усовершенствованная проверка звука

Мы проверяем качество звучания телефонов DECT тем же образом, что и производители наушников класса high-end. Используя имитатор уха, мы с точностью воссоздаем естественный слух человека, что помогает нашим инженерам-акустикам измерять и совершенствовать настройки для диапазона частот, искажений и общего слухового восприятия в целях идеального воспроизведения голоса.

Характеристики

Звук

- Регулировка громкости звука на телефонной трубке
- Мелодии звонка на телефонной трубке: 10 стандартных

Комфорт

- Структура меню в трубке: Меню-список
- Кнопки базовой станции: Кнопка вызова
- Распределение вызовов: Ожидание вызова*, Определитель номера*, Отключение микрофона, Пропущенные звонки, Принятые звонки
- Индикатор уровня сигнала
- Индикатор уровня сигнала: 3-полосный индикатор
- Индикатор заряда аккумулятора: 3-полосный значок аккумулятора
- Interscom — использование нескольких трубок
- Отображение даты/времени
- Возможность работы с несколькими базами: 1
- Возможность подключения нескольких трубок: до 4
- Индикатор заряда аккумулятора
- Программируемые "горячие" клавиши: Нет
- Блокировка клавиатуры
- Включение/выключение звука нажатия кнопок
- Автоматическое прекращение разговора
- До 10 часов работы в режиме разговора
- До 180 часов работы в режиме ожидания
- Время зарядки: 8 часов
- Длина телефонного провода: 1,5 м
- Длина шнура питания: 1,5 м
- Радиус действия: Открытое пространство < 300 м, в помещении < 50 м
- Нескользящее покрытие: Текстура с кругами

Мощность

- Емкость аккумулятора: 300 мА/ч
- Электропитание: 100-240 В переменного тока,

50/60 Гц

- Тип элемента питания: Подзаряжаемый никель-металлогидридный аккумулятор типа ААА
- Потребляемая мощность: < 0,7 Вт

Размеры упаковки

- высота: 13.5 см
- Тип упаковки: Картон
- Тип размещения на полке: Укладка
- ширина: 18.4 см
- Глубина: 5.9 см
- Количество изделий в упаковке: 1
- EAN: 87 12581 70755 2
- Вес брутто: 0.379 кг
- Вес нетто: 0.297 кг
- Вес упаковки: 0.082 кг

Изображение/дисплей

- Размер дисплея: 4,1 см (1,6")
- Цвет подсветки: Синий
- Тип дисплея: 12 символов (буквенно-цифровых) + фиксированные значки
- Подсветка: да

Объем памяти

- Регистрация поступивших вызовов: На 20 записей
- Телефонная книга: 50 имен и номеров
- Объем списка повторных наборов: 10 последних номеров

Безопасность

- Шифрование передаваемых данных: да

Значение SAR

- Трубки Philips: < 0,1 Вт/кг

Сетевые функции

- Совместимость: GAP



Дата выпуска 2024-03-29

Версия: 5.0.3

EAN: 87 12581 70755 2

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com

* **Чтобы подключить данную функцию, требуется дополнительная подписка на услугу определения номера. Для получения подробной информации свяжитесь с оператором местной сети.