



Philips
True wireless kulak içi
kulaklık

13 mm sürücülü/arkası kapalı
Bluetooth®
Siyah



TAT8505BK

Müziğin keyfini çıkarın. Tasarımıyla dikkatleri üzerinize çekin

Zengin, ayrıntılı seslerin keyfini çıkarın veya etrafınızdaki seslerin farkına varın. Bu göz alıcı true wireless kulaklıklar Aktif Gürültü Önleme ve Farkındalık Moduna sahiptir. Böylece neleri duymak istediğinize siz karar verirsiniz. Şık dairesel tasarımı ile tarzınızı gösterin.

İstedığınızı duyun

- Hibrit Aktif Gürültü Önleme. İstedığınız yere odaklanın
- Farkındalık Modu. İhtiyacınız olduğunda dünyaya bağlanın
- IR sensörü. Kulaklıklardan birini kulağınızdan çıkardığınızda müzik duraklatılır
- Philips Headphones uygulaması. Özel ses kontrolü

Dinlediğiniz müzikten en iyi performansı alın

- Zengin güçlü bas ile ayrıntılı, geniş ses alanı
- Mükemmel ayarlanmış 13 mm neodimyum sürücüler
- Göz alıcı geometrik tasarım. Rahat kulak içi uyum
- Kristal netliğinde arama sesi için çift mikروفon. Mono modu

Gündüz veya gece. Her zaman hazır

- Şarj kutusu. 24 saate kadar oynatma süresi
- Kesintisiz bağlantı. Entegre kulaklık kontrolleri
- Google Asistan ile Entegre
- IPX4 su sıçramasına ve tere dayanıklı



reddot winner 2020


PHILIPS

True wireless kulak ii kulaklık
13 mm sürücülü/arkası kapalı Bluetooth®, Siyah

TAT8505BK/00

Özellikler

Hibrit Aktif Gürültü Önleme

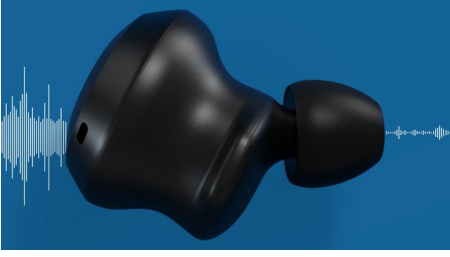

Bu true wireless kulaklıklar sayesinde dikkatiniz dağılmadan şarkının keyfini çıkarın. Bir harici mikrofon ile bir dahili mikrofon dış sesi engeller. Farkındalık Modu sayesinde ise dünyaya tekrar bağlanabilirsiniz.

Ayrıntılı, geniş ses alanı



Mükemmel ayarlanmış 13 mm sürücüler, çaldığınız her parçada güçlü bas ve müthiş netlik keyfi sunar. Kulaklıklardan birini çıkardığınızda müzik duraklatılır, tekrar taktığınızda ise oynatılmaya devam eder.


Kompakt şarj kutusu



Şarj kutusunu kablosuz olarak veya USB-C ile şarj edebilirsiniz. Tamamen şarj edilmiş bir

kutu, fazladan 18 saat oynatma süresi sunar. Kulaklıklar, tam şarjda 6 saat oynatma süresi sunar (ANC ile 5 saat). 15 dakika şarj ile ekstra 1 saat oynatma süresi elde edersiniz.

Göz alıcı geometrik tasarım

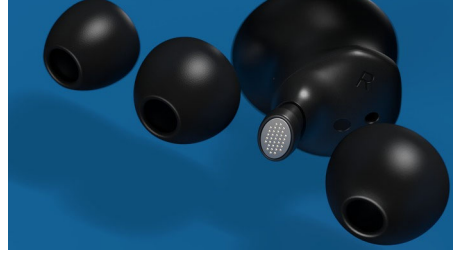

Yuvarlak kulak ii muhafaza göze hitap eden bir kaliteye sahip olmasının yanı sıra, şık ve abartısız görünümüyle dikkatleri üzerine çeken bir tasarıma sahiptir. Oval şekilli akustik tüp kulağınıza güvenli ve rahat bir şekilde oturur ve pasif gürültü yalıtımını en üst seviyeye çıkarır.

Mono modu



Kulaklıkların her birinde bulunan iki mikrofon sesinize odaklanırken etrafınızdaki gürültüyü önemli ölçüde azaltır. Daha sessiz bir yerdeyseniz ve konuştuğunuz sırada gürültünün önlenmesine gerek yoksa mono modu sayesinde yalnızca tek kulaklık kullanabilirsiniz.

Philips Headphones uygulaması

Bas performansını artırır. Tiz sesleri azaltır. Philips Headphones uygulaması sayesinde dinlediğiniz

müziğin yöneticisi olun. Seviyeleri kendiniz ayarlayın veya hazır bir ses tarzı seçin. Ayrıca tek dokunuşla hazır ANC modları arasında geçiş yapabilirsiniz.

Kesintisiz bağlantı



Kulaklığınız, şarj kutusundan çıkardığınız anda eşleştirmeye hazırdır. Kulaklık eşleştirildikten sonra, en son eşleştirildiği cihazı hatırlar. Her kulaklık ucunda bulunan dokunmatik kontroller sayesinde müziği, aramaları ve sesi kolayca kontrol edebilirsiniz.

Google Asistan

Google Asistanı veya diğer sesli asistanı etkinleştirmek için sol kulaklıktaki dokunmatik kontrollere dokunun. Tam entegre Google Asistanı, ellerinizi kullanmadan daha fazlasını yapmanıza olanak sunar. Bildirimlerinizi sesli dinleyebilir, müzik oynatabilir ve daha fazlasını yapabilirsiniz.



True wireless kulak ii kulaklık
13 mm sürücülü/arkası kapalı Bluetooth®, Siyah

TAT8505BK/00

Teknik Özellikler

Aksesuarlar

- Hızlı Başlangıç Kılavuzu
- USB kablosu: USB-C kablosu
- Kulak kapakları: 3 boy

Bağlantı

- Mikrofon: Dahili mikrofon
- Bluetooth profilleri: AVRCP, A2DP, HSP, AAC, Akış Formatı: SBC
- Bluetooth sürümü: 5.0
- Maksimum kapsama alanı: En fazla 10 m

Kullanılabilirlik

- Çağrı Yönetimi: Çağrıyı Cevapla/Bitir, Aramayı Tutma, Mikrofonun sesini kapatma, Çağrıyı Reddet, 2 arama arasında geçiş

Güç

- Pil tipi: Lityum-iyon
- Konuşma süresi: 6 sa
- Şarj süresi: 1,5 saat
- Müzik çalma süresi: 6+18 saat

Ses

- Akustik sistem: Kapalı
- Diyafram: PET
- Frekans tepkisi: 20 - 20 000 Hz
- Manyetik tip: NdFeB
- Hassasiyet: 108 dB
- Empedans: 16 Ohm
- Maksimum güç girişi: 5 mW
- Hoparlör çapı: 13 mm

İç Karton

- Brüt ağırlık: 0,842 kg
- GTIN: 2 48 95229 10842 8
- İç karton (L x G x Y): 18 x 10,5 x 16,7 cm
- Net ağırlık: 0,291 kg
- Ambalaj sayısı: 3
- Dara ağırlığı: 0,551 kg

Dış Karton

- Ambalaj sayısı: 24
- Dış karton (L x G x Y): 44,8 x 37,7 x 19,6 cm
- Brüt ağırlık: 7,592 kg
- Dara ağırlığı: 5,264 kg
- GTIN: 1 48 95229 10842 1
- Net ağırlık: 2,328 kg

Ürün boyutları

- Ürün boyutları (G x Y x D): 7,2 x 4,4 x 3,6 cm
- Ağırlık: 0,073 kg

Ambalaj boyutları

- Ambalaj boyutları (G x Y x D): 9,5 x 17,5 x 5,5 cm
- Brüt ağırlık: 0,249 kg
- Net ağırlık: 0,097 kg
- Dara ağırlığı: 0,152 kg
- EAN: 48 95229 10842 4
- Birlikte verilen ürün sayısı: 1
- Raf yerleşimi tipi: Her ikisi de

UPC

- UPC: 8 40063 20153 8



Yayın tarihi 2022-06-03

Sürüm: 7.2.4

12 NC: 8670 001 66786
EAN: 48 95229 10842 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com