

Philips
Reproductor de DVD



DVP3880



Obtén imágenes más claras y nítidas

con la conversión de video de 1080p HDMI

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

El sonido y las imágenes cobran vida

- CinemaPlus para imágenes más claras, nítidas y de mejor calidad
- Conversión de video 1080p HDMI a alta definición para imágenes más nítidas
- Encuadre de pantalla para optimizar la visualización en todo momento
- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima

Reproduce toda tu música y tus películas

- ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG
- Certificación DivX Ultra para reproducción de videos DivX optimizada

Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones

- USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB


Fácil de usar

- EasyLink para controlar los dispositivos HDMI CEC con un solo control remoto
- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

PHILIPS

Destacados

CinemaPlus

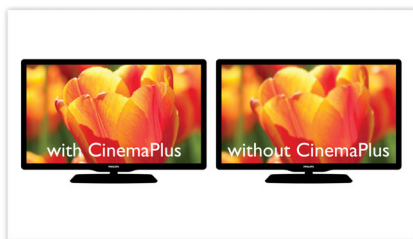

Disfruta de imágenes más definidas y naturales. El algoritmo inteligente de CinemaPlus trabaja sobre cada píxel de cada cuadro y lo analiza antes de optimizar la definición y la estabilidad de color. Los resultados son increíbles: más detalles e imágenes más nítidas y naturales. Vas a disfrutar de las películas como nunca antes.

HDMI 1080p



La conversión de video de 1080p HDMI ofrece imágenes con sonido nítido. Ahora puedes disfrutar de las películas con definición estándar con una resolución de alta calidad, colores más detallados e imágenes más realistas. El escaneo progresivo (representado por «p» en 1080p) elimina la estructura lineal que predomina en las pantallas de los televisores y garantiza imágenes increíblemente precisas. Y como si eso fuera poco, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir tanto videos de alta definición sin comprimir como audio multicanal digital sin conversiones analógicas y ofrece una calidad de sonido e imagen excelentes sin ningún tipo de ruido.

ProReader Drive



ProReader Drive te permite disfrutar de películas y videos sin preocupaciones. Incluso reproduce discos viejos sucios o rayados de principio a fin con una gran calidad de audio. Con su tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en señales digitales sólidas. Para eso, extrae la información de los discos dañados para poder reproducirlos sin interferencias. Además, ProReader Drive lee casi todos los formatos de video y te garantiza una excelente compatibilidad para que reproduzcas lo que quieras.

Multimedia DivX

Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA y JPEG

USB Media Link



El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la conexión USB Media Link, todo lo que tienes que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la foto o música y reproducir.

Certificación DivX Ultra



Gracias a la compatibilidad con DivX puedes disfrutar de videos DivX codificados y películas de Internet e incluso comprar películas de Hollywood en la comodidad de tu casa. El formato multimedia DivX es una tecnología de compresión de video basada en MPEG-4 que te permite guardar archivos grandes como películas, avances y videos musicales en formatos CD-R/RW y DVD regrabables, entre otros, para reproducirlos en tu reproductor de DVD o Blu-ray DivX Ultra Certified de Philips. DivX Ultra ofrece increíbles funciones de reproducción como subtítulos integrados, audio en varios idiomas, reproducción de múltiples pistas y menús en un cómodo formato de archivo.

EasyLink

EasyLink te permite controlar varios dispositivos tales como reproductores de DVD, Blu-ray, televisores, etc. con un solo control remoto y utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados compartan las mismas funciones a través de un cable HDMI. Con sólo presionar un botón, puedes controlar todos los equipos HDMI CEC de forma simultánea y las funciones de modo de espera y de reproducción son muy fáciles de usar.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual (720p, 1080i/p), Exploración progresiva, Realce visual

Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Relación entre señal y ruido: 80
- Distorsión y ruido (1 KHz): 80 dB
- Cruce (1 KHz): 90 dB
- Rango dinámico (1 KHz): 80 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz

Reproducción de video

- Soporte de reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2, Divx 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra
- Sistema de reproducción discos de video: PAL, NTSC

Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, MP3-CD, MP3-DVD, CD-R/RW, WMA-CD, CD de audio
- Formato de compresión: Dolby Digital, MP3, PCM, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3, Resolución de alta definición, Visualización

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: DivX, MP3, Imágenes fijas JPEG

Conectividad

- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida de video compuesto (CVBS), Salida HDMI, Salida coaxial digital, Salida progresiva video por componente
- Conexiones frontales / laterales: USB

Comodidad

- Protección para niños: Control para padres, Bloqueo infantil
- Idiomas de los menús en pantalla: Danés, Holandés, Español, Finlandés, Francés, Alemán, Italiano, Noruego, Portugués, Español, Sueco, Turco, Polaco, Griego

Accesorios

- Accesorios incluidos: Guía de inicio rápido, Control remoto, Manual del usuario, Folleto de garantía, Cable de RCA a SCART, 1 batería AAA

Dimensiones

- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 360 x 42 x 209 mm
- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 400 x 80 x 284 mm
- Peso del aparato: 1,4 kg
- Peso con empaque incluido: 2,4 kg

Energía

- Fuente de alimentación: 50Hz, 230 V
- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W



Fecha de publicación
2017-04-04

Versión: 2.1.4

12 NC: 8670 000 48878
EAN: 87 12581 46004 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com