




Philips BeNear
Bezdrátový telefon

Řada 1000

1,6" displej / oranžové podsvícení
2 sluchátka
2 sluchátka

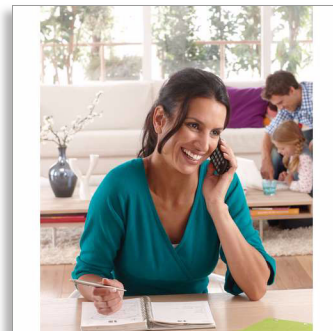

CD1902B

Sbližujeme lidi

Jednoduchost nade vše

Tento telefon byl navržen s důrazem na naprostou jednoduchost a pohodlné ovládání, abyste si mohli užít naprostý komfort a skvělou reprodukci zvuku i při dlouhých rozhovorech. Snadná instalace, intuitivní nabídka – jednoduchost sama.

Křišťálově čistý zvuk

- Parametrický ekvalizér poskytuje čistý a jasný zvuk
- Automatické řízení hlasitosti vyrovnává nežádoucí výkyvy v hlasitosti
- Skvělý příjem v každé místnosti díky optimalizovanému umístění antény
- Vynikající kvalita hlasu díky pokročilému testování a ladění zvuku

Jednoduchost sama

- Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení
- Snadno čitelný displej 4,1 cm (1,6") s oranžovým podsvícením
- Do telefonního seznamu si můžete uložit až 50 oblíbených kontaktů
- Až 16 hodin hovoru
- Identifikace volajícího – abyste vždy věděli, kdo volá

Ekologický výrobek

- Vyzařování během nabíjení sníženo až o 95 %
- Nízká spotřeba energie: <0,6 W v pohotovostním režimu



asimpleswitch.com

PHILIPS

Bezdrátový telefon

Řada 1000 1,6" displej / oranžové podsvícení, 2 sluchátka, 2 sluchátka

Přednosti

Pokročilé testování zvuku




Zvukovou kvalitu digitálních bezdrátových telefonů DECT testujeme stejně jako výrobci špičkových hudebních sluchátek. Díky pokročilému zvukovému simulátoru můžeme přesně napodobit způsob, jakým lidé slyší. To našim akustickým technikům pomáhá měřit a ladit parametry jako frekvenční odezvu, zkreslení a celkové sluchové vnímání, abychom dosáhli dokonalé reprodukce hlasu pro režim sluchátka i handsfree.

Parametrický ekvalizér



Naše telefony používají při zpracování digitálního zvuku parametrickou ekvalizaci, aby zvukovou odezvu upravily zpět na zamýšlenou křivku lineární frekvenční odezvy. Díky tomu poskytují pro každý hovor čistý a jasný zvuk.


Automatické řízení hlasitosti

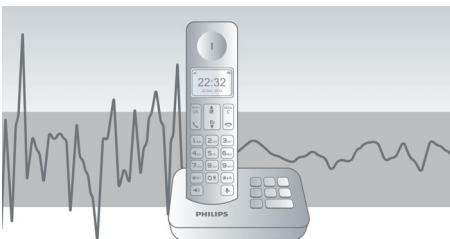

Automatické řízení hlasitosti vyrovnává výkyvy ve zvukovém signálu, které mohou být


způsobeny vzdáleností, silou signálu nebo telefonem volajícího – takže váš sluchový dojem bude stále stejný. Můžete si užívat plynulou konverzaci bez nežádoucích výkyvů v hlasitosti, protože u silných signálů se zvuk zeslabí, zatímco u slabých signálů se zesílí.

Displej 4,1 cm (1,6")

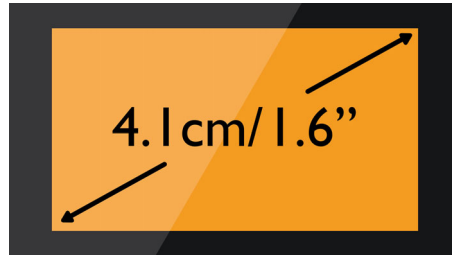

Snadno čitelný displej 4,1 cm (1,6") s oranžovým podsvícením

Snadné nastavení

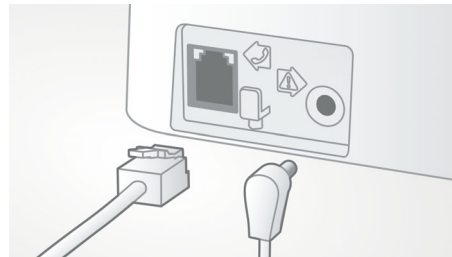

Dokonalé pohodlí díky snadnému nastavení. Zjednodušená instalace – výrobek Plug & Play

Telefonní seznam na 50 jmen



Telefonní čísla nejbližších mějte vždy po ruce: Uložte až 50 jmen do telefonního seznamu.

CD1902B/53

Optimalizované umístění antény



Optimalizované umístění antény zaručuje silný a stabilní příjem – dokonce i v částech domu, kde je bezdrátový přenos obtížný. Nyní můžete telefonovat v každé části domu a užívat si nerušenou konverzaci, i když se budete pohybovat.

Identifikace volajícího



Někdy je před přijetím hovoru dobré vědět, kdo volá. A díky identifikaci volajícího máte přehled, kdo je na druhém konci linky.



Zelené logo společnosti Philips

Zelené výrobky společnosti Philips umožňují snížit náklady, spotřebu energie a emise CO₂. Jak? Nabízejí významná zdokonalení v oblasti ochrany životního prostředí v jedné nebo několika oblastech, na které se společnost Philips zaměřuje – energetická úspornost, obalové materiály, nebezpečné látky, hmotnost, recyklace a likvidace a spolehlivá dlouhá životnost.

Specifikace

Zvuk

- Ovládání hlasitosti na sluchátku: Ano
- Vyzvánění na sluchátku: 10 standardních

Obraz/displej

- Velikost displeje: 4,1 cm / 1,6"
- Typ obrazovky: Černobílý; alfanumerický
- Podsvícení: ano: Ano
- Barva podsvětlení: Oranžová

Pohodlí

- Struktura nabídek ve sluchátku: Seznamová nabídka
- Indikátor síly signálu: Tříčárkový indikátor
- Indikátor baterie: Tříčárkový indikátor
- Zobrazení data / času: Ano
- Klávesy základní stanice: Klávesa stránkování
- Programovatelné klávesové zkratky: Klávesa 1 a 2
- Automatická registrace: Ano
- Automatické zavěšení: Ano
- Tón klávesy zapnuto/vypnuto: Ano
- Správa hovorů: Čekající hovor*, Identifikace volajícího*, Ztlumení mikrofonu, Zmeškané hovory, Přijaté hovory
- Možnost použití více zákl. stanic: 1
- Možnost použití více přístrojů: Až 4
- Délka kabelu: 1,8 m
- Délka napájecího kabelu: 1,8 m
- Doba nabíjení: 8 hodin: Ano
- Až 16 hodin hovoru: Ano
- Až 250 hodin pohotovostního režimu: Ano
- Dosah: Otevřený prostor <300 m; interiér <50 m

Kapacita paměti

- Telefonní seznam: 50 jmen a čísel
- Kapacity seznamu opakovaného vytáčení: 10 záznamů
- Položky záznamu hovorů: 20 záznamů
- Telefonní seznam v základně: Ano

Spotřeba

- Kapacita baterie: 600 mAh
- Typ baterie: Nabíjecí NiMH, typ AAA
- Napájení ze sítě: Stř. 100–240 V, 50/60 Hz

Zabezpečení

- Šifrování přenosu: Ano: Ano

Funkce sítě

- Kompatibilní: norma GAP

Hodnota SAR

- Sluchátka Philips: <0,1 W/kg

Provedení šetrné k životnímu prostředí

- EcoMode: automatický

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 18,5 x 13,6 x 10,4 cm
- EAN: 87 12581 61248 1
- Hrubá hmotnost: 0,708 kg
- Čistá hmotnost: 0,58 kg
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Karton
- Hmotnost obalu: 0,128 kg
- Typ umístění poličky: Pokládání



Datum vydání 2015-02-04

Verze: 3.1.5

12 NC: 8670 000 79807
EAN: 87 12581 61248 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com