



Philips
Draadloze hoofdtelefoon

Actieve ruisonderdrukking
Slank en licht
Multipoint-koppeling



TAH6506BK

Elk moment. Elke dag.

Bij deze slanke, draadloze koptelefoon draait alles om focus. Dankzij actieve ruisonderdrukking kunt u helemaal opgaan in de muziek waar u van houdt, waar u ook luistert. U kunt de koptelefoon met twee apparaten tegelijk koppelen voor eenvoudig multitasken.

Van thuishkantoor tot onderweg

- 15 minuten opladen voor 2 uur extra afspeeltijd
- Eenvoudig opbergen. Opvouwbaar en compact ontwerp
- Compatibel met een audiokabel (aansluiting van 3,5 mm)
- Inclusief zacht opbergetui

Strak design. Naadloze bediening.

- Gericht op uw muziek. Actieve ruisonderdrukking
- Slank ontwerp voor over het oor. Opvallende vormgeving
- 30 uur afspeeltijd. 25 met actieve ruisonderdrukking
- Bluetooth multipoint-connectiviteit. Beter werken

Lichtgewicht comfort voor muziek en telefoongesprekken

- Krachtige neodymium-drivers van 32 mm
- Geïntegreerde bedieningselementen. Duidelijke gesprekken
- Activeer eenvoudig de spraakassistent van uw telefoon

PHILIPS

Kenmerken

Actieve ruisonderdrukking




Wilt u geluid verminderen als u onderweg bent? De interne microfoons in de oorschelpen van deze draadloze over-ear-koptelefoon filteren het motorgeluid dat u niet wilt horen, zodat u vrij bent om bij uw favoriete muziek te zijn.

Slank en licht

De ovale oorschelpen en het slanke frame geven een opvallend gevoel van stijl. De pasvorm over het oor creëert een afdichting die extern geluid passief isoleert. Drivers van 32 mm zorgen voor een diepe bas en helder, gedetailleerd geluid.

Bluetooth multipoint

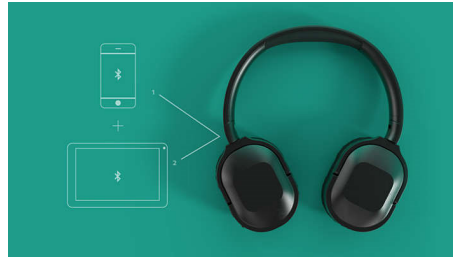

Stroomlijn uw werkdag. U kunt deze draadloze koptelefoon koppelen met twee Bluetooth-apparaten tegelijkertijd en daar naar wens tussen schakelen. Zo kunt u naar muziek luisteren vanaf uw laptop en oproepen aannemen vanaf uw telefoon.

30 uur afspeeltijd

Met 30 uur afspeeltijd na één keer opladen — of 25 uur als u luistert met actieve ruisonderdrukking — kunt u deze draadloze on-ear-koptelefoon de hele dag gebruiken. Het duurt 2 uur om de batterij volledig op te laden. Hebt u een extra boost nodig? 15 minuten opladen geeft u 2 uur extra afspeeltijd.

Eenvoudige bediening en koppeling

Met knoppen en een draaiknop op de oorschelpen kunt u uw afspeellijst pauzeren, oproepen aannemen, het volume regelen en de spraakassistent van uw telefoon activeren.

Gesprekken zijn prettig en duidelijk, en u kunt uw koptelefoon met twee apparaten tegelijk koppelen.

Eenvoudig opbergen

De oorschelpen kunnen worden gedraaid, zodat de koptelefoon plat kan worden opgevouwen. Ideaal voor het opbergen in de lade van uw kantoor. U kunt ze ook plat en naar binnen vouwen, waardoor een compacte bundel ontstaat die gemakkelijk in het meegeleverde zachte etui past.

Inclusief zacht opbergetui

Inclusief zacht opbergetui

Krachtige neodymium-drive van 32 mm

Krachtige neodymium-drivers van 32 mm

15 minuten voor 2 uur afspeeltijd

15 minuten opladen voor 2 uur extra afspeeltijd

Compatibel met audiokabel

Compatibel met een audiokabel (aansluiting van 3,5 mm)

Eenvoudig de spraakassistent activeren

Activeer eenvoudig de spraakassistent van uw telefoon

Specificaties

Geluid

- Frequentiebereik: 20 - 20.000 Hz
- Diameter van luidspreker: 32 mm
- Impedantie: 32 ohm
- Maximaal ingangsvermogen: 20 mW
- Gevoeligheid: 112 dB (1000 Hz)
- Type driver: Dynamisch

Connectiviteit

- Bluetooth-versie: 5,0
- Draadloos
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP
- Afneembare kabel
- Maximumbereik: Maximaal 10 m
- Multipoint-verbinding
- Ondersteunde codec: SBC
- Type draadloze transmissie: Bluetooth
- koptelefoonaansluiting: 3.5 mm

Omdoos

- Lengte: 20.5 cm
- Aantal consumentenverpakkingen: 3
- Breedte: 15.5 cm
- Brutoweight: 1.086 kg
- Hoogte: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 11759 1
- Nettogewicht: 0.435 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.651 kg

Comfort

- Automatisch uitschakelen
- Type bediening: Knop

Vermogen

- Oplaadbaar
- Aantal batterijen: 1 x
- Spreektijd: 30 uur
- Oplaaftijd: 2 uur
- Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling aan): 25 uur
- Afspeeltijd (ANC / Active Noise Canceling uit): 30 uur
- Korte oplaaftijd: 15 mins for 2 hrs
- Batterijgewicht (totaal): 7.08 g
- Batterijcapaciteit (hoofdtelefoon): 300 mAh
- Batterijtype (hoofdtelefoon): Lithium-polymeer (ingebouwd)

Afmetingen van de verpakking

- Hoogte: 22.5 cm

- Verpakkingstype: Doos
- Type schap: Ophanging
- Breedte: 18.5 cm
- Diepte: 4.5 cm
- Aantal producten: 1
- EAN: 48 95229 11759 4
- Brutoweight: 0.293 kg
- Nettogewicht: 0.145 kg
- Gewicht van de verpakking: 0.148 kg

Afmetingen van het product

- Hoogte: 19 cm
- Breedte: 16.5 cm
- Diepte: 3.8 cm
- Gewicht: 0.145 kg

Accessoires

- Opbergetui: 1 zachte tas
- Audiokabel: Stereo-audiokabel van 3,5 mm, L=1,2 m
- Snelstartgids
- Oplaadsnoer: USB-C-kabel, 500 mm

Ontwerp/Design

- Kleur: Zwart
- Draagstijl: Hoofdband
- Opvouwbaar ontwerp: Plat/naar binnen
- Materiaal op het oor: Synthetisch leer
- Oorpasvorm: Voor over het oor
- Type oorschelp:: Gesloten achterkant

Telecommunicatie

- Microfoon voor oproepen: 1 mic

UPC

- UPC: 8 40063 20195 8

ANC-functies

- ANC-technologie: FB
- Adaptieve ANC
- Microfoon voor ANC: 2 mic
- ANC (Active Noise Canceling)

Spraakassistent

- Compatibel met de spraakassistent: Apple Siri, Google Assistent
- Activering van de spraakassistent: Handmatig
- Ondersteuning voor de spraakassistent



Publicatiedatum
2024-04-30

Versie: 7.1.3

EAN: 48 95229 11759 4

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* De levensduur van de batterij is bij benadering en kan variëren afhankelijk van de staat van het apparaat.