



Philips
draadloze draagbare
luidspreker

Wit
8 W



SB7210

Groots en ongeloofelijk helder geluid

met deze draagbare luidspreker

Speel uw muziek luid en duidelijk af met de spat- en valbestendige Philips Shoqbox SB7210/12. Ga eropuit en neem uw muziek mee op deze robuuste speler voor draadloze muziek met een diep, maar helder geluid.

Geluidsprestaties

- Met twee neodymium-drivers
- Krachtig en helder geluid
- Koppel twee ShoqBoxes voor een linker- en rechterluidspreker

Veelzijdigheid

- Bluetooth-streaming
- Veegsensor om nummers over te slaan
- Ingebouwde microfoon voor luidsprekertelefoonfunctie
- Spraakopdracht voor feedback

Draagbaarheid

- Laten vallen? Water gemorst? Geen probleem!
- Ingebouwde lithiumbatterij

PHILIPS

Kenmerken

Met twee neodymium-drivers



Dankzij de twee neodymium-luidsprekerdrivers en het wOOx-systeem biedt deze luidspreker gewoonweg het beste geluid dat u zou kunnen verwachten met zo'n klein formaat. Het groots geluid, de ultieme zuiverheid en de diepe bassen staan garant voor het beste geluid, waar u ook bent.

Draagbare Bluetooth-luidsprekers

Bluetooth is een draadloze communicatietechnologie met een kort bereik, die zowel robuust als energiezuinig is. De technologie maakt een eenvoudige draadloze verbinding met andere Bluetooth-apparaten mogelijk, zodat u uw favoriete muziek eenvoudig vanaf uw smartphone, tablet, iPod of iPhone kunt afspelen.

Val- en spatbestendig



Deze Philips SHOQBOX is ontwikkeld om spatten en schokken te weerstaan, ideaal voor avonturiers. Geen zorgen meer over regen of

gemorste vloeistoffen dankzij het spatbestendige ontwerp. De rubberen behuizing is van speciaal, stevig materiaal dat druppels en ruw gebruik kan weerstaan. Gooi hem gewoon in uw tas of hang hem aan uw rugzak. Perfect voor buiten, waar een beetje extra stevigheid geen kwaad kan.

Bewegingssensor



SHOQBOX is voorzien van een bewegingssensor. Veeg gewoon over de sensor naar rechts of naar links om naar het volgende of het vorige nummer te gaan. Plaats uw hand een seconde over de sensor om de muziek te pauzeren. Herhaal dit om weer af te spelen. Door de gemakkelijke bediening door middel van beweging is het regelen van uw muziek kinderspel.

Ingebouwde microfoon



Dankzij de ingebouwde microfoon werkt het apparaat ook als luidsprekertelefoon. Wanneer een oproep binnenkomt, wordt de


muziek onderbroken en kunt u via de luidspreker praten. Of u nu een zakelijke vergadering wilt volgen of een vriend wilt bellen als u op een feestje bent, het werkt altijd.

Spraakopdracht



De spraakopdracht is beschikbaar in verschillende talen. U krijgt onmiddellijk feedback over het batterijniveau of een waarschuwing als uw apparaat niet goed is aangesloten.

Twee shoqboxes combineren

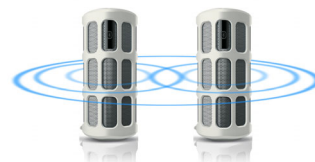

U kunt twee SHOQBOX-luidsprekers met slimme sensoren combineren tot een stereosysteem met een linker- en rechterkanaal. Plaats de twee luidsprekers gewoon naast elkaar en gebruik uw handen om gelijktijdig over beide sensoren van buiten naar binnen te vegen. Perfect voor feestjes en andere gelegenheden waar u volop van muziek, films en games in goede stereo wilt genieten.

Specificaties

Compatibiliteit

- geschikt voor: de meeste smartphones met Bluetooth, tablets, muzikspelers
- iPad: iPad 1, iPad 2, nieuwe iPad
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3e generatie of later
- Android-tablets en -smartphones: met Android 2.1 en Bluetooth 2.1 of hoger
- andere muzikspelers: met Bluetooth 2.1 of hoger

Comfort

- Slimme sensor: om nummers over te slaan en twee ShoqBoxes te koppelen voor een linker- en rechterluidspreker
- Gesproken feedback: op batterijniveau

Connectiviteit

- Audioaansluitingen: Lijningang, 3,5 mm
- Bluetooth-profielen: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bereik van Bluetooth: Zichtlijn, 10 m

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 4 W

- Geluidssysteem: Stereo
- Luidsprekers: 2 x 1"

Luidsprekers

- Luidsprekerverbetering: wOOx-basradiatoren
- Luidsprekerdrivers: Neodymium magneetsysteem

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Batterijtype: lithium (ingebouwd)
- Gebruikstijd van accu: 8,0 uur

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: AC-netsnoer, USB-kabel voor laden via de PC, Garantiecertificaat, Wereldwijde garantietaak, Snelle installatiehandleiding

Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 72 x 68 x 179 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 133 x 100 x 200 mm
- Gewicht van het product: 0,488 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 0,953 kg



Publicatiedatum
2016-03-28

Versie: 5.0.7

12 NC: 8670 000 90061
EAN: 08 71258 16441 54

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Valbestendigheid wordt gemeten vanaf een hoogte van circa 0,8 m. Valbestendigheid varieert naar gelang de omstandigheden van de val.
* De behuizing van SHOQBOX biedt 'spatwaterdichte' waterbestendigheid die gelijkwaardig is aan de IEC 60529 IPX4-norm. De behuizing is niet waterdicht, mag nooit in water worden gedompeld en mag niet in badkamers worden gebruikt.
* De levensduur van de batterij hangt af van het gebruik en de instellingen.