



Philips
ασύρματο φορητό ηχείο

Bluetooth®
Επαναφορτιζόμενη μπαταρία
2 W

BT55B

Δυνατός ήχος που χωράει στην παλάμη σας

Μεταδώστε ασύρματα μουσική από ένα μικρό ηχείο που μεταφέρεται εύκολα. Επιλέξτε το χρώμα που ταιριάζει στο δικό σας στυλ και απολαύστε παντού τη μουσική σας χάρη στην επαναφορτιζόμενη μπαταρία.

Εντυπωσιακός ήχος

- Λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση ήχου για δυνατή μουσική χωρίς παραμόρφωση

Σχεδιασμένα για άμεση μεταφορά και χρήση

- Ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία, για να απολαμβάνετε τη μουσική παντού


Απλό στη χρήση

- Ασύρματη μετάδοση μουσικής μέσω Bluetooth

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση ήχου_BT55

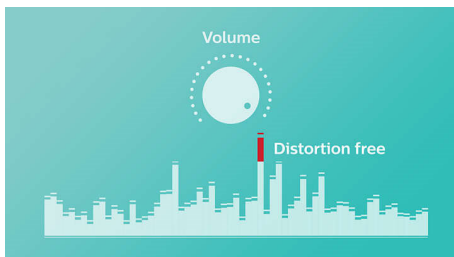

Η λειτουργία προστασίας από παραμόρφωση σάς επιτρέπει να ακούτε μουσική πιο δυνατά και διατηρεί την υψηλή ποιότητα του ήχου, ακόμα και όταν η μπαταρία είναι χαμηλή. Δέχεται μια σειρά σημάτων εισόδου, από 300mV έως 1000mV και διατηρεί τα ηχεία ασφαλή από ζημιά λόγω παραμόρφωσης. Αυτή η λειτουργία παρακολουθεί το μουσικό σήμα καθώς περνά από τον ενισχυτή και διατηρεί τις κορυφές εντός του εύρους του ενισχυτή, αποτρέποντας την παραμόρφωση χωρίς να επηρεάζεται η ένταση. Η δυνατότητα ενός

φορητού ηχείου να αναπαράγει κορυφές της μουσικής μειώνεται καθώς μειώνεται η ισχύς της μπαταρίας, αλλά η λειτουργία προστασίας μειώνει τις κορυφές που προκαλούνται από χαμηλή ισχύ, για να απολαμβάνετε μουσική σας χωρίς παραμόρφωση.

Ενσωματ. επαναφορτιζόμενη μπαταρία



Ακούστε δυνατά μουσική - όποτε και όπου θέλετε. Η ενσωματωμένη επαναφορτιζόμενη μπαταρία σάς επιτρέπει να απολαμβάνετε τη μουσική σας χωρίς τον μπελά των μπερδεμένων καλωδίων και χωρίς να πρέπει να ψάχνετε για πρίζα. Απολαύστε υπέροχη

μουσική, με την ελευθερία που σας προσφέρει η φορητότητα.

Ασύρματη μετάδοση μουσικής_BT55



Το Bluetooth είναι μια τεχνολογία ασύρματης επικοινωνίας, η οποία είναι ισχυρή και ταυτόχρονα ενεργειακά αποδοτική. Η τεχνολογία σάς δίνει τη δυνατότητα να δημιουργείτε με ευκολία ασύρματη σύνδεση με το iPod/iPhone/iPad ή με άλλες συσκευές Bluetooth, όπως smartphone, tablet ή ακόμα και φορητούς υπολογιστές. Το αποτέλεσμα; Ακούστε την αγαπημένη σας μουσική ή τους ήχους από τα βίντεο και τα παιχνίδια σας εύκολα και ασύρματα, σε αυτό το ηχείο.

Προδιαγραφές

Ήχος

- Ισχύς (RMS): 2 W
- Σύστημα ήχου: Μονοφωνικός ήχος

Σχεδιασμός και φινιρίσμα

- Χρώμα: Μαύρο

Ηχεία

- Οδηγός ηχείου: 1 οδηγός πλήρους εύρους 1,5"

Συνδεσιμότητα

- Προφίλ Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Εμβέλεια Bluetooth: Σε ευθεία, 10 μ. ή 30 πόδια
- Φόρτιση USB

Συμβατότητα

- Tablet και smartphone Android: με Android 2.1 και Bluetooth 2.1 ή μεταγενέστερη έκδοση
- iPod touch: 3ης γενιάς ή μεταγενέστερης έκδοσης
- iPad: iPad 1, iPad 2, Νέο iPad, iPad mini, iPad με οθόνη Retina, iPad 4, iPad Air, iPad Air 2, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4, iPad Pro

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone 6S, iPhone 6S Plus, iPhone 7, iPhone 7 Plus, iPhone SE
- Άλλη συσκευή με δυνατότητα Bluetooth

Ρεύμα

- Τύπος μπαταριών: Πολυμερών λιθίου (ενσωματωμένη)
- Χρόνος λειτουργίας με μπαταρία: 6 ώρα(ες)

Αξεσουάρ

- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Καλώδιο USB για φόρτιση μέσω υπολογιστή, Οδηγός γρήγορης εγκατάστασης

Διαστάσεις

- Βάρος με την συσκευασία: 0,19 κ.
- Διαστάσεις προϊόντος (ΠxΒxΥ): 85 x 34 x 75,8 μμ
- Διαστάσεις συσκευασίας (ΠxΒxΥ): 130 x 55 x 100 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 0,12 κ.



Ημερομηνία έκδοσης
2024-03-23

Έκδοση: 4.4.8

EAN: 69 51613 99224 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com