



Philips
Trådløse TV-
hodetelefoner

40 mm drivere / åpen bakside

Over øret
Pustende øreputer

SHD8850



Høyoppløselig hjemmekinolyd

Førsteklasses kinoaktig lyd for hjemmet ditt

Philips SHD8850 trådløse hodetelefoner sørger for at du blir oppslukt i din egen verden med kinoaktig lyd, med total frihet. Digital trådløs tilkobling gir deg forstyrrelsesfri og krystallklar lyd for den ultimate personlige hjemmeunderholdningen.

Uovertruffen lydopplevelse

- Overlegen kinolignende lyd fra drivere på 40 mm
- Høyoppløselig lyd via kablet tilkobling

Enkel i bruk

- Driftstid på 20 timer for lengre lytteøkter
- Beveg deg fritt innenfor en trådløs rekkevidde på 30 m
- Automatisk av-/påslåing
- Brukervennlige dokkingstasjon for lading
- Optisk og analog inngang passer til alle TV-er

Utformet for langvarig komfort

- Automatisk justerbar hammock for optimal tilpasning
- Øreputer for omfattende komfort i pustende velur

PHILIPS

Trådløse TV-hodetelefoner
40 mm drivere / åpen bakside Over øret, Pustende øreputer

SHD8850/12

Høydepunkter

Driftstid på 20 timer

Med en driftstid på 20 timer kan du bruke dem lenge om gangen uten å bekymre deg for å gå tom for strøm.

30 m trådløs rekkevidde




Overføringsrekkevidden på 30 m gir mobilitet og frihet til å nyte musikken rundt omkring i huset.

Funksjon for automatisk av-/påslåing

Philips SHD8850-hodetelefonene slås på automatisk når du setter dem på hodet. Og når du er ferdig med å se på innhold, slås de automatisk av for å sørge for at du ikke bruker strøm unødvendig.

Automatisk justerbar passform

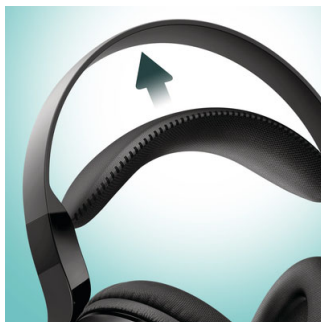

Den selvjusterende lette hammocken gir deg best mulig tilpasning til hodefasongen din, noe som gir optimal komfort.

Kinolignende lyd



Philips SHD8850s-drivere på 40 mm er akustisk justert for å gi overlegen kinolignende lyd.

Enkel lading



Plasser hodetelefonene i dokkingstasjonen for enkel lading.

Passer til alle TV-er


Utstyrt med en optisk og analog inngang er Philips SHD8850-hodetelefonene kompatible.

Høyoppløselig lyd



Høyoppløselig lyd gir best mulig lydtelse og gjengir kvaliteten på originale studioopptak mer troverdig enn 16-biters / 44,1 kHz CD-formater. Med den medfølgende lyd-kabelen støtter Philips SHD8850 trådløse hodetelefoner høyoppløselig lyd, noe som gir uovertruffen lyd-kvalitet fra dine foretrukne enheter, slik at du kan få mer ut av hjemmeunderholdningen.

Øreputer i velur

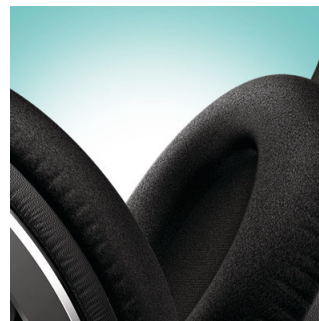

Øreputer i pustende velur avleder trykk og varme, noe som gir deg bedre komfort for lengre økter.

Spesifikasjoner

Lyd

- Impedans: 32 ohm
- Høyttalerdiameter: 40 mm
- Følsomhet: 98 dB
- Frekvensområde: 8–40 000 Hz (kablet), 8–22 500 (trådløs modus)
- Maksimal inngangseffekt: 50 mW (med kabel)
- Signal-til-støy-forhold: >75 dB
- Forvrengning (THD): < 0,5 % @1kHz
- Høyoppløselig lyd
- Drivertype: Dynamisk

Tilkoblingsmuligheter

- Maksimal rekkevidde: Opp til 30 m
- Kanalvalg: Automatisk
- Utskiftbar ledning
- Hodesettkontakt: 3,5 mm
- Trådløs

Anvendelighet

- Automatisk nettavslag

Utforming

- Farge: Svart
- Bruksmåte: Hodebånd
- Øretilpasning: Over øret
- Øreklokketype: Lukket bakside
- Materialet i ørekoblingen: Tekstil

Drift

- Avspillingstid for musikk: 20 t
- Batteritype (hodetelefoner): NiMH oppladbare batterier
- Batterikapasitet (hodetelefoner): 900 mAh

- Ladetid: 6 t
- Antall batterier: 2 x AAA-batteri 1,2 V
- Oppladbar

Tilbehør

- Lydkabel: 3,5 mm kabel
- Dokkingstasjon (sender)
- Medfølgende adaptere: AC/DC-adapter
- Andre: 3,5 mm optisk kabel

Ytre eske

- Bruttovekt: 3,578 kg
- GTIN: 1 69 51613 99240 8
- Yttereske (L x B x H): 39,5 x 26 x 32,5 cm
- Nettovekt: 1,848 kg
- Antall kundepakker: 3
- Taravekt: 1,73 kg

Mål

- Mål på dokkingstasjonen: 17,4 x 14,2 x 7,4 cm (B x D x H)
- Dokkingstasjonvekt: 0,19 kg
- Produktmål (BxDxH): 17,6 x 9,5 x 21,9 cm
- Hodetelefonenes vekt: 0,367 kg

Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 24 x 28,5 x 12,5 cm
- EAN: 69 51613 99240 1
- Bruttovekt: 0,998 kg
- Nettovekt: 0,616 kg
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Eske
- Taravekt: 0,382 kg
- Type hylleplassering: Henging



Utgivelsesdato
2022-08-25

Versjon: 8.0.7

12 NC: 8670 001 42592
EAN: 69 51613 99240 1

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com

* Batteriets levetid er omtrentlig og kan variere avhengig av bruksforholdene.