

Philips
Sistema de cine en casa 5.1

HDMI 1080p

HTS3510



Obsesionados por el sonido

Sonido de cine en casa potente con graves profundos

Trasladamos la potencia del cine a tu hogar. Este sistema de cine en casa de Philips dispone de potentes altavoces con pico de graves y escalado de HDMI 1080p de alta definición, que optimizan la experiencia de entretenimiento en casa

La mejor experiencia de sonido

- Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas
- Altavoces potentes con pico de graves para obtener un sonido magnífico
- Sonido Surround Dolby Digital y Pro Logic II

Diseñado para aumentar tu espacio vital

- Diseño compacto que encaja en cualquier parte


Conecta y disfruta de todos tus contenidos de entretenimiento

- Escalado a alta definición con HDMI 1080p para unas imágenes más nítidas
- Reproduce DVD, VCD, CD y dispositivos USB

PHILIPS


Destacados

Potentes altavoces con pico de graves

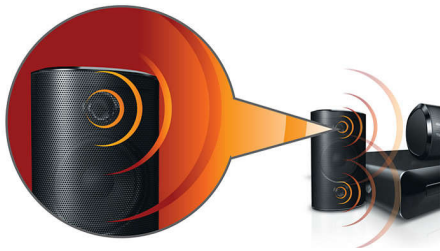

Altavoces potentes con pico de graves para obtener un sonido magnífico

Dolby Digital y Pro Logic II

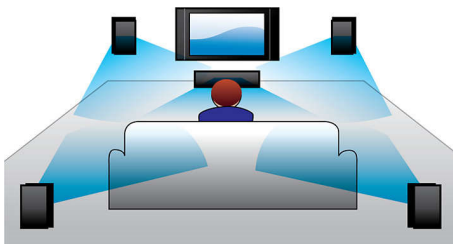

Al integrar el sistema decodificador Dolby Digital, se elimina la necesidad de disponer de un decodificador externo, ya que procesa la información de audio de los seis canales para proporcionar un sonido Surround, un entorno increíblemente natural y un realismo dinámico. Dolby Pro Logic II proporciona cinco canales de procesamiento Surround desde cualquier fuente estéreo.

Potencia RMS de 300 W



Potencia de 300 W RMS para un sonido excepcional en música y películas

HDMI 1080p

El escalado con HDMI 1080p proporciona imágenes de gran nitidez. Ahora, podrás disfrutar de películas con definición estándar en una resolución de alta definición real, que te ofrece imágenes más reales con más detalles. El escaneado progresivo (representado por la "p" de "1080p") elimina la estructura de líneas predominante en las pantallas de los televisores, lo que asegura imágenes implacablemente nítidas. Para mejorar aún más esto, HDMI establece una conexión digital directa que puede transmitir vídeo de alta definición digital sin comprimir, así como audio multicanal digital, sin conversión a analógico, ofreciendo una calidad de imagen y sonido perfecta, sin ruido alguno.

Reproduce todo



Reproduce prácticamente cualquier disco o dispositivo multimedia que desees: ya se trate de DVD, VCD, CD o dispositivos USB. Experimenta la comodidad inigualable de una gran capacidad de reproducción y el lujo de compartir archivos en el televisor o en el sistema de cine en casa.

Diseño compacto



Diseño compacto que encaja en cualquier parte

Especificaciones

Sonido

- Respuesta de frecuencia: 20 - 20 k Hz
- Mejora del sonido: Dolby Digital Prologic II, Modo nocturno
- Sistema de sonido: Dolby Digital 5.1, Estéreo
- Ajustes del ecualizador: Acción, Clásica, Concierto, Drama, Jazz, Rock, Deportes
- Relación señal / ruido: \geq 65 dB
- Potencia total RMS con una distorsión armónica total del 30%: 300 W

Altavoces

- Tipos de altavoz: 1 altavoz central, 4 altavoces satélite
- Unidades del altavoz central: 1 woofer de banda completa de 3"
- Rango frecuencia altavoz satélite: 150 - 20 k Hz
- Impedancia del altavoz satélite: 4 ohm
- Gama frecuencia subwoofer: 20 - 150 Hz
- Impedancia del altavoz central: 8 ohm
- Altavoz de subwoofer: 1 woofer de 6,5"
- Tipo de subwoofer: Pasivo
- Rango de frecuencia del altavoz central: 150 - 20 k Hz
- Controladores por altavoz satélite: 1 woofer de banda completa de 3"
- Impedancia de subwoofer: 8 ohm

Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: AUX IN 1, Conectores de altavoz de acoplamiento sencillo, Salida de vídeo compuesto (CVBS), Conector de antena FM, Salida HDMI 1.3, Euroconector

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM
- Número de presintonías: 40

Potencia

- Consumo de energía: 60 W
- Alimentación: 220-240 V, 50 Hz
- Consumo en modo de espera: \leq 0,9 W

Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/vídeo, Pilas para mando a distancia, Antena FM, Cable de alimentación, Guía de inicio rápido, Mando a distancia, Manual del usuario, Folleto de garantía mundial

Dimensiones

- Unidad principal (ancho x alto x profundo): 360 x 58 x 320 mm
- Peso incluido embalaje: 12,52 kg
- Peso de la unidad principal: 2,84 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x alto x profundo): 370 x 385 x 468 mm
- Altavoz central (An x Al x Pr): 160,9 x 95 x 92 mm
- Peso del altavoz central: 0,77 kg
- Longitud de cable del altavoz central: 3 m
- Altavoz frontal (An x Al x Pr): 95 x 160,9 x 87 mm
- Subwoofer (ancho x alto x profundo): 120 x 307 x 369 mm
- Peso del altavoz frontal: 0,56 kg
- Peso del subwoofer: 3,84 kg
- Longitud de cable del altavoz frontal: 4 m
- Altavoz posterior (An x Al x Pr): 95 x 160,9 x 87 mm
- Peso del altavoz posterior: 0,56 kg
- Longitud de cable del altavoz posterior: 10 m
- Longitud del cable de subwoofer: 4 m

Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA
- Frecuencias de bits de MP3: 32 - 320 kbps

Formato de archivo

- Audio: mp3, wma
- Vídeo: asf, avi, divx, mpeg, mpg
- Imágenes: JPEG, JPG

Imagen/Pantalla

- Mejora de la imagen: Escaneado progresivo, Alta definición (720p, 1080i, 1080p), Realce visual

Soportes de reproducción ópticos

- Discos reproducibles: CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Reproducción de imágenes fijas

- Formato de compresión: JPEG, JPEG HD
- Mejora de la imagen: Girar, Diapositivas con reproducción musical, Zoom

Reproducción de vídeo

- Formatos de compresión: DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Sistema reproducción discos de vídeo: NTSC, PAL



Fecha de emisión
2024-05-02

Versión: 21.3.11

EAN: 87 12581 52532 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com