

Philips
Belaidis telefonas

1,6 in ekranas / geltonas foninis
apš.

D1601B



Tegul viskas būna paprasta

Naujo ir patogaus dizaino belaidis „Philips“ D160 telefonas išsiskiria išmaniomis ir svarbiomis funkcijomis. Jis puikiai atkuria garsą ir išsiskiria intuityviomis funkcijomis. Tiesiog naudokite „plug & play“ funkciją ir lengvai mėgaukitės visais, labai aiškiai girdimais pokalbiais.

Ekologiškas gaminy

- Silpnas spinduliavimas ir mažos energijos sąnaudos

Patogus ir paprastas

- Maksimalus patogumas dėl lengvo nustatymo
- Nelygi neslystančios rankenėlės galinės dalies nugarėlė
- Skambintojo ID – kad visada žinotumėte, kas skambina*
- Gerai matomas 4,1 cm (1,6 in) ekranas su foniniu apšvietimu
- Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 10 valandų


Labai aiškus garsas

- Parametrinis glodintuvas perteikia švarų ir aiškų garsą
- Automatinis garso reguliavimas išlygina nepageidaujamus garsumo pokyčius
- Optimalus antenos įrenginys puikiam signalo priėmimui bet kuriame kambaryje
- Modernus garso tikrinimas ir derinimas užtikrina aukščiausią balso kokybę

PHILIPS

Ypatybės

4,1 cm (1,6 in) ekranas

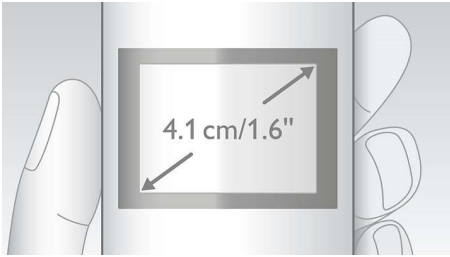


Gerai matomas 4,1 cm (1,6 in) ekranas su foniniu apšvietimu

Skambintojo ID*




Kartais prieš atsiliepiant gerai žinoti, kas skambina. Skambintojo ID funkcija leidžia susekti, kas jūsų laukia kitame linijos gale.

Lengva sąranka

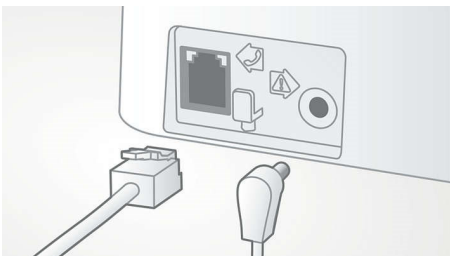

Maksimalus patogumas, paprastas nustatymas. Supaprastintas įdiegimas – supaprastinto diegimo gaminy

Neslystanti rankenėlė

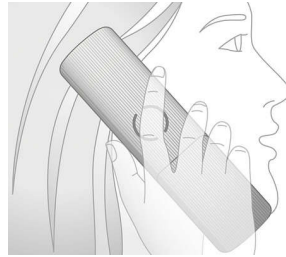

Ragelio nugarėlė yra specialios tekstūros, todėl laikyti jums bus patogiau.

Iki 10 valandų pokalbių laiko

Vieną kartą įkrovus galima kalbėti iki 10 valandų

Modernus garso tikrinimas

Mes tikriname savo DECT telefonų garso kokybę taip, kaip tai daro aukščiausios klasės ausinių gamintojai. Naudodami modernų ausies imitatorių galime tiksliai atkurti tai, ką žmonės realiai girdi. Tai padeda mūsų akustikos inžinieriams išmatuoti ir tiksliai suderinti tokius dalykus kaip dažnių diapazonas, iškraipymai visame girdimame diapazone, kad būtų sukurtas tobulas garso atkūrimas.

Automatinis garso reguliavimas




Automatinis garso reguliavimas išlygina garso signalo pokyčius, kurie gali atsirasti dėl atstumo, signalo stiprumo arba skambinančiojo telefono, todėl jūsų girdimas garsas visada vienodas. Garso stiprinimas sumažinamas esant stipriam signalui ir padidinamas, kai signalas silpnas, tai reiškia, kad jūs galite mėgautis tolygiu pokalbiu be nemalonių garsumo svyravimų.

Ekologiškas gaminy



„Philips“ telefonai efektyviai naudoja energiją ir yra sukonstruoti taip, kad nekenktų aplinkai.

Optimalus antenos įrenginys

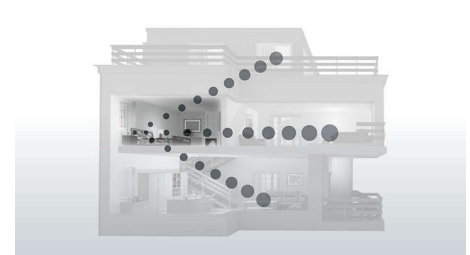

Mūsų optimalus antenos įrenginys užtikrina stiprų ir pastovų signalo priėmimą, net jei esate kambaryje, kuriame belaidis perdavimas yra su trukdžiais. Dabar telefonu atsiliepti galite bet kurioje namo vietoje ir mėgautis ilgu, nepertraukiamu pokalbiu net jei vaikščiojate po namus.

Parametrinis glodintuvas



Mūsų telefonuose apdorojant skaitmeninį garsą naudojamas parametrinis glodinimas, tiksliai priderinantis garso diapazoną prie numatytos tiesinio dažnių diapazono kreivės ir užtikrinantis aiškų ir švarų garsą kiekvieno pokalbio metu.

Specifikacijos

Garsas

- Garso reguliatorius ragelyje
- Melodijos ragelyje: 10 standartinių
- Aukštos kokybės garsas

Patogumas

- Ragelio meniu struktūra: Sąrašo meniu
- Aparato mygtukai: Puslapių kaitos mygtukas
- Klavišų skaičius: 20
- Skambučių valdymas: Skambučių laukimas*, Skambintojo ID*, Mikrofono nutildymas, Praleisti skambučiai, Priimti skambučiai, Rinkti skambučiai
- Signalų stiprumo indikatorius: 3-jų brūkšnelių indikatorius
- Maitinimo elemento įkrovos indikatorius: 3-jų brūkšnelių baterijos piktograma
- Dienos / laiko rodymo ekranas
- Užprogramuojami spartieji mygtukai: Skaičių mygtukai 1-2
- Klaviatūros užraktas
- Mygtukų tono įjungimas / išjungimas
- Automatinis pokalbio išjungimas
- Iki 10 valandų pokalbių laiko
- Įkrovimo laikas: 8 val.
- Linijos laido ilgis: 1,5 m
- Maitinimo laido ilgis: 1,5 m
- Nuotolis: Atvirame lauke < 300 m; viduje < 50 m
- Neslystanti rankenėlė: Trikampis raštas
- Iki 200 valandų budėjimo laiko

Maitinimas

- Baterijos talpa: 300 mAh
- Elektros energija: AC 100–240 V~50 / 60 Hz
- Baterijos tipas: AAA NiMH pakartotinai įkraunama
- Energijos sąnaudos: < 0,7 W

Pakuotės matmenys

- Aukštis: 13.5 cm
- Pakuotės tipas: Kartoninė dėžutė
- Išdėstymo tipas: Gulščias
- Plotis: 18.4 cm
- Gylis: 5.9 cm
- Priedamų gaminių skaičius: 1
- EAN: 48 95229 10100 5
- Bendras svoris: 0.3467 kg
- Grynas svoris: 0.2626 kg
- Pakuotės svoris: 0.0841 kg

Vaizdas / ekranas

- Ekranų dydis: 4,1cm / 1,6 in
- Fono spalva: Gintaro spalvos
- Ekranų tipas: 12 simbolių (tekstinis) + nuolatinės piktogramos
- Foninis apšvietimas: taip

Atminties talpa

- Skambučių žurnalo įrašai: 20 įrašų
- Telefonų knyga: 50 vardų ir numerių
- Sąrašo perrinkimas: 10 paskutinių numerių
- Telefono knygos išsaugojimas telefono aparate

Sauga

- Siuntimo šifravimas: taip

SAR vertė

- „Philips“ rageliai: < 0,1 W/kg

Tinklo funkcijos

- Suderinamas: GAP



Išleidimo data 2024-04-01

Versija: 5.0.2

EAN: 48 95229 10100 5

© 2024 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com

* Šiai funkcijai reikalinga papildoma skambintojo ID paslaugos registracija. Jei reikia daugiau informacijos, kreipkitės į vietinį tinklo operatorių.