




Philips
Univerzálne diaľkové
ovládanie

4 v 1 TV/DVD/SAT/AMP

SRU7040

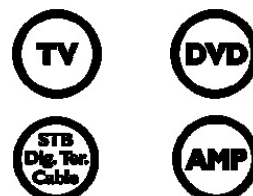

Ovládanie domácej zábavy

Funguje s viac ako 1200 značkami

Ak vlastníte plochý TV a príslušné centrum domácej zábavy, toto štýlové extrémne tenké diaľkové ovládanie je tým, čo vám ešte chýba! Tenké diaľkové ovládanie zabezpečuje všetky hlavné funkcie vášho vybavenia domácej zábavy v jednom zábavnom malom zariadení.

Jedno ovládanie pre väčšinu zariadení a značiek

- Diaľkové ovládanie 4 v 1 pre TV, STB, DVD a prijímač
- Praktické učenie sa IR kódu od iného diaľkového ovládania
- Pripravené na použitie spotrebičov značky Philips

Skvelé pohodlie

- Ultratenký dizajn zodpovedá zariadeniam pre domácu zábavu
- Vyhradené tlačidlá pre pohyb po ponukách
- Kontrolka signalizuje aktuálny aktívny režim zariadenia
- Indikácia slabej batérie, keď treba obnoviť batérie

Rýchle a jednoduché nastavenie

- Automaticky vyhľadá značku vášho zariadenia
- Batérie sú pribalené, stačí len rozbaľiť a môžete prepínať.
- Otázky a žiadosť o pomoc volajte do našej Servisnej linky URC
- URC podporný servis cez určenú webovú stránku

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Vybavenie a vlastnosti

- **Univerzálna IR databáza:** TV, VCR, DVD, SAT, KÁBEL, CD/MD, PRIJÍMAČ, Ampér
- **TV funkcie:** Program hore/dole, Hlasitosť nahor/nadol, vypnúť, Napájanie/pohotovostný režim, Digitálne klúče, Výber AV, externý, Ovládanie cez ponuku, Ovládanie farby/jasu, Klávesy teletextu, Klávesy rýchleho textu, Predchádzajúci program, Časovač vypnutia, I6:9, Príručka, informácie
- **Zdokonalenia teletextu:** Rýchly text
- **DVD funkcie:** Prepravné klúče, Ovládanie systémovej ponuky, Ovládanie ponuky disku, Digitálne klúče
- **Funkcie videorekordéra:** Klávesy prepravy (6), Systém Showview, VCR plus, Ovládanie cez ponuku
- **Funkcie SAT/CBL:** Digitálne klúče, Ovládanie cez ponuku, Príručka, informácie, Oblíbené, Textové funkcie
- **Jednoduchá inštalácia:** Automatické vyhľadávanie
- **Postup pri inštalácii:** 2
- Tlačidlo kopírovanie
- **Jazyková podpora:** GB/F/D/NL/DK/S/N/FIN/I/E/P
- **Počet tlačidiel:** 38
- Predprogramované pre Philips
- **Regulačné schválenia:** Značka CE
- Odolné voči ostriekaniu

Napájanie

- **Životnosť batérie:** 12 mesiacov
- **Počet batérií:** 2

Infračervené schopnosti

- **Prevádzková vzdialenosť:** 7 m
- **Vysielajúce LED diódy:** 1
- Univerzálna databáza IR kódu
- **Počet značiek v databáze:** Viac ako 300
- **Rozsah nosnej frekvencie:** 28 - 70 kHz
- **Uhol vysielania:** 90 stupeň
- Učenie IR kódov
- **Učenie rozsahu frekvencie:** 30 - 60 KHz

Príslušenstvo

- **Batéria:** Áno, 3 V lítiová gombíková batéria CR2032

Vonkajšia lepenka

- **Dĺžka:** 306 mm
- **Šírka:** 70 mm
- **Výška:** 160 mm
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93579 1
- **Množstvo:** 3

Údaje o balení

- **I2 NC:** 908210006464
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 93578 4
- **Výška:** 26 mm
- **Dĺžka:** 302 mm
- **Šírka:** 155 mm

Najdôležitejšie funkcie

Diaľkové ovl. pre domácu zábavu 4 v 1

Namiesto množstva diaľkových ovládačov môžete jediným ovládačom ovládať TV, satelitný prijímač (alebo koncové zariadenie káblovej televízie), DVD prehrávač/ rekordér a prijímač (zosilňovač), a to bez ohľadu na značku či model.

Funkcia "Učiť sa"

Funkcia učenia sa je proces, pri ktorom diaľkové ovládanie zachytí a uloží infračervené signály z iných ovládačov pre ich neskoršie použitie. Ak sa kódy zariadenia nenachádzajú v databáze na základnej doske, vždy sa použije učenie z originálneho ovládania, jednoduchým namierením na neho.

Ultratenké

Diaľkové ovládanie s ultratenkým dizajnom je šťhlejšie ako štandardné diaľkové ovládanie. Je to možné vďaka výmene štandardných batérií za mincové bunkové batérie (veľkosť mince), ktoré zaberajú menej miesta.

Vyhraďené tlačidlá ponuky

Vyhraďené tlačidlá pre jednoduchý pohyb v ponukách vášho zariadenia poskytujú ovládanie jedným prstom bez potreby stláčať tlačidlá shift alebo function shift

Indikátor režimu zariadenia

Malé indikátory vás informujú, ktorý režim zariadenia je práve aktívne.

Indikácia slabej batérie

Aby ste včas vedeli, kedy je potrebné batérie nabiť alebo vymeniť.

Auto vyhľadávanie značky

Sprevádzkovanie vášho nového diaľkového ovládania je jednoduché, pretože vaše diaľkové ovládanie si vyhľadá najvhodnejší kód pre vaše zariadenie.



Dátum vydania
2009-01-22

Verzia: 2.0.8

I2 NC: 9082 100 06464
EAN: 87 10895 93578 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com