

Philips 3000 series
DVD-spelare



DVP3804

Titta på allt – på DVD

Din drömspelare med perfekt, verklighetstrogen bildkvalitet och möjlighet att spela i stort sett alla tänkbara skivor! Philips DVD-spelare ger dig film- och musikunderhållningsupplevelser utöver det vanliga.

Spela upp all film och musik

- Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG
- DivX Ultra-certifierad för förbättrad uppspelning av DivX-videor
- ProReader-enhet för jämn uppspelning på alla skivor

Gör ljud och bild levande

- 12-bitars/108 MHz videobearbetning för skarpa och naturliga bilder
- 192 kHz/24-bitars Audio DAC förbättrar den analoga ljudingången
- Utgångar med hög kvalitet för analogt och digitalt ljud
- Skärmanpassning för perfekt visning varje gång
- Smart Picture för egna bildinställningar

Passar var som helst och vem som helst

- Ultratunn design som passar överallt

PHILIPS

Funktioner

Multimedia-DivX

Spela upp CD, (S)VCD, DVD, DVD+- R/RW, DivX, MP3, WMA, JPEG

ProReader-enhet



Med ProReader-enheten njuter du bekymmersfritt av film och video. Även om gamla skivor blir smutsiga eller repiga kan du vara säker på att kunna spela dem från början till slut utan tecken på skador. Med hjälp av modern teknik konverterar ProReader-enheten svaga analoga signaler till robusta digitala signaler, utviner information som gör att mindre perfekta skivor kan spelas upp jämnt. I kombination med en förmåga att läsa praktiskt taget alla videoformat ger dig ProReader-enheten en oslagbar försäkring om att allt som läggs i enheten går att spela upp.

DivX Ultra-certifierad



Med DivX-funktionen kan du njuta av DivX-kodade videofilmer och filmer från internet, även köpfilmer, hemma i TV-soffan. DivX-medieformatet är en MPEG-4-baserad videokomprimeringsteknik som du kan använda när du sparar stora filer som filmer, filmklipp och musikvideor på skivor som CD-R/RW och inspelningsbara DVD-skivor, och spela upp dem på din DivX Ultra Certified Blu-ray-spelare eller DVD-spelare från Philips. I DivX Ultra kombineras DivX-uppspelning med suveräna funktioner som integrerad textning,


flera olika ljudspår, kapitel och menyer i ett praktiskt filformat.

12-bitars/108 MHz videobearbetning



En 12-bitars video-DAC är en överlägsen digital-till-analog-omvandlare som bevarar alla detaljer med originalbildens kvalitet. Den visar små nyanser och jämnare färger, vilket ger en mer levande och naturlig bild. Begränsningarna i en vanlig 10-bitars DAC blir särskilt tydliga när du använder en stor skärm och stora projektorer.

192 kHz/24-bitars Audio DAC

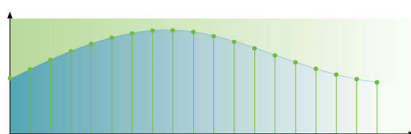

192 kHz samplingsfrekvens gör att du får en perfekt återgivning av den ursprungliga ljudkurvan. Tillsammans med en 24-bitars upplösning hämtas mer information från den ursprungliga analoga frekvenskurvan, vilket ger en mycket rikare ljudåtergivning.

Analog och digitala ljudutgångar



Utgångar med hög kvalitet för analogt och digitalt ljud

Ultratunn design




Ultratunn design som passar överallt

Skärmanpassning



Vad du än tittar på, och på vilken TV som helst, ser skärmanpassningen till att bilden fyller hela skärmen. Irriterande svarta fält högst upp och längst ned tas bort, utan att du behöver göra några manuella justeringar. Tryck helt enkelt på knappen för skärmanpassning, välj format och njut av filmen i helskärm.

Smart Picture

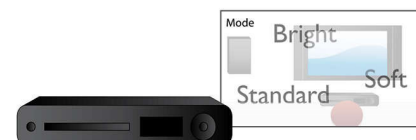

Smart Picture ger dig de bästa möjligheterna att ställa in bland annat färg, ljusstyrka, kontrast och skärpa, så att du får bästa tänkbara bild vid varje tillfälle.

Specifikationer

Ljud

- Crosstalk (1 kHz): > 70 dB
- D/A-omvandlare: 24 bitar, 192 kHz
- Frekvensåtergivning: 30–20 000 Hz
- Ljudsystem: Dolby Digital
- Distorsion och brus (1 kHz): > 65 dB
- Dynamiskt omfång (1 kHz): > 80 dB
- Signal/brusförhållande: > 90

Anslutningar

- Anslutningar bak: Analog ljudutgång vänster/höger, Kompositvideoutgång (CVBS), Digital koaxialutgång, SCART

Bekvämlighet

- Barnsäkring: Föräldrakontroll, Barnlås
- OSD-språk (On-screen Display): Engelska, Tjeckiska, Danska, Nederländska, Finska, Franska, Tyska, Grekiska, Italienska, Norska, Polska, Portugisiska, Spanska, Svenska, Turkiska

Effekt

- Strömförbrukning: < 10 W
- Strömförsörjning: 110-240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning i standby-läge: < 0,5

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Fjärrkontroll, Garantisedel för hela världen, Bruksanvisning, AAA-batteri (x1)

Mått

- Paketdjup: 284 mm
- Bredd: 360 mm
- Vikt inkl. förpackning: 2,4 kg

- Pakethöjd: 80 mm
- Höjd: 42 mm
- Paketbredd: 400 mm
- Djup: 209 mm
- Vikt: 1,3 kg

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Uppspelningsmedia: CD, MP3-CD-skiva, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, Ljud-CD
- MP3-bithastighet: 32–320 kbit/s

Bild/visning

- D/A-omvandlare: 12 bit, 108 MHz
- Bildförbättring: Progressive Scan, Videouppsampling

Stillbildsvisning

- Bildkomprimeringsformat: JPEG
- Uppspelningsmedia: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Picture CD, Kodak Picture CD
- Bildförbättring: Roterar bilder, Roterar, Zoom, Bildspel, Bildspel med MP3-uppspelning

Multimedietillämpningar

- Uppspelningsformat: DivX, JPEG-stillbilder, MP3

Videouppspelning

- Uppspelningsmedia: CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD-video, DivX
- Komprimeringsformat: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0
- System för videouppspelning: NTSC, PAL



Publiceringsdatum
2024-03-30

Version: 2.0.3

EAN: 87 12581 64487 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com