



Philips Philips Fidelio
Parlantes con base
SoundSphere

con AirPlay



DS9800W

Sentí la emoción de la música en vivo

con este sistema de sonido

Dale nueva vida a tu música con el sonido natural y profundo de las tecnologías acústicas de SoundSphere. Estos elegantes parlantes con base Philips DS9800W/10 con AirPlay te permiten transmitir canciones desde tu iPod Touch, iPhone, iPad y también desde iTunes.

Excelente diseño y acabado

- Acabado externo lacado y pulido
- Carcasa del parlante de madera auténtica hecha a mano para un sonido de mayor fidelidad

Calidad de sonido incomparable

- SoundSphere para un sonido más natural, profundo y envolvente
- Potencia de salida total de 2x50W RMS
- SoundCurve para una reproducción de sonido excelente
- La tecnología FullSound mejora la nitidez del sonido entregando un sonido más rico y potente
- El diseño Bass-reflex reproduce los graves de manera más profunda y compacta

Control intuitivo

- Aplicación SoundStudio para un completo control de los ajustes de audio

Gran versatilidad

- Transferencia de música con la tecnología inalámbrica AirPlay
- Entrada auxiliar para conectar prácticamente cualquier dispositivo electrónico
- Base de carga

PHILIPS
Fidelio


Destacados

SoundSphere



Disfrutá de toda la gloria y la energía de la música con los parlantes SoundSphere, que reproducen cada nota tal y como la concibió el artista, con un audio nítido y natural que genera un sonido amplio y profundo tan realista que vas a sentir que estás en un recital. Cada parlante tiene un tweeter colgante que emite sonidos más claros en todas las direcciones. La rigurosa ingeniería de transición de audio y la delicada posición del woofer que cubre el tweeter garantizan una interferencia mínima y un sonido más natural.


FullSound™

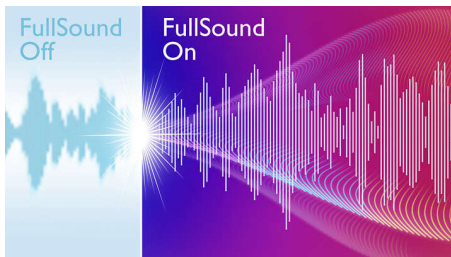

La tecnología FullSound de Philips utiliza procesamiento de señal digital de última generación para potenciar con fidelidad la reproducción de música. El contenido musical se analiza y optimiza en forma dinámica, lo que

le permitirá escuchar música con mucha nitidez y calidez.

SoundCurve

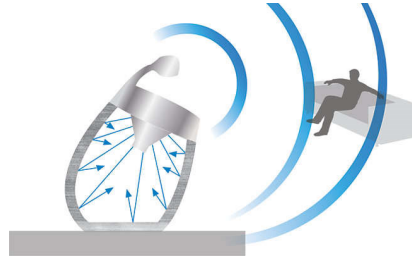

La cuidadosamente diseñada cubierta posterior curvada de este parlante con base Philips crea una estructura acústica altamente efectiva para la reproducción del sonido. Su curva definida refuerza la rigidez de la carcasa del parlante, lo que reduce de forma espectacular la resonancia interna y elimina la vibración y la distorsión del sonido. De esta forma podés disfrutar de un sonido increíblemente nítido en unos parlantes de diseño sorprendente.


Diseño Bass-reflex



La carga acústica Bass-reflex utiliza un refuerzo de graves sintonizado con el volumen acústico de la caja del altavoz con el fin de reproducir graves profundos en dispositivos compactos.

Su refuerzo de graves perfilado con cuidado diseño ayuda a que el aire fluya produciendo graves profundos e impactantes, incluso funcionando a volumen elevado, reduciendo a un mínimo, al mismo tiempo, la turbulencia de aire que puede provocar distorsión.

Parlante de madera auténtica hecho a mano

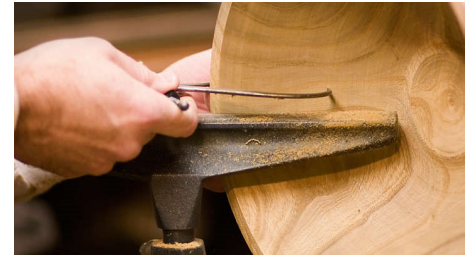

La madera se ha usado a lo largo de la historia para crear los instrumentos musicales de mayor calidad. Sus propiedades acústicas naturales siguen haciendo de ella el material más utilizado para fabricar los mejores instrumentos y equipos de sonido en la actualidad. Pero este parlante no solo está tallado a mano, sino que además se han usado técnicas avanzadas de doblado de madera para conseguir la curvatura perfecta de la carcasa. La curva calculada reduce la vibración y elimina la distorsión del sonido, lo que produce un sonido natural y realista.

Acabado externo lacado

Estos atractivos parlantes fabricados en madera están lacados en siete capas, cada una de las cuales ha sido aplicada con sumo cuidado y pulida hasta alcanzar el acabado perfecto. El parlante comparte el brillo de los pianos de cola: un aspecto refinado y elegante que aporta gracia y encanto a todo hogar.



Especificaciones

Parlantes

- Controladores de los parlantes: 2 tweeter de 3/4" / 20 mm, 2 midwoofer de 5" / 12,5 cm
- Potencia de salida (RMS): 2 x 50 W

Conectividad

- Entrada auxiliar
- AirPlay: Y

Compatibilidad

- Compatible con: todos los iPod, iPhone y iPad

Potencia eléctrica

- Fuente de alimentación: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Accesorios

- Accesorios incluidos: Base de carga, Control remoto, Cable de entrada estéreo de 3,5 mm,

Cable de alimentación de CA, Guía de inicio rápida, Certificado de garantía, Folleto de garantía internacional

Dimensiones

- Peso con embalaje incluido: 14,5 kg
- Dimensiones del embalaje (ancho x profundidad x altura): 760 x 338 x 485 mm
- Peso del producto: (unidad principal) 12 kg
- Dimensiones del producto: [parlantes] 265 (diámetro) x 410 mm

Aplicaciones para iPod/iPhone/iPad

- Nombre de la aplicación: SoundStudio, Descarga gratuita en App store
- Compatibilidad: iOS 4.3 a iOS 10.3
- Compatibilidad: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 o posterior