




Philips
Auscultadores sem fios
para TV

Auscultadores sem fios para TV

Dongle Bluetooth
Baixa latência
18 horas de reprodução

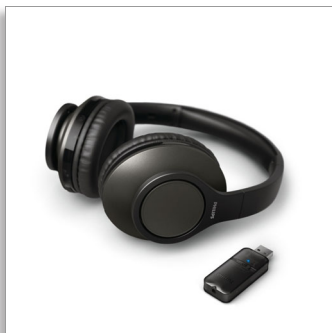

TAH6206BK

Excelente som para ver televisão ou fazer chamadas de conferência

Revelações segredadas. Perseguições automóveis. Chamadas de conferência cristalinas. Quer esteja a relaxar com o seu programa favorito ou a trabalhar a partir de casa, estes auscultadores over-ear sem fios para TV permitem-lhe ouvir perfeitamente, com um som nítido e sem latência.

Ouça tudo

- Todos os filmes, todos os programas. Ouça sem perturbar os outros
- Som nítido com ótimos graves. Diafragmas em neodímio de 40 mm
- Ajuste over-ear. Excelente isolamento de ruído passivo
- Sincronização de diálogos perfeita. Dongle Bluetooth de baixa latência

Conforto de audição prolongado

- Leves e confortáveis
- 18 horas de reprodução com um carregamento completo*
- Tempo de carregamento de 2 horas. Carregue durante 15 minutos e ganhe mais uma hora

Fácil de utilizar

- Configuração em segundos
- Funciona com qualquer televisor com uma entrada para auscultadores e uma entrada USB.

PHILIPS

Auscultadores sem fios para TV
Auscultadores sem fios para TV Dongle Bluetooth, Baixa latência, 18 horas de reprodução

TAH6206BK/00

Destques

Desfrute sempre de som cristalino



Os diafragmas de 40 mm perfeitamente afinados proporcionam um som nítido e brilhante com graves fantásticos, perfeitos para tudo o que gosta de ver. As proteções grandes para os ouvidos têm um ajuste over-ear para um excelente isolamento de ruído passivo. Não perderá uma linha de diálogo e não irá perturbar os outros.


Dongle Bluetooth



Uma ligação Bluetooth extremamente estável e de baixa latência garante que não terá os

problemas de sincronização suscetíveis de ocorrer ao ver televisão com auscultadores sem fios. Ouvirá os efeitos de som e diálogos em perfeita sintonia com o que está a acontecer no ecrã. Ao utilizar pela primeira vez, basta premir o dongle para emparelhar.

Leves e confortáveis

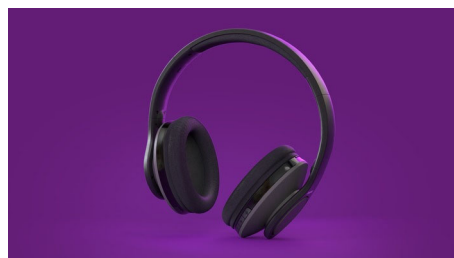

O design leve é extremamente confortável, perfeito para ver uma série à noite sem incomodar os vizinhos! O aro para a cabeça e as almofadas macias são ajustáveis, o que torna mais fácil encontrar o ajuste ideal.

Configuração em segundos



Basta ligar o cabo de 3,5 mm incluído à entrada dos auscultadores do televisor e ligar o dongle à outra extremidade do cabo. Em seguida, ligue o dongle à entrada USB do televisor. Para ligar ao seu computador, ligue o dongle à entrada USB e defina a configuração de som em conformidade.

18 horas de reprodução*

Com 18 horas de reprodução, nunca perderá um momento da ação. Um carregamento completo demora 2 horas através do cabo USB-C incluído e, se estiver a ficar sem carga, um carregamento rápido de 15 minutos proporciona-lhe mais uma hora. Perfeito para mais um episódio!

Especificações

Som

- Impedância: 24 ohm
- Diâmetro da coluna: 40 mm
- Sensibilidade: 118 dB (1 kHz)
- Limites frequência: 20 - 20 000 Hz
- Entrada máxima de corrente: 30 mW
- Tipo de diafragma: Dinâmica

Telecomunicações

- Microfone para chamadas: 1 microfone

Conetividade

- Versão Bluetooth: 5,1
- Codecs suportados: SBC
- Alcance máximo: Até 10 m
- Perfis Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Tipo de transmissão sem fios: Bluetooth
- Sem fios
- Cabo amovível
- Ligação multiponto

Funcionalidades

- Tipo de controlos: Botão
- Desativação automática
- Controlo do volume

Design

- Cor: Preto
- Estilo de utilização: Aro para a cabeça
- Ajusta à orelha: Over-ear
- Tipo de proteção: Fechado
- Material do acoplamento auditivo: Pele sintética

Potência

- Tempo de reprodução de música: 18 hr
- Tempo conv.: 20 horas*
- Tipo de bateria (auscultadores): lões de lítio (incorporada)
- Capacidade da bateria (auscultadores): 750 mAh
- Tempo de carga: 2 hr
- Carregamento rápido: 15 minutos para 1 hora
- Vida útil da bateria em modo de espera: 150 hr
- Número de pilhas: 1 un.

- Peso da bateria (total): 13,5 g
- Recarregável

Assistente de voz

- Suporte do assistente de voz
- Ativação do assistente de voz: Manual
- Compatível com o assistente de voz: Siri da Apple, Assistente Google

Acessórios

- Cabo áudio: Cabo estéreo de 3,5 mm, L=1,5 m
- Cabo para carregamento: Cabo USB-C, 500 mm
- Adaptadores incluídos: Dongle USB
- Outros: 2 proteções adicionais
- Guia de Iniciação Rápido

Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 3
- Embalagem exterior (C x L x A): 32,5 x 26 x 32,5 cm
- Peso bruto: 2,271 kg
- Peso líquido: 0,819 kg
- Tara: 1,452 kg
- GTIN: 1 48 95229 11774 4

Dimensões da embalagem

- Tipo de embalagem: Caixa
- Número de produtos incluídos: 1
- Tipo de disposição na prateleira: Pendurado
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 24 x 31,3 x 10 cm
- Peso bruto: 0,607 kg
- Peso líquido: 0,273 kg
- Tara: 0,334 kg
- EAN: 48 95229 11774 7

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 19 x 20 x 8 cm
- Peso: 0,205 kg

UPC

- UPC: 8 40063 20196 5



Data de publicação
2022-07-07

Versão: 8.0.5

12 NC: 8670 001 73958
EAN: 48 95229 11774 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A vida útil da pilha é aproximada e pode variar dependendo das condições da aplicação.