



Philips
In-ear-hovedtelefoner

14,2 mm drivere/åben bagside
Øretelefon

SHE3205BK

Fyldig bas, klar lyd

Behagelig pasform tilpasset til ørets struktur

SHE3205-øretelefonernes optimale pasform sikrer optimal komfort, og hovedtelefonernes 14,2 mm drivere og basport sikrer fyldig bas og klar lyd. Den indbyggede mikrofon gør det nemt at skifte mellem musik og opkald. Du kan vælge mellem 6 livlige farver, som passer til dit Apple-ur.

Nyd kvalitetslyden

- 14,2 mm højttalerdrivere giver fyldig bas og klar lyd
- Neodym-magneter forbedrer basydeevnen

Optimal bærekomfort

- Behagelig pasform tilpasset til ørets struktur

Praktisk design

- En indbygget mikrofon bevirker, at du kan skifte fra musik til telefonopkald
- Flexi-Grip, designet til at holde

PHILIPS


Vigtigste nyheder

14,2 mm højttalerdrivere



14,2 mm højttalerdrivere af god kvalitet med neodym-magnet giver fyldig bas og klar lyd.

Indbygget mikrofon

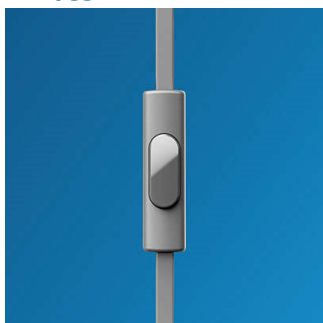


Med den indbyggede mikrofon kan du nemt skifte fra at lytte til musik og tage telefonopkald, så du altid har forbindelse til det, der betyder mest for dig.

Behageligt design


Designet er baseret på ørets geometri, så de er behagelige at have på for alle.

Flexi-Grip

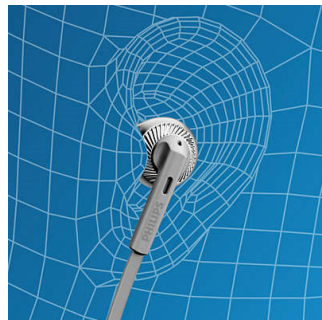

En blød, fleksibel del, som tilslutter kabinettet og kablet, beskytter kabeltilslutningen mod skader, selvom den bøjes kraftigt.

Neodym-magneter

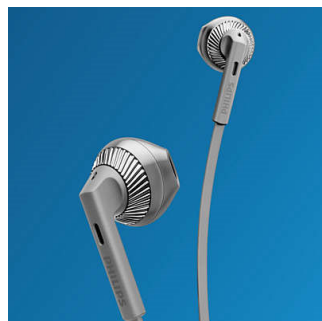

Neodym er det bedste materiale til at frembringe et stærkt magnetisk felt, så der opnås større følsomhed i en svingspole, bedre basgengivelse og en højere allround lyd kvalitet.

Specifikationer

Lyd

- Akustisk konstruktion: åben
- Frekvenskurve: 8 - 24.000 Hz
- Magnet: Neodym
- Højttalerdiameter: 14.2 mm
- Følsomhed: 107 dB
- Max. belastning: 30 mW
- Impedans: 32 ohm

Tilslutningsmuligheder

- Kabeltype: kobber
- Kabeltilslutning: to i parallel, symmetrisk
- Stik-finish: nikkelbelagt
- Kabellængde: 1 m
- Stik: 3.5 mm

Design

- Farve: Sort



Udgivelsesdato
2024-03-03

Version: 1.0.4

EAN: 69 25970 70596 7

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com