

Philips
SoundBar home cinema

Blu-ray 3D afspelen

HTS9140



Superieure Surround Sound zonder de rommel

Bezeten van muziek

Ruim 80% van de testpersonen* geeft de voorkeur aan Philips Ambisound. Deze Philips SoundBar met Ambisound herbergt een compleet home cinema-systeem, inclusief 3D Blu-ray Disc-weergave in High Definition.

Ontwerp dat uw leefomgeving verfraait

- Gestroomlijnd en sierlijk ontwerp in hoogwaardig geborsteld aluminium
- SoundBar-ontwerp past het beste bij een Flat TV van 102 cm (40") of groter

Geïntegreerd entertainment voor de ultieme ervaring

- Full HD 3D Blu-ray voor een overweldigende 3D-filmervaring
- DLNA-netwerkaansluiting voor eenvoudige weergave van de foto's en video's vanaf uw PC
- Philips Net TV met Wi-Fi voor populaire onlinediensten op uw TV


De ultieme luisterervaring

- Dolby TrueHD en DTS-HD voor een geweldige Surround Sound
- Ambisound voor Surround Sound vanuit minder luidsprekers

PHILIPS

Kenmerken

Ambisound

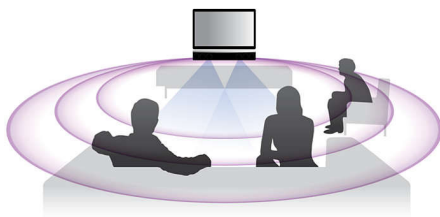

De Ambisound-technologie levert een fantastische multikanaals Surround-ervaring met minder luidsprekers. Dit zorgt voor een meeslepende 5.1-geluidservaring. Het maakt hierbij niet uit waar u zich in de ruimte bevindt en wat de vorm en de grootte van de ruimte is. Ook heeft u geen last van rommel van meerdere luidsprekers en kabels. Ambisound levert meer geluid met minder luidsprekers door het gecombineerde effect van het psycho-akoestische fenomeen, arrayverwerking en de precieze plaatsing van de driver.

Full HD 3D Blu-ray



Ga volledig op in 3D-films in uw eigen woonkamer met deze Full HD 3D-TV. Active 3D maakt gebruik van de nieuwste generatie snel wisselende displays voor levensechte diepte en een realistisch beeld in 1080 x 1920 Full HD-resolutie. Met de speciale bril, waarvan het linker- en rechterglas synchroon met de wisselende beelden open en dicht gaan, wordt een Full HD 3D-effect verkregen in uw home cinema. U kunt tegenwoordig kiezen uit een uitgebreide collectie 3D-topfilms op Blu-ray. Daarnaast wordt Surround Sound bij Blu-ray niet gecomprimeerd en is het geluid bijna niet van de realiteit te onderscheiden.

Philips Net TV met Wi-Fi




Ervaar een groot aantal onlinediensten met Net TV. Geniet wanneer u maar wilt rechtstreeks op uw TV van films, afbeeldingen, infotainment en andere onlinecontent. Sluit uw home cinema rechtstreeks aan op uw thuisnetwerk via de Ethernet-aansluiting en gebruik uw afstandsbediening om naar het item dat u wilt bekijken te navigeren en dit te selecteren. Met het Philips-menu hebt u toegang tot populaire Net TV-diensten die gemaakt zijn voor uw scherm. Bovendien kunt u via het DLNA-gecertificeerde PC-netwerk met uw afstandsbediening video's bekijken en hebt u toegang tot foto's op uw computer.

DLNA-netwerkaansluiting



De DLNA-netwerkaansluiting biedt eenvoudige toegang tot de foto's, muziek, video's en films op uw PC of thuisnetwerk. De ethernetverbinding (LAN) wordt gebruikt met het DLNA-protocol om ervoor te zorgen dat DLNA-gecertificeerde producten naadloos samenwerken. Als u uw TV, home cinema-set of Blu-ray Disc-speler aansluit op uw thuisnetwerk, hebt u toegang tot de gegevens op alle DLNA-gecertificeerde apparaten. Dankzij de intuïtieve gebruikersinterface, die is ontworpen voor eenvoudig browsen, hebt u met één druk op de knop toegang tot al uw entertainment.

Dolby TrueHD en DTS-HD

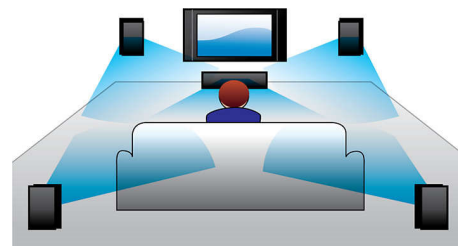

Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential spelen uw Blu-ray Discs af met geluid van zeer hoog niveau. Het geluid is bijna niet te onderscheiden van het origineel; u hoort dus wat de makers willen dat u hoort. Dolby TrueHD en DTS-HD Master Audio Essential maken uw HD-entertainmentervaring compleet.

Gestroomlijnd en sierlijk ontwerp



Gestroomlijnd en sierlijk ontwerp in hoogwaardig geborsteld aluminium

SoundBar-ontwerp (102 cm (40"))



De SoundBar geeft een vleugje stijl en elegantie aan elke huiskamer. Hoewel hij is ontworpen voor een flat TV van 102 cm (40") of groter, is hij ook geschikt voor andere flat TV's. Bovendien past het apparaat in elk interieur en bij elke levensstijl.

Specificaties

Geluid

- D/A-converter: 24 bits, 96.000 Hz
- Frequentiebereik: 20 - 20k Hz
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Dialoogversterker, Dolby Digital Prologic II, DoubleBass, FullSound, Nachtstand, Treble-, mid- en basregeling
- Geluidssysteem: Ambisound, Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS 96/24, DTS Digital Surround, DTS Es, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Resolution
- Equalizer-instellingen: Actie, Klassiek, Concert, Drama, Games, Jazz, Nieuws, Rock, Sport
- Signaal-ruisverhouding: > 65 dB
- Totaal vermogen (RMS) bij 30% THD: 600 W

Luidsprekers

- Luidsprekertypen: Geïntegreerd in de hoofdunit, 2 geïntegreerde middenluidsprekers, 4 geïntegreerde Surround-luidsprekers
- Drivers per middenluidspreker: 1 Full-range woofer van 2,5 inch
- Frequentiebereik subwoofer: 20 - 150 Hz
- Middenluidsprekerimpedantie: 4 ohm
- Subwoofer: 1 woofer van 6,5 inch
- Subwoofertype: Passief
- Frequentiebereik van de middenluidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Drivers per Surround-luidspreker: 2 Full-range woofers van 2,5 inch
- Subwooferimpedantie: 4 ohm
- Frequentiebereik Surround-luidspreker: 150 - 20.000 Hz
- Surround-luidsprekerimpedantie: 6 ohm

Connectiviteit

- Toegang tot inhoud: DLNA, Net TV, Video-on-demand*
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: MP3 Link, USB
- Aansluitingen aan de achterkant: AUX-ingang, Component Video-uitgang, Composite video-uitgang (CVBS), Digitale coaxiale ingang, Digitale optische ingang, Easy-Fit-luidsprekeraansluitingen, Ethernet, FM-antenneaansluiting, HDMI 1.4-uitgang (ARC), Aansluiting voor iPod-/iPhone-dock, Subwoofer uit, Wi-Fi-USB

Tuner/ontvangst/transmissie

- Aantal voorkeuzenders: 40
- Radioband: FM
- RDS: Zenderaam

Comfort

- EasyLink (HDMI-CEC): 21:9-beeldverhouding voor ondertiteling, Audio Return Channel, Automatische toewijzing van audio-invoer, Dynamische lipsynchronisatie, Afspelen met één druk op de knop, Stand-by met één druk op de

- knop, Bediening via afstandsbediening
- HDMI-functies: 3D, Audio Return Channel (ARC), Deep Color

Vermogen

- Energieverbruik: 115 W
- Stroomvoorziening: 220 - 240 V, 50 Hz
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,22 W

Accessoires

- Compatibele accessoires: DCK3060-dock voor iPod/iPhone, STS1100 tafelstandaard, STS1300 vloerstandaard, WUB1110 Wi-Fi USB-adaptor
- Meegeleverde accessoires: 2 AAA-batterijen, FM-antenne, HDMI-kabel, MP3-lijningangskabel, Voedingskabel, Snelstartgids, Afstandsbediening, Schroeven voor wandmontage x 2, Gebruiksaanwijzing, Muursteun, Wereldwijde garantiekaart

Afmetingen

- Hoofdunit (b x h x d): 955 x 155 x 96 mm
- Gewicht (incl. verpakking): 21 kg
- Gewicht hoofdunit: 6,6 kg
- Verpakking (b x h x d): 1040 x 400 x 390 mm
- Subwoofer (b x h x d): 196 x 397 x 342 mm
- Gewicht van de subwoofer: 6,03 kg
- Kabellengte van de subwoofer: 3 m

Audioweergave

- Compressie-indeling: AAC, MP3, WAV, WMA
- MP3-bitsnelheden: 112 - 320 kbps

Bestandsformaat

- Audio: aac, mka, MP3, wma
- Video: asf, avi, divx, mkv, MP4, mpeg, mpg, wmv
- Beeld: GIF, JPEG, JPG

Beeld/scherm

- D/A-converter: 12 bits, 150 MHz
- Beeldverbetering: HD (720p, 1080i, 1080p/24 fps), Progressive Scan, Video upscaling

Optische afspeelmedia

- Afspeelbare schijven: AVCHD, AVCREC, BD, BD R/BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Stilstaande beelden weergeven

- Compressie-indeling: GIF, JPEG, JPEG HD, Progressive JPEG, PNG
- Beeldverbetering: Roteren, Diapresentatie met muziek, Zoomen

Videoweergave

- Compressie-indelingen: AVCHD, AVCSD, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV SD
- Afspeelsysteem voor videodiscs: NTSC, PAL



Publicatiedatum
2024-04-15

Versie: 25.2.12

EAN: 87 12581 52158 5

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Gebaseerd op vergelijkingen met een vooraanstaand concurrent tijdens een geluidstest onder consumenten, uitgevoerd door Synovate in Duitsland in november 2010. Gegevens beschikbaar.
* Kijk op www.philips.com/blu-ray of video-on-demand ook in uw land beschikbaar is.