



Philips Fidelio  
Brezžični zvočniki  
SoundSphere

s tehnologijo AirPlay



DS9830W

## Občutite koncertno vzdušje

s tem zvočnim sistemom

Ponovno oživite glasbo z globokim, naravnim zvokom, ki ga omogočajo zvočne tehnologije SoundSphere. Ti elegantni brezžični zvočniki Philips DS9830W so opremljeni s tehnologijo AirPlay in omogočajo pretakanje skladb iz naprav iPod, iPhone, iPad in knjižnice iTunes.

### Neprekosljiva kakovost zvoka

- Tehnologija SoundSphere za občutek naravnega, globljega in širšega zvoka
- FullSound poudari vse zvočne podrobnosti za bogat in mogočen zvok
- SoundCurve za vrhunsko reprodukcijo zvoka
- Zasnova Bass-reflex za reprodukcijo globokih, močnih nizkih tonov
- 2 x 50 W skupne izhodne moči RMS

### Napredna vsestranskost

- Prenašajte glasbo z brezžično tehnologijo AirPlay
- Avdio vhod za enostavno priključitev skoraj katerekoli elektronske naprave

### Intuitivno upravljanje

- Aplikacija SoundStudio za popoln nadzor nad zvočnimi nastavitvami
- Pretakajte na milijone skladb z zvočnikom z aplikacijo Spotify

**PHILIPS**  
Fidelio


# Značilnosti

## SoundSphere



Uživajte v veličini in energiji glasbe, ki jo predvaja tehnologija SoundSphere do note natančno – točno tako, kot si je zamislil izvajalec. SoundSphere z zagotavljanjem čistega in naravnega zvoka ustvarja globlje in širše zaznavanje zvoka. Rezultat je realističen zvok, ob katerem se boste počutili, kot da ste na pravem koncertu. Vsak zvočnik SoundSphere ima visokotonski zvočnik, ki visi nad ohišjem zvočnika. Visokotonski zvočnik oddaja čistejši zvok v vse smeri. Natančna tehnika povezovanja zvočnega sistema in previdna namestitvev nizkotonskega zvočnika tako, da dopolni visokotonski zvočnik, zagotavlja zmanjšane motnje in naravnejši zvok.

## FullSound™

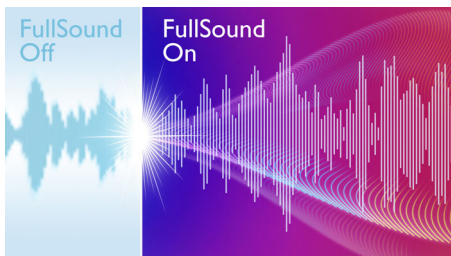

Philipsova tehnologija FullSound uporablja naj sodobnejšo obdelavo digitalnih signalov za natančno izboljšano reprodukcijo glasbe. Vsebinska skladba je dinamično analizirana in optimirana tako, da lahko uživete v glasbi, polni podrobnosti in topline.

## SoundCurve



Natančno zasnovan in ukrivljen hrbtni pokrov tega Philipsovega priključnega zvočnika ustvarja izjemno učinkovito zvočno strukturo za reprodukcijo zvoka. Ukrivljena zasnova poudarja togost ohišja zvočnika, kar znatno zmanjša notranjo resonanco ter odpravlja tresljaje in popačenje zvoka. Ti zvočniki osupljivo videza predvajajo vrhunski kristalno čist zvok.

## Zasnova Bass-reflex



Akustična obremenitev zasnove Bass-reflex uporablja cev za nizke tone, ki je umerjena na akustično glasnost zvočnika. To omogoča reproduciranje globokih nizkih zvokov iz kompaktnih ohišij. Natančno oblikovana cev s profilom za nizke tone zagotavlja pretok zraka ter omogoča globoke in mogočne nizke tone, tudi pri visoki glasnosti, hkrati pa zmanjša zračne tokove, ki lahko povzročijo popačenje.


## Brezžična tehnologija AirPlay



AirPlay omogoča prenos vaše celotne glasbene zbirke iTunes na priključne postaje Fidelio. Iz


programa iTunes na vašem računalniku, predvajalniku iPhone, iPad ali iPod Touch predvaja brezžično na kateremkoli zvočniku v vašem domu, ki ima omogočeno funkcijo AirPlay. Vi morate samo zagotoviti, da je zvočnik povezan z vašim omrežjem Wi-Fi. Funkcija AirPlay prav tako omogoča sočasno predvajanje na vsakem zvočniku v vsakem prostoru. Tako vas vaše najljubše melodije spremljajo v vsaki sobi.

## Spotify

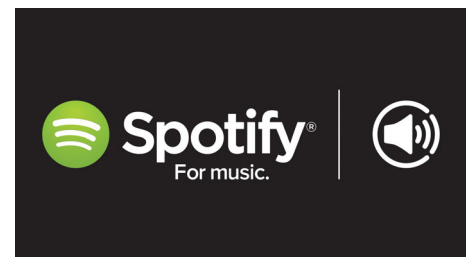

Aplikacija Spotify omogoča boljši način za poslušanje glasbe. Zagotavlja takojšen dostop do na milijone skladb v zvočniku. Enostavno predvajajte, kar želite. Račun Premium za aplikacijo Spotify na napravah iOS ima na voljo povezovalno funkcijo, ki omogoča izbiranje glasbe v aplikaciji Spotify in poslušanje glasbe z zvočniki brez prekinjanja zaradi drugih dejavnosti na prenosni napravi in tudi brez porabe baterije.

## Aplikacija SoundStudio

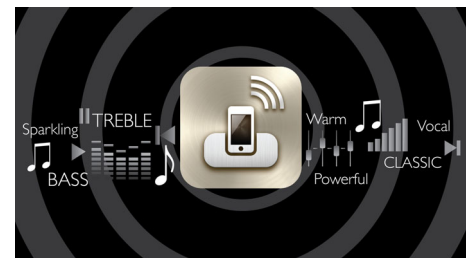

V glasbi uživajte tako, kot želite. Z aplikacijo SoundStudio imate resnično popoln nadzor nad glasbo. S telefonom iPhone ter intuitivnimi in enostavnimi krmilniki lahko prilagajate vse nastavitve zvoka. Zdaj si lahko natančno nastavite zvok po lastnem okusu in v najljubših skladbah uživajte ob povsem svežih občutkih. Z aplikacijo SoundStudio lahko tudi poslušate več tisoč internetnih radijskih postaj po vsem svetu in tako še razširite glasbene možnosti.

# Specifikacije

## Združljivost

- Združljivo z: vsemi različicami naprav iPod, iPhone in iPad

## Aplikacija za iPod/iPhone/iPad

- Ime aplikacije: SoundStudio, Brezplačen prenos iz trgovine z aplikacijami
- Združljivost: iOS 4.3–iOS 10.3
- Združljivost: iPod Touch, iPhone, iPad iOS 4.3 ali novejši

## Zvočniki

- Pogonske enote zvočnikov: 2 x 20 mm visokotonec, 2 x 12,5 cm osrednji nizkotonec
- Izhodna moč (RMS): 2 x 50 W

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik,

3,5 mm vhodni stereo kabel, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Garancijsko potrdilo, garancijski list – velja po vsem svetu

## Povezljivost

- AirPlay
- Zvočni vhod (3,5 mm)

## Dimenzije

- Dimenzije izdelka: [zvočniki] 265 (premer) x 410 mm
- Dimenzije embalaže (Š x G x V): 760 x 338 x 485 mm
- Teža izdelka: (glavna enota) 12 kg
- Teža vključno z embalažo: 14,5 kg

## Napajanje

- Napajanje: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Datum izdaje 2017-12-29

Različica: 1.0.6

12 NC: 8670 001 02847  
EAN: 08 71258 16873 80

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)