


Philips
DVD-Player

DVP3005

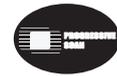

Sehen, hören, alles abspielen

Ist die Größe relevant? Kann weniger mehr sein? Ein unkomplizierter DVD-Player mit bestem Preis-Leistungs-Verhältnis. Gibt nahezu alle Disc-Formate wieder, auch Picture CD, mit absolut kompromissloser Bildqualität.



Hervorragende Audio- und Videoleistung

- Progressive Scan-Komponenten-Video für verbesserte Bildqualität
- 12 Bit/108 MHz Videoverarbeitung für scharfe, natürliche Bilder
- 192 kHz/24 Bit Audio-DAC für verbesserte analoge Klangausgabe
- RGB auf Scart: Anschlussmöglichkeit für qualitativ hochwertigen Videoausgang

Wiedergabe aller Formate

- Filme: DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, (S)VCD
- Musik: CD, CD-R/RW und MP3-CD
- Fotos: Picture CD (JPEG)

Passt überall hin und ist immer dabei

- Kompaktes Design
- Superschlankes Design

PHILIPS

sense and simplicity

Technische Daten

Bild/Anzeige

- **Bildformat:** 16:9, 4:3
- **D/A-Konverter:** 12 Bit, 108 MHz
- **Bild-Verbesserung:** Progressive Scan

Sound

- **D/A-Konverter:** 192 kHz/24 bit
- **Signal/Rausch-Verhältnis:** 90 dB
- **Verzerrung und Rauschen (1 kHz):** 70 dB
- **Übersprechen (1 kHz):** 80 dB
- **Dynamikumfang (1 kHz):** 90 dB
- **Soundsystem:** Dolby Digital

Video-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** CD, CD-R, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW (Videomodus), DVD-Video
- **Komprimierungs-Formate:** MPEG1, MPEG2
- **Video-Wiedergabesystem:** NTSC, PAL

Audio-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** CD, CD-R, MP3-CD, CD-RW
- **Komprimierungs-Format:** PCM, MP3
- **MP3-Bitraten:** 32 bis 256 kbit/s

Standbild-Wiedergabe

- **Wiedergabemedien:** Picture CD
- **Bildkomprimierungs-Format:** JPEG
- **Bild-Verbesserung:** Diashow

Anschlussmöglichkeiten

- **Weitere Anschlüsse:** Scart, Progressiver Komponenten-Videoausgang, Composite-Video-Ausgang (FBAS), Analoges L/R Audio-Ausgang, Koaxialer Digital-Ausgang

Komfort

- **Kinderschutz:** Kindersicherung
- **Bildschirmdisplay (OSD) Sprachen:** Niederländisch, Englisch, Französisch, Deutsch

Stromversorgung

- **Stromversorgung:** 220 bis 240 V, 50 Hz
- **Stromverbrauch:** 10 W
- **Standby-Stromverbrauch:** <0,8 W

Zubehör

- **Batterien:** 2 x AA
- **Kabel:** Keine
- **Fernbedienung:** 3141 017 90221
- **Betriebsanleitung:** Englisch, Deutsch, Niederländisch, Französisch
- **Garantiekarte**

Abmessungen

- **Abmessungen Gerät (B x H x T):** 360 x 37 x 265 mm
- **Gerätegewicht:** 1,98 kg
- **Abmessungen Verpackung (B x H x T):** 415 x 82 x 352 mm
- **Gewicht (inkl. Verpackung):** 2,98 kg

Wichtige Produktinfos

Progressive Scan

Progressive Scan verdoppelt die vertikale Auflösung und liefert damit ein deutlich schärferes Bild. Statt erst das Bild mit den ungeraden Zeilen und danach das Bild mit den geraden Zeilen an den Bildschirm zu senden, werden beide Bilder gleichzeitig geschrieben. Es wird sofort ein Vollbild mit höchstmöglicher Auflösung erzeugt. Bei dieser Darstellung nimmt Ihr Auge ein schärferes Bild ohne Zeilenstruktur wahr.

12 Bit/108 MHz Video-DAC

12 Bit Video-DAC ist ein erstklassiger Digital-Analog-Wandler, der jedes kleinste Detail des Originalbildes und der Originalqualität aufbereitet. Er hält feine Nuancen und fließende Übergänge der Farben fest – die Bilder sehen dadurch natürlicher und lebendiger aus. Im Vergleich dazu werden die begrenzten Möglichkeiten des üblichen 10 Bit DAC besonders bei größeren Projektionen und Großbildschirmen deutlich.

192 kHz/24 Bit Audio-DAC

192 KHz Upsampling erlaubt eine unverfälschte Wiedergabe des Originals. Kombiniert mit einer 24 Bit-Auflösung bleiben somit mehr Informationen des Originals erhalten. Der reproduzierte Klang ist dadurch wesentlich voller.

RGB auf Scart-Verbindung

RGB auf Scart ist eine Kabelverbindung, die eine einfache Anschlussmöglichkeit für einen qualitativ hochwertigen Video-Ausgang bietet.

Multi-Format Filmwiedergabe

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein entspanntes Fernsehvergnügen.

Multi-Format Musikwiedergabe


Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht die Wiedergabe von fast allen Disc-Formaten für ein optimales Hörerlebnis.

Picture CD (JPEG)

Die Kompatibilität mit verschiedenen Formaten ermöglicht es Ihnen, zuhause in aller Gemütlichkeit Bilder von verschiedenen Disc-Formaten anzusehen.

Superschlankes Design

Das attraktive Gehäuse ist sehr benutzerfreundlich.

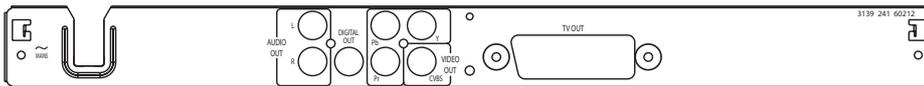

Ausstellungsdatum
2007-12-07

Version: 9.0

12 NC: 8622 810 12158
EAN: 87 10895 85716 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com