




Philips
Webkamera k počítači



SPZ3000

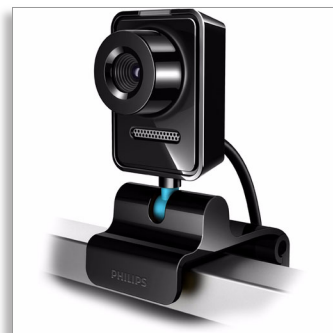

Bud'te ve spojení

Webkamera nabízí vylepšená videa a fotografie v rozlišení 1,3 megapixelu, funkci pro vyhledávání tváří, 3násobný digitální zoom pro záběry zblízka a tlačítko pro pořízení momentky. Zbývá už jen připojit webkameru a začít chatovat. Univerzální svorkou ji upevníte na stůl nebo obrazovku počítače či notebooku.

Zvedáme laťku internetové komunikace

- Vylepšené rozlišení 1,3 megapixelu pro vyšší čistotu obrazu
- Díky funkci sledování obličeje nezmeškáte jediný úsměv
- 3x digitální zvětšení pro zvětšeniny
- Plynulé video s rychlostí 30 snímků za sekundu

Skutečně jednoduché

- Prosté „zapojte-a-chatujte“ pro rychlé připojení
- Tlačítko Snímek pro okamžité pořízení fotografie
- Otočný kloub umožňuje namířit kameru libovolným směrem
- Univerzální svorka webové kamery pro stůl, notebook nebo monitor
- Hlavu kamery lze sklopit dopředu pro snadné ukládání

Čistý zvuk z celého okolí

- Redukce šumu zvyšuje srozumitelnost řeči

PHILIPS

Specifikace

Mechanismus

- Snímač: Webová kamera
- Maximální clona objektivu: F:2,6
- Úhel sledování objektivu: 50 stupňů
- Konstrukce objektivu: 3 prvky
- Vybavení bílé: 2600 - 7600 K
- Minimální osvětlení: < 5 lux
- Datový formát: YUY2, MJPEG
- Barevná hloubka: 24 bitů

Rozlišení

- Rozlišení videa: VGA
- Rozlišení fotografie: VGA
- Interpolované rozlišení videa: 1,3 MP
- Interpolované rozlišení fotografie: 1,3 MP
- Maximální snímková frekvence: 30 snímků za sekundu

Audio

- Mikrofon: Vestavěný mikrofon
- Redukce šumu: Ano

Přídavné funkce

- Digitální zoom: 3x
- Sledování obličeje: Ano
- Tlačítko Snímek: Ano
- Kontrolka aktivity LED zap/vyp: Ano

Software

- Speciální software: Philips CamSuite
- Přidat video do: Služba Skype, Windows Live Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Instant Messenger

Systémové požadavky

- Operační systém: Microsoft Windows XP (SP2),

- Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Vista 32bitové, Microsoft Windows Vista 64bitové
- Procesor: 1,6 GHz nebo ekvivalentní
- paměť RAM: 512 MB RAM (pro XP)/1 GB RAM (pro Vista a Windows 7)
- Místo na pevném disku: 200 MB
- USB: Volný port rozhraní USB

Možnosti připojení

- Délka kabelu: 1,5 metru
- Rozhraní: USB 1.1, USB 2.0
- Třída USB video: UVC
- Spotřeba: Napájení prostřednictvím kabelu USB

Rozměry výrobku

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 3,7 x 5 x 1,7 cm
- Rozměry výrobku s podstavcem (Š x V x H): 3,7 x 7,1 x 6,2 cm
- Hmotnost (se stojanem): 0,0905 kg

Rozměry balení

- Rozměry balení (Š x V x H): 9,5 x 19,5 x 7,5 cm
- Čistá hmotnost: 0,0905 kg
- Hrubá hmotnost: 0,29 kg
- Hmotnost obalu: 0,1995 kg
- EAN: 87 12581 52644 3
- Počet zahrnutých výrobků: 1
- Typ balení: Obal s okénkem

Vnější obal

- Vnější obal (D x Š x V): 24,5 x 20,5 x 20,5 cm
- Čistá hmotnost: 0,543 kg
- Hrubá hmotnost: 1,543 kg
- Hmotnost obalu: 1 kg
- EAN: 87 12581 52645 0
- Počet spotřebitelských balení: 6

Přednosti

Vylepšené rozlišení 1,3 megapixelu

Webová kamera poskytuje rozlišení 1,3 megapixelu (softwarově vylepšeno) jak pro video, tak pro fotografie. Je tedy možné použít webovou kameru k vytváření vysoce kvalitních fotografií, které po vytištění jako velké snímky stále vypadají skvěle.

Sledování obličeje

Nejmodernější software kamery automaticky rozpoznává obličej a pohybuje objektivem tak, aby vás sledoval, když se hýbete. Můžete zůstat ve středu obrazu, i když se během videorozhovoru budete pohybovat. Získáte volnost, která vám umožní přirozeně se vyjadřovat a komunikovat.

Prostě „zapojte-a-chatujte“

Připojte webovou kameru ke konektoru USB na počítači. Počítač ji rozpozná a můžete ji okamžitě začít používat. Jak snadné je začít s video chatováním!

3x digitální zvětšení pro zvětšeniny

Zvětšením a zmenšením dokonale seřídíte každý snímek. Zvětšení můžete dokonale ovládat prostřednictvím rozhraní na obrazovce, když se díváte na obrázek. Proto je můžete co nejlépe upravit.

Plynulé video s rychlostí 30 sn./s

Posadte se a vychutnejte si vynikající obraz díky videu s 30 snímků za sekundu. To zajišťuje plynulejší obraz videa a všestranně lepší zážitek z video chatování.

Snadné ukládání



Hlavu kamery lze sklopit dopředu pro snadné ukládání

Tlačítko Snímek

Tlačítko Snímek pro okamžité pořízení fotografie

Volně otočný kloub

Díky technickému řešení s praktickým otočným kloubem máte volnost při nahrávání webovou kamerou. Stačí otočit kameru o 360 stupňů libovolným směrem a nahrávejte kdekoli, aniž byste museli kameru přesunout.

Univerzální svorka webové kamery

Díky univerzální svorce je instalace webové kamery na jakýkoli stolní počítač, notebook nebo LCD obrazovku snadná. Její design je velice bezpečný a webová kamera se uprostřed konverzace nepohne a nikdy nespadne.



Datum vydání 2017-07-06

Verze: 2.1.6

12 NC: 8670 000 60174
EAN: 87 12581 52644 3

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com