



Philips
przenośny głośnik
beprzewodowy

Bluetooth

Wbudowany mikrofon do
rozmów
Akumulator
2 W

BT1300A

Potężny dźwięk w Twojej dłoni

Zabierz ulubioną muzykę w każde miejsce z niezwykle kompaktowym i wytrzymałym głośnikiem. Wbudowana technologia zapobiegająca obcinaniu pasma zapewnia lepszy dźwięk, niż mogłyby sugerować wymiary urządzenia. Głośnik można ustawić tak, aby uzyskać bardziej przestrzenną projekcję dźwięku. Ponadto kolorowy, silikonowy futerał zapewnia ochronę i stylowy wygląd.

Prosta obsługa

- Wbudowany mikrofon — rozmowy telefoniczne w trybie głośnomówiącym
- Wejście audio umożliwia łatwe podłączanie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego
- Beprzewodowa transmisja muzyki dzięki technologii Bluetooth

Dźwięk robiący wrażenie

- Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk
- Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma zapewnia głośny, wolny od zniekształceń dźwięk
- Zaawansowane właściwości audio i wygodne kieszonkowe wymiary


Zaprojektowany z myślą o podróżowaniu

- Wbudowany akumulator umożliwia odtwarzanie muzyki w dowolnym miejscu
- Precyzyjnie utkany pasek ułatwia przenoszenie urządzenia w dowolne miejsce

PHILIPS


Zalety

Bezprzewodowa transmisja muzyki

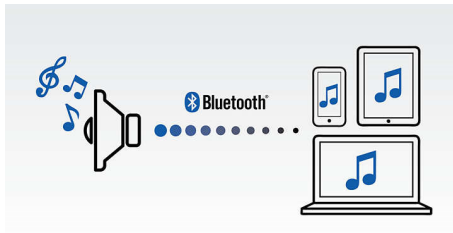

Bluetooth to bezprzewodowa technologia komunikacyjna krótkiego zasięgu, solidna i energooszczędna. Technologia ta umożliwia łatwą bezprzewodową komunikację z urządzeniami iPod/iPhone/iPad lub innymi urządzeniami Bluetooth, takimi jak smartfony, tablety czy laptopy. Dzięki temu można w prosty sposób odtwarzać bezprzewodowo ulubioną muzykę lub dźwięk z filmu bądź gry.


Zapobieganie obcinaniu pasma

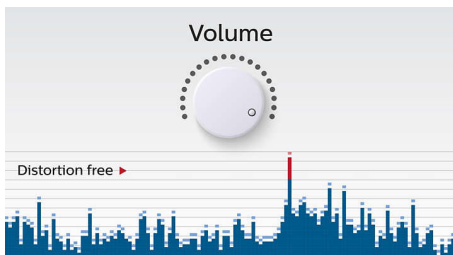

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Ta wbudowana funkcja monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniacz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika przenośnego do osiągnięcia wartości

granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii, dzięki czemu muzyka jest pozbawiona zniekształceń.

Zapobieganie obcinaniu pasma

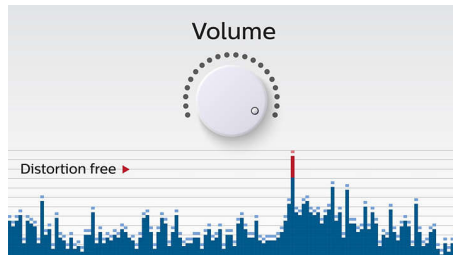

Funkcja zapobiegania obcinaniu pasma pozwala na słuchanie muzyki z wyższym poziomem głośności — nawet przy niskim stanie naładowania baterii. Umożliwia odbieranie przez urządzenie sygnałów wejściowych z zakresu 300–1000 mV i zapobiega uszkodzeniom głośników w następstwie zniekształceń dźwięku. Głośnik korzysta ze specjalnego ogranicznika IC. Ogranicznik monitoruje sygnał dźwiękowy przechodzący przez wzmacniacz i utrzymuje wartości graniczne w jego paśmie, zapobiegając zniekształceniom dźwięku spowodowanym przez obcinanie pasma i jednocześnie zachowując żądany poziom głośności. Zdolność głośnika do osiągania wartości granicznych spada wraz ze zużyciem baterii, jednak funkcja zapobiegania obcinaniu pasma redukuje te spadki wywołane brakiem energii w baterii.

Wbudowany mikrofon

Dzięki wbudowanemu mikrofonowi głośnik ten działa również jako zestaw głośnomówiący. Gdy ktoś dzwoni, muzyka zostaje wstrzymana, a Ty możesz rozmawiać przez głośnik. Zadzwoń na spotkanie biznesowe. Możesz też zadzwonić do przyjaciela z imprezy. Tak czy inaczej, urządzenie działa świetnie.

Precyzyjnie utkany pasek


Dołączony pasek jest zgodny z serią słuchawek Philips CitiScape Strada inspirowanych modnymi tenisówkami ze sznurówkami w żywych kolorach. Barwny, wykonany z precyzyjnie utkanej tkaniny pasek jest na tyle stylowy, że można go uznać za modny dodatek.

Wejście audio



Wejście audio umożliwia łatwe podłączanie do niemal dowolnego urządzenia elektronicznego

Wbudowany akumulator

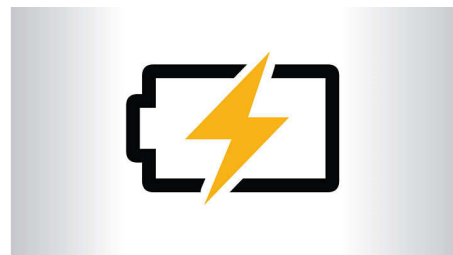

Podkręć głośność — kiedy i gdzie chcesz. Wbudowany akumulator pozwala cieszyć się ulubioną muzyką bez konieczności walki z plączącymi się przewodami zasilającymi i uciążliwego poszukiwania gniazdka. Dzięki możliwości przenoszenia możesz cieszyć się wspaniałą muzyką w każdym miejscu.

Wygodne, kieszonkowe wymiary

Zaawansowane właściwości audio i wygodne kieszonkowe wymiary

Dane techniczne

Dźwięk

- Moc wyjściowa (RMS): 2 W
- System dźwięku: Mono

Głośniki

- Przetwornik głośnika: 1 x 1,75"

Łączność WiFi

- Profile Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Pasmo Bluetooth: Linia wzroku 10 m
- Wejście audio (3,5 mm)

Udogodnienia

- Wbudowany mikrofon: do prowadzenia połączeń konferencyjnych

Zgodność

- Tablety i smartfony z systemem Android: z systemem Android 2.1 i Bluetooth w wersji 2.1 lub nowszej
- iPod touch: 3. generacja lub późniejsze
- iPad: iPad 1, iPad 2, Nowy iPad, iPad mini, iPad z wyświetlaczem Retina

- iPhone: iPhone 3, iPhone 3G, iPhone 4, iPhone 4S, iPhone 5, iPhone 5C, iPhone 5S
- inne urządzenie Bluetooth
- współpraca z: Bluetooth w wersji 4.0 lub starszej

Moc

- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulator litowo-polimerowy (wbudowany)
- Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 8 godziny

Akcesoria

- Akcesoria w zestawie: Pasek do przenoszenia, Przewód USB do ładowania za pomocą komputera, Broszura gwarancyjna (cały świat), Instrukcja szybkiej instalacji

Wymiary

- Waga wraz z opakowaniem: 0,2 kg
- Wymiary produktu (S x G x W): 55 x 55 x 55 mm
- Wymiary opakowania (S x G x W): 96 x 78 x 122 mm
- Waga produktu: 0,12 kg

