

Philips 5000 series
Predvajalnik Blu-ray Disc/
DVD

Smart TV Plus

Podpora za Skype
3D

BDP5510



Blu-ray, 3D in najboljše iz interneta na vašem televizorju

Privoščite si predvajalnik 3D Blu-ray/DVD Philips BDP5510 za domače filmske užitke. S televizorjem s storitvijo Smart TV Plus in vgrajenim vmesnikom WiFi-n spremljajte najboljše spletne vsebine. DivX Plus HD pa omogoča predvajanje še več vrst vsebin.

Slišite več

- Dolby TrueHD in DTS-HD MA za prostorski zvok HD 7.1

Oglejte si več

- Predvajanje vsebin Blu-ray 3D za polno visoko ločljivost v treh dimenzijah
- Certifikat DivX Plus HD za predvajanje formata DivX v visoki ločljivosti
- Omrežna povezava DLNA za gledanje fotografij in videoposnetkov iz računalnika
- Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D za realistično filmsko doživetje
- Smart TV Plus za uporabo spletnih storitev in večpredstavnostnih vsebin na televizorju

Doživite več

- Pametni telefon uporabljajte kot daljinski upravljalnik za Philipsove izdelke AV
- SimplyShare za vzpostavitev povezave in brezžično pretakanje vsebin
- Prek povezave USB 2.0 lahko predvajate videoposnetke in glasbo iz pomnilnika USB ali trdega diska
- Povezava tipkovnice USB za enostavno uporabo storitve Smart TV in brskanje po spletu
- Vgrajen WiFi-n za hitrejšo in zmogljivejšo brezžično delovanje

PHILIPS


Značilnosti

Predvajanje vsebin Blu-ray 3D



Tehnologija 3D Full HD ustvarja občutek globine in prinaša na vaš domači zaslon izboljšano ter neverjetno realistično kinematografsko sliko. Za levo in desno oko so v kakovosti 1920x1080 Full HD posnete ločene slike, ki se z visoko hitrostjo izmenično predvajajo na zaslonu. Če gledate te slike skozi posebna očala, ki so časovno usklajena z izmenično prikazanimi slikami tako, da se odpirata in zapirata leva in desna leča, vidite sliko 3D Full HD.

Dolby TrueHD in DTS-HD MA

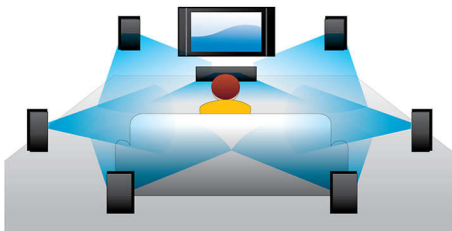

DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD ustvarjata 7.1-kanalni najnatančnejši zvok s plošč Blu-ray. Razlike med reproduciranim zvokom in studijskim izvornikom so neopazne, zato slišite pristen zvok, kot so si ga zamislili ustvarjalci. DTS-HD Master Audio in Dolby TrueHD dopolnjujeta razvedrilo v visoki ločljivosti.

Certifikat DivX Plus HD



DivX Plus HD predvajalnika Blu-ray in/ali DVD nudi najnovejšo tehnologijo DivX, da boste lahko uživali v videoposnetkih visoke ločljivosti in filmih iz spleta neposredno na televizorju Philips visoke ločljivosti ali na računalniku. DivX Plus HD podpira predvajanje vsebin DivX Plus (videoposnetki H.264 visoke ločljivosti z izjemno kakovostnim zvokom AAC v vsebniku datotek MKV), hkrati pa podpira tudi starejše različice videoposnetkov DivX z ločljivostjo do 1080p. DivX Plus HD vam prinaša digitalni video prave visoke ločljivosti.

Smart TV Plus



Philipsov domači kino s predvajalnikom Blu-ray in funkcijo Smart TV Plus vam nudi številne izboljšane funkcije, kot so Net TV, SimplyShare in MyRemote. S funkcijo Net TV lahko prek televizorja spremljate številne spletne informacije in razvedrilo, ko so vsebine na zahtevo. S funkcijo SimplyShare lahko iz udobnega naslonjača dostopate do fotografij, skladb in filmov v računalniku. Pametni telefon ali tablični računalnik lahko s Philipsovo

aplikacijo MyRemote uporabljate tudi za upravljanje domačega kina.

Takojšnja pretvorba iz 2D v 3D



Uživajte v razburljivih 3D-filmih ob gledanju zbirke 2D-filmov v udobju svojega doma. Takojšnja pretvorba v 3D z najodobnejšo digitalno tehnologijo analizira vsebino 2D-videa, tako da loči ospredje od predmetov v ozadju. Iz podrobnosti izdela globinsko lestvico, s pomočjo katere pretvori običajne 2D-vsebine v razburljivi 3D. Z združljivim televizorjem 3D ste tako pripravljeni na 3D-užitke v polni visoki ločljivosti.

SimplyShare



Philips SimplyShare omogoča prenašanje glasbe, filmov in fotografij iz tabličnega ali osebnega računalnika in pametnega telefona v sistem za domači kino in predvajalnik Blu-ray. Pretakate lahko vsebine neposredno iz naprav DLNA ali z daljinskim upravljalnikom odpirate in pretakate predstavnostne datoteke iz računalnika. Za popolnoma brezžično uporabo v tablični računalnik ali pametni telefon namestite aplikacijo SimplyShare. Zdaj lahko enostavno začnete uživati v vsem razvedrilo.

Specifikacije

Zvok

- Pretvornik D/A: 24-bitni, 192 kHz
- Frekvenčni odziv: (20 kHz): = |0,2| dB (največ/najmanj 2 kanala, DVD) Hz Hz
- Izboljšava zvoka: nočni način
- Glasbeni sistem: Dolby Digital 5.1, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Digital Surround, DTS-HD High Resolution Audio, DTS-HD Master Audio
- Dinamični razpon (1 kHz): = 90 dB
- Razmerje signal/šum: = 100 dB

Povezljivost

- Sprednji priključki: USB 2.0
- Priključki na zadnji strani: Analogni zvočni izhod L/D, Izhod za kompozitni video (CVBS), Digitalni koaksialni izhod, Ethernet, Izhod HDMI, Reža za kartice SD/SDHC, USB 2.0
- Omrežne povezave: 802.11 b/g/n, Vgrajen WiFi
- Povezava z računalniškim omrežjem: Potrjeno z DLNA 1.5
- Smart TV Plus: Aplikacija MyRemote, Net TV, SimplyShare

Priročnost

- BD-Live (potrebna je pomnilniška naprava USB 1 GB)
- Otroška zaščita: Starševski nadzor
- EasyLink (HDMI-CEC): Format slike 21:9 s podporo za podnapise, Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti z enim dotikom, Prenos ukazov z daljinskega upravljalnika
- Jeziki prikaza na zaslonu: Češčina, Danščina, Nizozemščina, Angleščina, Finščina, Francoščina, Nemščina, Grščina, Madžarščina, Italijanščina, Norveščina, Poliranje, Portugalsščina, Romunščina, Slovaščina, Španščina, Švedščina, Turščina
- Enostavna uporaba: Hitro zbujanje, Aplikacija MyRemote
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Spletna nadgradnja vdelane programske opreme
- Podpora za Skype

Napajanje

- Poraba energije: 20 W
- Napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,3 W

Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: 2 bateriji AAA, CD-R

(uporabniški priročnik), Napajalni kabel, registracijska kartica izdelka, vodnik za hiter začetek, Daljinski upravljalnik, Uporabniški priročnik

- Izbirna dodatna oprema: Izbrana kamera Skype*

Dimenzije

- Teža vključno z embalažo: 2,26 kg
- Embalaža (Š x V x G): 495 x 87 x 300 mm
- Izdelek (Š x V x G): 435 x 38 x 213 mm
- Teža izdelka: 1,82 kg

Predvajanje zvočnih posnetkov

- Format stiskanja: AAC, MP3, Ogg Vorbis, PCM, WAV, WMA

Oblika zapisa datoteke

- Zvok: aac, mka, mp3, wma
- Video: asf, avi, divx, flv, m2ts, mkv, mov, mp4, mpeg, mpg, wmv
- Slika: GIF, JPEG, JPG

Slika/zaslon

- Razmerje stranic: 4:3, 16 : 9, 21 : 9
- Pretvornik D/A: 12-bitni/148 MHz
- Izboljšava slike: visoka ločljivost (720p, 1080i, 1080p), Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa
- Blu-ray 3D: Pretvorba iz 2D v 3D, Full HD 1080p

Optični mediji za predvajanje

- Plošče za predvajanje: AVCHD, BD, BD R / BD RE, CD, CDDA, CD-R/CD-RW, DVD, DVD +R/+RW, DVD -R/-RW, SVCD, VCD

Predvajanje fotografije

- Format stiskanja: GIF, JPEG, JPEG HD, JPEG Progressive, PNG
- Izboljšava slike: Vrtenje, diaprojeksija z glasbo, Povečava

Predvajanje videa

- Regijska koda BD-ja: B
- Formati stiskanja: DivX Plus™ HD, H.264, MPEG1, MPEG2, MPEG4, XviD
- Načini predvajanja plošč: Ponovitev A–B, Kot, Meni plošče, Premor, Ponovitev, Nadaljuj s predvajanjem od ustavitve, Iskanje naprej/nazaj, Preskoči, Počasi naprej, Standardno predvajanje, Povečava
- Izboljšave videa: Progresivni izris, Višanje ločljivosti videa, Deep Color, x.v. Color
- Regijska koda DVD-ja: 2



Datum izdaje 2024-03-12

Različica: 4.1.4

EAN: 87 12581 64864 0

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Določena kamera FreeTalk Skype <TALK-7191>, podrobnosti si oglejte na spletni strani www.freetalk.me/philips