



Philips Fidelio
Primo trådløs
dokkinghøytaler

med AirPlay



DS9100W

Opplev fullstendig lydgjengivelse

Lidenskap for lyd

Philips Fidelio Primo er nøkkelen til alt du liker ved musikk. Den leverer ren og autentisk lyd. Høytaleren er utstyrt med AirPlay som slipper løs musikken fra iPod Touch, iPhone, iPad og iTunes – trådløst.

Enestående lyd kvalitet

- Diskanthøytaler for Hi-fi-entusiaster for full, naturtro lyd
- SoundCurve for enestående og krystallklar lyd
- Ren digital behandling gir rent signal gjennom lydkjeden
- FullSound forbedrer lyddetaljer og gir en fyldig og kraftig lyd
- Bassrefleksdesign for dyp, presis bassgjengivelse
- 100 W RMS total utgangseffekt

Stilig design og utseende

- Førsteklasses design i naturlig tre, stoff og metall

Avansert allsidighet

- Stream musikk med trådløs AirPlay-teknologi
- Dokkingstasjon for iPod/iPhone/iPad for lading og direkteavspilling av musikk

Intuitiv styring

- SoundStudio-app for full kontroll over lydinnstillinger
- Nærhetssensor for å aktivere bakbelyst kontrollpanel

PHILIPS
Fidelio


Høydepunkter

Diskanthøytaler for Hi-fi-entusiaster



Et toveissystem med en ringradiator diskantthøytaler som brukes i de fleste eksklusive programmene for audiofile. Membranen er helt fri for falsk gjenklang og oppnår en frekvensrespons på opptil 40 KHz. Kombinert med en flott dynamikk og lav forvrengning gjør denne teknologien at selv de minste nyansene i musikken blir fullstendig gjengitt.

SoundCurve

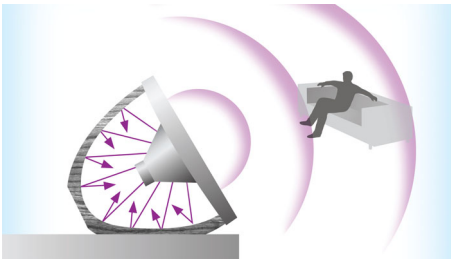


Det nøye utformede, kurvede baksidedekselet på denne dokkinghøytaleren fra Philips har en effektiv, akustisk struktur for lydgjengivelse. Den rene kurven øker stivheten i høytalerkabinettet, noe som dramatisk reduserer intern resonans og fjerner lydvisjon og -forvrengning. Du kan glede deg over enestående og krystallklar lyd fra flotte høytalere.

Ren digital behandling



De fleste dokkinghøytalere bruker den analoge utgangen på iPod, iPhone eller iPad og konverterer deretter tilbake til digitalt, noe som resulterer i ekstra støy og tap av detaljer. Ved hjelp av den digitale utgangen på spilleren opprettholder høytaleren integriteten til musikksignalet, noe som resulterer i høyere signal-til-støy og bedre oppløsning.

FullSound™

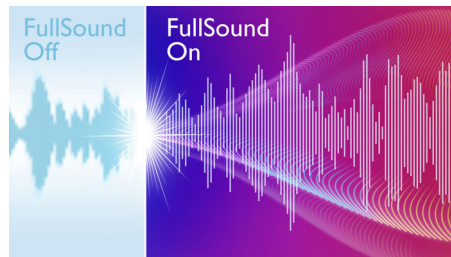

Philips' egenutviklede FullSound-teknologi bruker siste generasjon digital signalbehandling for å gi en fullstendig nøyaktig gjengivelse av musikken. Musikkinnholdet blir dynamisk analysert og optimalisert slik at du får oppleve musikk med fantastiske detaljer og varme.

Bassrefleksdesign



Bassrefleksdesignet med akustisk last bruker et bassrør som er justert til det akustiske volumet i høytalerkabinettet for å gjengi dyp


bass fra kompakte kabinetter. Det nøye utformede og profilerte bassrøret hjelper luftstrømmen og gir en dyp og slagkraftig bass, selv ved høyt volum, og reduserer luftturbulens som kan føre til forvrengning.

Trådløs AirPlay-teknologi



Med AirPlay kan du streamme hele musikkensamlingen din i iTunes til Fidelio-dokkingstasjonene. Den spiller trådløst av fra iTunes-programmet på datamaskinen, iPhone, iPad eller iPod Touch, til en hvilken som helst høytaler i hjemmet som har AirPlay aktivert. Du trenger bare å sørge for at høytalerne dine er koblet til Wi-Fi-nettverket. AirPlay gjør også at du kan spille av på alle høytalerne i alle rommene samtidig. La favorittsangene dine følge deg uansett hvilket rom du går inn i.

SoundStudio-app

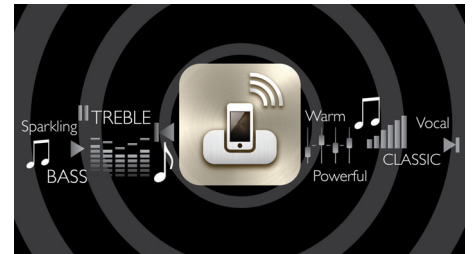

Hør på musikken akkurat slik du vil ha den nå. SoundStudio gir deg kraften fra musikken i hendene dine. Det gjør at du kan endre alle aspektene ved lyden med iPhone og intuitive og enkle kontroller. Nå kan du finjustere, skreddersy og lage din egen lydopplevelse og gi nytt liv til favorittsangene dine. SoundStudio gjør også at du kan lytte til tusenvis av Internett-radiostasjoner fra hele verden, noe som utvider musikkopplevelsen din enda mer.

Spesifikasjoner

Kompatibilitet

- Kompatibel med: alle iPod, iPhone og iPad

iPod-/iPhone-/iPad-app

- Programnavn: SoundStudio, Gratis nedlasting fra App store
- Kompatibilitet: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 eller nyere

Høytalere

- Høytalerelementer: 2 x 1,25 " / 32 mm diskantehøytaler, 2 x 4" / 10 cm mellomtonehøytaler
- Utgangseffekt (RMS): 100 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 3,5 mm

stereolinjeinngangskabel, Nettledning, Hurtigstartguide, Garantisertifikat, Verdensomfattende garantihefte

Tilkoblingsmuligheter

- Dokkingkontakt
- AirPlay
- Aux-inngang

Mål

- Produktmål (BxDxH): 562 x 216 x 214 mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 619 x 276 x 276 mm
- Produktvekt: 6,5 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 9,6 kg

Drift

- Strømforsyning: 100–240 V AC, 50/60 Hz



Utgivelsesdato
2014-08-11

Versjon: 1.0.4

12 NC: 8670 000 88721
EAN: 08 71258 16401 63

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com