

Philips
Mini Hi-Fi System c/MP3



FWM153

Curta músicas em MP3

com MP3 Link

Divirta-se sem parar com músicas de CD/WMA/MP3 por até 10 horas no FWM153. Aumente seu divertimento musical curtindo as músicas de seu aparelho de MP3 em casa com o MP3 Link.

Enriqueça sua experiência sonora

- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos
- Potência de saída total de 40 W RMS
- Controle de som digital para configurações otimizadas de estilo de música

Prático e fácil de usar

- Relógio, alarme e timer de desligamento automático
- Sintonia digital com pré-sintonizações
- Conexão para aparelho de TV ou DVD

Músicas em MP3 de várias origens

- Reprodução de 10 horas de músicas em CD de MP3
- MP3 Link para reprodução de músicas

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- Recursos de áudio: Reforço dinâmico de graves, Controle de som digital
- - : -
- Potência de saída (RMS): 2x20W
- Potência de áudio total (RMS): 40 W

Caixas acústicas

- Caixa acústica principal: Woofer de 4 pol., Bidirecional, Caixas acústicas Bass Reflex
- Número de alto-falantes: 2

Reprodução de áudio

- Tipo de carregador: Bandeja
- Número de discos: 1
- Mídia de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD de MP3
- Modos de reprodução de discos: Localizar próxima faixa/faixa anterior, Avanço/retrocesso, Repetir reprodução, Reproduzir aleatoriamente (Shuffle)
- Faixas programáveis: 20

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Faixas do sintonizador: FM Estéreo, MW
- Sintonia digital automática
- Recursos de sintonia: Gravação automática
- Pré-sintonia de estações: 40

Conectividade

- Conexões de áudio: Entrada auxiliar RCA, Entrada

line in estéreo de 3,5 mm - MP3 Link

Praticidade

- Relógio: Na tela principal
- Tipo de display: LCD
- Alarmes: Alarme do CD, Rádio despertador, Timer de desligamento automático

Acessórios

- Cabos: Cabo do MP3 link
- Acessórios inclusos: *Adaptador de pinho achatado
- Guia para início rápido: Espanhol, Português do Brasil
- Controle remoto
- Manual do usuário: Espanhol, Português do Brasil

Dimensões

- Dimensões da embalagem (L x A x P): 740 x 354 x 270 mm
- Dimensões do aparelho (L x A x P): 220 x 290 x 271 mm
- Profundidade dos alto-falantes: 175 mm
- Altura dos alto-falantes: 290 mm
- Largura dos alto-falantes: 189 mm
- Peso, incluindo embalagem: 7,9 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 VAC, 50/60 Hz



Destaques

Reforço dinâmico de graves




O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música em qualquer nível de volume — do mais baixo ao mais alto — com o toque de um botão! As frequências graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, intensificando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume baixo.

MP3 Link para aparelhos portáteis de música



A conectividade MP3 Link permite a reprodução direta do conteúdo de aparelhos de MP3. E, além da vantagem de curtir suas músicas favoritas com qualidade de som superior, o MP3 Link é extremamente prático, afinal, você só precisa conectar o aparelho de MP3 ao sistema de áudio.

Controle de som digital

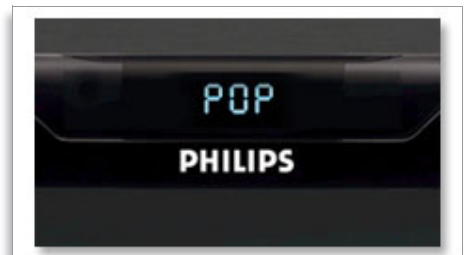

O controle de som digital oferece uma série de controles predefinidos — Otimizada, Jazz, Techno e Rock — que você pode usar para otimizar as faixas de frequência para diferentes estilos musicais. Cada modo usa uma tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o balanço do som e melhorar as frequências mais importantes do estilo musical escolhido. Graças ao controle de som digital, você obtém o melhor da sua música, pois ele ajusta com precisão o balanço do som para corresponder ao tipo de música reproduzida.



Data de emissão
2009-12-17

Versão: 5.0.8

12 NC: 8670 000 49721
EAN: 87 12581 46509 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com

* Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis, pois isto poderá prejudicar a sua audição.