



Philips
SoundSphere-
minihøytalere

Aluminium
50 W



DS6800W

Opplev følelsen av en live-konsert

Lidenskap for lyd

Gi liv til musikken igjen med en dypere og mer naturlig lyd som du får gjennom høyttalerteknologien til SoundSphere. Koble disse elegante høyttalerne direkte til PC-en for å få utmerket lyd på multimedieinnholdet.

Enestående lyd kvalitet

- SoundSphere for naturlige, dypere og bredere lydinntrykk
- FullSound forbedrer lyddetaljer og gir en fyldig og kraftig lyd
- Bassrefleksdesign for dyp, presis bassgjengivelse
- 2 x 25 W RMS total utgangseffekt

Stilig design og utseende

- Sofistikert design i aluminium av høy kvalitet

Avansert allsidighet

- AUX-inngang for enkel tilkobling til nesten alle elektroniske enheter
- USB-port for lading av andre enheter

Intuitiv styring

- Fjernkontroll står i stil med høyttalerverdesign og utseende

PHILIPS


Høydepunkter

SoundSphere



Nyt musikkens energi og prakt mens SoundSphere leverer hver tone akkurat slik artisten tenkte seg det. SoundSphere leverer klar og naturlig lyd og skaper et dypere og bredere lydinntrykk. Resultatet er en lyd så virkelighetsnær at du vil tro artisten spiller rett foran deg. Begge SoundSphere-høytalene er utstyrt med hver sin diskant-høytaler som henger over høytalerkabinettet. Disse diskant-høytalerne sender ut klarere lyd i alle retninger. Presis defilterkonstruksjon samt nøye plassering av basshøytalene, slik at den omslutter diskant-høytalene, sørger for minimal forstyrrelse – og enda mer naturlig lyd.

FullSound™

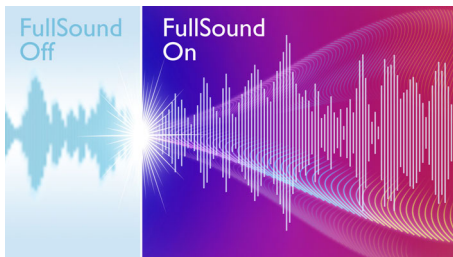

Philips' egenutviklede FullSound-teknologi bruker siste generasjon digital signalbehandling for å gi en fullstendig nøyaktig gjengivelse av musikken.



Musikkinnholdet blir dynamisk analysert og optimalisert slik at du får oppleve musikk med fantastiske detaljer og varme.

Bassrefleksdesign



Bassrefleksdesignet med akustisk last bruker et bassrør som er justert til det akustiske volumet i høytalerkabinettet for å gjengi dyp bass fra kompakte kabinetter. Det nøye utformede og profilerte bassrøret hjelper luftstrømmen og gir en dyp og slagkraftig bass, selv ved høyt volum, og reduserer luftturbulens som kan føre til forvrengning.

Innebygd USB-port



Denne høytaleren leveres med en USB-port, og den gjør at du enkelt kan lade enheten. Det er bare å koble til enheten med USB-kabelen på baksiden av høytaleren.

Spesifikasjoner

Høytalere

- Høytalerelementer: 2 x 3/4"/20 mm. diskant-høytaler, 2 x 3" / 8 cm mellomtone-høytaler
- Utgangseffekt (RMS): 2 x 25 W

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, 3,5 mm stereolinjeinngangskabel, Nettleddning, Hurtigstartguide, Garantisertifikat, Verdensomfattende garantihefte

Tilkoblingsmuligheter

- Aux-inngang

Mål

- Produktmål: [høytalere] 145 (diameter) x 263 (høyde) mm
- Mål, emballasje (B x D x H): 577 x 249 x 217 mm
- Produktvekt: 3 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 4,2 kg

Drift

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz



Utgivelsesdato
2015-04-14

Versjon: 5.0.4

12 NC: 8670 000 81005
EAN: 08 71258 16180 18

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com