

Philips
Přenosný DVD přehrávač



PET836



Tenký přístroj se šěrbinovou DVD mechanikou

s vestavěným digitálním TV přijímačem

Kouzlo filmů a hudby ožívá na stylovém displeji LCD 8,5" přehrávače Philips PET836. Vychutnejte si volně vysílané digitální televizní programy s vestavěným digitálním TV přijímačem. Je dodáván s elegantním držákem do auta a konektorem USB.

Ponořte se do AV zábavy na cestě

- Přehrávání filmů ve formátech DVD, DVD+/-R a DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® a MPEG4
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Sdílejte soubory s obrázky JPEG s obrazovými disky CD

Vyzkoušejte zážitek z digitální interaktivní televize

- Podpora volně vysílaných digitálních televizních a rozhlasových programů DVB-T
- Elektronický programový průvodce na 7 dnů (EPG)
- Podpora funkce přímého přístupu k teletextu a titulům


Dokonalé pohodlí

- Vychutnejte si až tři hodiny přehrávání díky vestavěné baterii*
- Elegantní držák do auta pro snadné použití
- Připojení USB pro fotografie a přehrávání hudby ze zařízení USB
- Včetně ochranného pouzdra

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

Přehrávání DVD, DivX a MPEG4

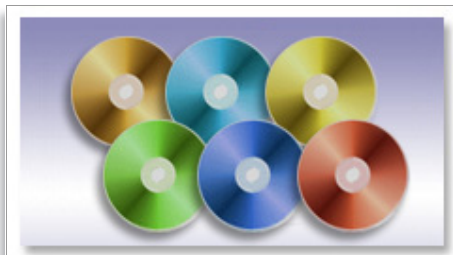

Podpora kodeku DivX® zajišťuje, že budete moci zobrazit videozáznamy kódované systémem DivX® v pohodlí svého obývacího pokoje. Formát médií DivX® je technologie pro kompresi videozáznamu založená na standardu MPEG4, která umožňuje uložit velké soubory, například filmy, upoutávky a hudební videoklipy na médiích jako jsou disky CD-R/RW, paměťové karty a disky DVD-video. Disky CD s nahrávkami ve formátu DivX® lze přehrávat na některých DVD přehrávačích, DVD rekordérech a systémech domácího kina.

Podpora vysílání DVB-T



Rozšiřte své zážitky a zdarma si vychutnejte digitální programy. Technologie DVB-T (Pozemní digitální vysílání) umožňuje příjem volně vysílaných digitálních televizních a rozhlasových programů v Evropě. Signál je zpracováván v digitální formě bez analogových procesů, aby byla zachována jeho nejvyšší kvalita.

Elegantní držák do auta



Co takhle vzít si s sebou z domova na cesty přenosný přehrávač DVD a užít si zábavu při

cestování? Jediný systém držáku do auta zajišťuje snadnost použití a disponuje rychlosnímatelným raménkem, které napomáhá snadnému vyjmutí nepoužívaného přehrávače. Přenosný přehrávač DVD můžete mít u sebe, v autě zůstane pouze držák.

Připojení USB pro fotografie/hudbu



Jednoduše připojte přenosné zařízení do konektoru USB na přenosném DVD přehrávači Philips a přehrávejte přímo z USB nebo vyberte digitální hudbu či fotografie. Nyní se můžete podělit o své oblíbené zážitky s rodinou a přáteli.



Specifikace

Obraz/displej

- Typ obrazovky: LCD TFT
- Úhlopříčka obrazovky (palce): 8,5 palec
- Rozlišení: 480 (š) x 234 (v) x 3 (RGB)
- Kontrastní poměr (typický): 250:1
- Reakční doba (typická): 30 ms
- typ LCD panelu: Antireflexní polarizátor

Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 250 mW RMS (vest. repr.)
- Výstupní výkon (RMS): Zvukový výkon 10 mW RMS (sluchátko)
- Odstup signál/šum: >76 dB (linkový výstup), >62 dB (vestavěné reproduktory)

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD, Obrazové disky CD, Standard SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, CD-R/CD-RW, WMA, DVD+R/+RW, CD
- Režimy přehrávání disků: Funkce A-B Repeat, Úhel, Nabídka Disc Menu, Rychlý posun vzad, Rychlý posun vpřed, OSD, Funkce Opakovat, Náhodné přehrávání, Zpomalený chod zpět, Zpomalený chod vpřed, Zvětšení
- Systém přehrávání video disků: NTSC, PAL
- Kompresní formáty: MPEG4, DivX

Přehrávání zvuku

- Kompresní formát: Dolby Digital, MP3, WMA
- Přenosová rychlost formátu MP3: 32 - 320 kb/s
- Přenosová rychlost formátu WMA: 32 - 192 kb/s
- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Podporované systémy souborů: ISO-9660, Joliet

Možnosti připojení

- televizní spojení: Anténa
- Konektor sluchátek: 3,5mm stereo sluchátka 2x

- Výstup AV: Kompozitní (CVBS) x 1
- AV vstup: Kompozitní (CVBS) x 1
- USB: Ano
- Digitální výstup audio: Koaxiální (cinch)
- Vstup pro stejnosměrné napájení: 9 V

Pohodlí

- Indikace nabíjení baterií: Ano
- Otřesuvzdorný: Ano

Tuner/příjem/vysílání

- DVB: Pozemní vysílání DVB *

Dekódování videa

- Poměr stran: 16:9, 4:3
- Příjem-demodulace: COFDM 2K/8K, Kompatibilní s MPEG-2 DVB, Síť: MFN/SFN, QPSK

Příslušenství

- Síťový adaptér: Vstup napájení DC-in 9 V; (100 - 240 V, 50/60 Hz)
- Kabely: 1 x kabel AV
- Sada do auta: adaptér do zapalovače cigaret, 12 V DC
- Dálkový ovladač: AY5506 tenké dálkové ovládání
- Uživatelský manuál: Vícejazyčný
- Elegantní držák do auta: 1 ks
- Pouzdro: Ochranné pouzdro
- Dodávané příslušenství: Anténa

Rozměry

- Rozměry výrobku (Š x V x H): 256 x 170 x 34,5 mm
- Hmotnost výrobku: 1.1 kg
- Rozměry balení (Š x V x H): 298 x 295 x 63 mm
- Počet kusů ve velkoobchodním balení: 3
- Rozměry master kartonu: 305 x 308 x 200 mm
- Hmotnost velkoobchodního balení: 5,9 kg
- Typ balení: D-box



Datum vydání 2009-07-17

Verze: 1.0.5

12 NC: 8670 000 48687
EAN: 87 12581 45860 7© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.www.philips.com

* DivX, DivX Certified a související loga jsou ochranné známky společnosti DivXNetworks, Inc. a používají se za poskytnutí licence.

* Windows Media a logo Windows jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech a dalších zemích.

* Výdrž baterie je dána jejich používáním a nastavením.