

Philips 3000 series  
Reproductor de DVD



DVP3620



## Disfruta sin límites tus DVD o USB

El reproductor de tus sueños, con una imagen de gran realismo y capacidad para reproducir prácticamente cualquier tipo de disco. Con el reproductor de DVD de Philips disfrutarás al máximo de tus películas y de tu música.

### Reproduce toda tu música y tus películas

- ProReader Drive para una perfecta reproducción en casi todo tipo de discos
- Reproduce MP3, WMA y fotos digitales JPEG
- Reproduce CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW

### El sonido y las imágenes cobran vida

- escaneo progresivo y video por componentes para una calidad de imagen óptima
- Procesamiento de video de 12 bits / 108 MHz para imágenes nítidas y naturales
- Smart Picture permite personalizar los ajustes de imagen
- Encuadre de pantalla para optimizar la visualización en todo momento
- El audio DAC a 192 KHz/24 bits mejora la entrada de sonido analógico

### Conéctate y disfruta de una multiplicidad de opciones

- USB Media Link para reproducción multimedia desde unidades flash USB

### Fácil de usar

- Grabación de MP3 directa desde CDS a dispositivos de almacenamiento USB

# PHILIPS

## Destacados

### ProReader Drive



ProReader Drive te permite disfrutar de películas y videos sin preocupaciones. Incluso reproduce discos viejos sucios o rayados de principio a fin con una gran calidad de audio. Con su tecnología de vanguardia, ProReader Drive convierte las débiles señales analógicas en señales digitales sólidas. Para eso, extrae la información de los discos dañados para poder reproducirlos sin interferencias. Además, ProReader Drive lee casi todos los formatos de video y te garantiza una excelente compatibilidad para que reproduzcas lo que quieras.

### USB Media Link



El bus serial universal o USB es un protocolo estándar para conectar computadoras, periféricos y aparatos electrónicos. Con la conexión USB Media Link, todo lo que tienes que hacer es conectar el dispositivo USB, seleccionar la foto o música y reproducir.


### Exploración progresiva

La función de escaneo progresivo duplica la resolución vertical de la imagen y logra una imagen mucho más nítida. En lugar de enviar primero a la pantalla un campo con las líneas impares y luego otro campo con las líneas pares, ambos campos se escriben simultáneamente para crear en forma instantánea una imagen completa con la máxima resolución. A esa velocidad, el ojo percibe una imagen más nítida sin estructura de líneas.

### Creación de MP3 con un solo botón

Convierte los contenidos de tus CD favoritos a archivos MP3 en tu producto Philips y guárdalos directamente en un dispositivo o en tu reproductor multimedia portátil mediante un cable USB. Disfruta de la comodidad de crear archivos MP3 en tu sala, sin necesidad de usar una computadora y aún durante la reproducción de un CD.

### Smart Picture

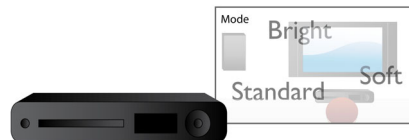

El control inteligente de la imagen proporciona ajustes de imagen óptimos para el color, el brillo, la saturación, el contraste, el perfilado, etc. para mejorar en todo momento la experiencia visual global.

### Adaptación de tamaño de pantalla

El encuadre de pantalla te garantiza una visualización sin franjas negras en todo tipo de televisores y sin tener que hacer ajustes complicados. Sólo tienes que presionar el botón de encuadre de pantalla (Screen Fit), elegir el formato y disfrutar de tus películas como más te gusta.



## Especificaciones

### Imagen / pantalla

- Convertidor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Mejoramiento de la imagen: Exploración progresiva, Sobremuestreo de video

### Sonido

- Convertidor D/A: 24 bits, 192 KHz
- Respuesta de frecuencia: 30 - 20.000 Hz
- Relación entre señal y ruido: > 90
- Distorsión y ruido (1 KHz): > 65 dB
- Cruce (1 KHz): > 70 dB
- Rango dinámico (1 KHz): > 80 dB
- Sistema de sonido: Dolby Digital

### Reproducción de video

- Soporte de reproducción: CD, CD-R/CD-RW, CD de video/SVCD, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DVD de video
- Formatos de compresión: MPEG1, MPEG2
- Sistema de reproducción discos de video: NTSC, PAL

### Reproducción de audio

- Soporte de reproducción: CD, MP3-CD, MP3-DVD, WMA-CD, CD-R/RW, CD de audio
- Formato de compresión: MP3, Dolby Digital, PCM, WMA
- Codificación MP3: 32 - 320 Kbps

### Reproducción de imágenes fijas

- Soporte de reproducción: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, CD de imágenes, Kodak Picture CD
- Formato de compresión de imágenes: JPEG
- Optimización de la imagen: Girar fotografías, Ángulo de giro, Zoom, Visualización, Secuencia de diapositivas con reproducción MP3

### Conectividad

- Conexiones frontales / laterales: USB
- Conexiones traseras: Salida izq./der. de audio analógico, Salida progresiva video por componente, Salida de video compuesto (CVBS), Salida coaxial digital

### Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil, Control para padres
- Idiomas de los menús en pantalla: Portugués brasileño, Español, Español mexicano

### Energía

- Fuente de alimentación: 110-240 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: < 10 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 1 W

### Accesorios

- Accesorios incluidos: Cable de audio/video, Control remoto, Folleto de garantía mundial, Manual del usuario, Adaptador plano VDE a 2 pines, Cable de alimentación, Baterías AAA (x1)

### Dimensiones

- Dimensiones del embalaje (An x Al x Pr): 400 x 80 x 282 mm
- Dimensiones del set (An x Al x Pr): 360 x 39 x 209 mm

### Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, MP3



Fecha de publicación  
2015-03-26

Versión: 1.2.5

12 NC: 8670 000 85784  
EAN: 87 12581 62928 1

© 2015 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)