




Philips
Telefon bezprzewodowy

D150

Wysw. 4,1 cm (1,6"), bursztyn. podsw.
2 słuchawki
2 słuchawki

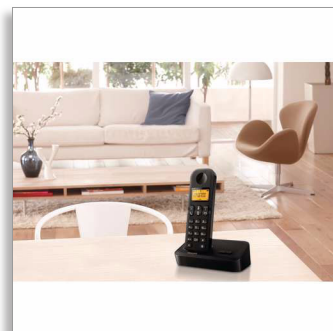

D1502B



Liczy się prostota

Ten telefon został stworzony z myślą o maksymalnym uproszczeniu obsługi. Ma on ergonomiczną budowę i zapewnia długi okres eksploatacji, komfort użytkowania oraz doskonałe odwzorowanie dźwięku. To urządzenie z funkcją Plug & Play i intuicyjnym menu gwarantuje naprawdę wysoki komfort obsługi.

Ładny i prosty

- Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji
- Specjalna, antypoślizgowa faktura na tylnej stronie słuchawki
- Menu w wielu językach
- Czytelny wyświetlacz o przekątnej 4,1 cm (1,6") z bursztynowym podświetleniem
- Programowalne przyciski umożliwiają szybkie wybieranie numerów
- Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu
- Identyfikacja numeru — dzięki temu będziesz zawsze wiedzieć, kto dzwoni

Krystalicznie czysty dźwięk

- Zaawansowane testowanie i dostrajanie dźwięku gwarantujące doskonałą jakość głosu
- Korektor parametryczny zapewniający czysty i wyraźny dźwięk
- Automatyczna kontrola głośności pozwalająca uniknąć niepożądanych zmian głośności
- Zoptymalizowane położenie anteny zapewniające doskonały odbiór w każdym pomieszczeniu


Produkt opracowany z troską o środowisko

- Niski poziom promieniowania i niskie zużycie energii

PHILIPS

Zalety

Łatwa konfiguracja

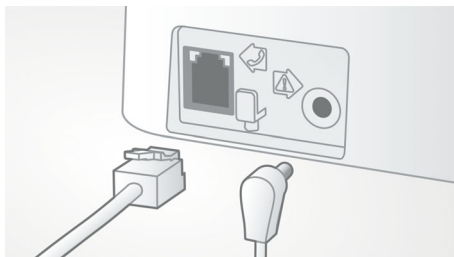

Maksymalna wygoda dzięki łatwej konfiguracji. Uproszczona instalacja — produkt w technologii Plug & Play

Zoptymalizowane położenie anteny



Zoptymalizowane położenie anteny zapewnia dobry i stabilny odbiór, nawet w tych częściach domu, gdzie bezprzewodowa transmisja jest utrudniona. Teraz możesz odebrać telefon w każdym pomieszczeniu i cieszyć się długą rozmową bez zakłóceń — nawet podczas przemieszczania się.

Korektor parametryczny



W naszych telefonach podczas cyfrowego przetwarzania dźwięku stosowana jest korekcja parametryczna, polegająca na dostrojeniu pasma przenoszenia w celu uzyskania linearnej charakterystyki częstotliwościowej. Dzięki temu dźwięk jest czysty i wyraźny podczas każdej rozmowy.

Automatyczna kontrola głośności



Automatyczna kontrola głośności pozwala uniknąć zmian sygnału dźwiękowego spowodowanych przez odległość, różną siłę sygnału lub telefon rozmówcy. Dzięki temu słyszany przez nas dźwięk pozostaje na stałym poziomie. W przypadku silnego sygnału wzmocnienie dźwięku jest ograniczone, a w przypadku słabego — wzrasta. Oznacza to, że można rozmawiać bez zakłóceń i niepożądanych zmian głośności.

Produkt opracowany z troską o środowisko



Telefony firmy Philips to urządzenia oszczędzające energię i zaprojektowane z myślą o środowisku.

Wielojęzyczne menu



Ciesz się łatwą konfiguracją, nawigacją i obsługą dzięki intuicyjnemu menu dostępnemu w językach lokalnych.

Programowalne przyciski



Teraz dzwonięcie do najbliższych jest prostsze niż kiedykolwiek. Dzięki funkcji prostego wybierania jednym przyciskiem nie trzeba już szukać ich numerów. Można zaprogramować nawet 2 przyciski natychmiastowych połączeń.

Antypoślizgowy uchwyt



Tylna strona słuchawki ma specjalną fakturę, która zapewnia większą wygodę i pewniejszy chwyt.

Czas rozmów do 16 godzin



Do 16 godzin rozmów po jednym naładowaniu

Dane techniczne

Dźwięk

- Sterowanie głośnością w słuchawce
- Dzwonki w słuchawce: 10 polifonicznych

Obraz/wyświetlacz

- Rozmiar wyświetlacza: 4,1 cm / 1,6"
- Typ wyświetlacza: Jednowierszowa matryca punktowa i dwa wiersze ikon
- Podświetlenie: tak
- Kolor podświetlenia: Bursztynowy

Udogodnienia

- Struktura menu w słuchawce: Menu listy
- Wskaźnik siły sygnału: Złożony z 3 kresek
- Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora: Ikona akumulatora złożona z 3 kresek
- Wyświetlanie daty/godziny
- Przyciski stacji bazowej: Przycisk przywołania
- Wskaźnik naładowania akumulatora
- Wskaźnik siły sygnału
- Programowalne przyciski: Przycisk 1 i 2
- Automatyczne rozłączanie
- Włączanie/wyłączanie sygnału przycisków
- Zarządzanie połączeniami: Połączenia oczekujące*, Identyfikacja numeru*, Wyciszenie mikrofonu, Nieodebrane połączenia, Połączenia odebrane
- Współ. z wieloma stacjami bazowymi: 1
- Współpraca z wieloma słuchawkami: Do 4
- Połączenia interkomowe — wiele słuchawek
- Długość przewodu telefonicznego: 1,8 m
- Długość przewodu zasilającego: 1,8 m
- Czas ładowania: 8 godz.
- Czas rozmów do 16 godz.
- Zasięg: Otwarta przestrzeń < 300 m; w pomieszczeniu < 50 m
- Czas gotowości do 180 godzin

- Antypoślizgowy uchwyt: Faktura z okręgami
- Blokada klawiatury

Pojemność pamięci

- Książka telefoniczna: 50 nazw i numerów telefonów
- Pojemność listy ponownego wybierania: 10 pozycji
- Pozycje rejestru połączeń: 20 pozycji
- Zapisywanie książki telefonicznej w stacji bazowej

Moc

- Pojemność baterii/akumulatora: 550 mAh
- Rodzaj baterii/akumulatora: Akumulatory AAA NiMH
- Zasilanie sieciowe: AC 100–240 V, ~50/60 Hz

Bezpieczeństwo

- Szyfrowanie transmisji: Tak

Funkcje sieciowe

- Kompatybilna: GAP

Wartość SAR

- Słuchawki Philips: < 0,1 W/kg

Wymiary opakowania

- EAN: 87 12581 67620 9
- Liczba produktów w zestawie: 1
- Rodzaj opakowania: Karton
- Typ ułożenia półki: Poziomo
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 18,4 x 13,5 x 8,1 cm
- Waga brutto: 0,673 kg
- Waga netto: 0,553 kg
- Ciężar opakowania: 0,12 kg



Data wydania 2015-02-06

Wersja: 3.1.4

12 NC: 8670 000 99863
EAN: 08 71258 16762 09

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.
lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com