




Philips  
dokkimisjaam iPodile/  
iPhone'ile

Lightning-ühendusega

iPodi/iPhone'i jaoks  
FM, topeltäratus  
20 W, aja ja äratuse varundamine

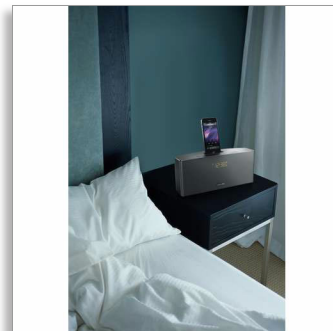

AJ7245D

## Ärgake suurepärase muusika saatel

selle iPodi/iPhone'i dokkimisjaama abil

Alustage päeva selle Philipsi dokkimisjaamaga. Kõlarisüsteem Bass Reflex Speaker System annab muusikale võimsa bassi, lisaks väljundvõimsus 20 W RMS ja Lightning-ühendusega iPodi/iPhone'i dokk. Nautige tasuta Philipsi rakenduse kaudu veelgi mõnusamaid ärkamisi ja raadiokuulamise kogemusi.

### Rikastage oma muusikaelamust

- Süsteem Bass Reflex Speaker System pakub võimsat, sügavat bassi
- Väljundvõimsus 20 W RMS
- FM-digitaalhäällestus ja jaamad
- Kiire laadimine ja muusika mängimine Lightning-ühenduse abil

### Lihtne kasutada

- Tasuta HomeStudio rakendus täiustatud äratus- ja raadioelamuse pakkumiseks
- Aja automaatne sünkroonimine iPod'i/iPhone'i Lightning-ühenduse doki kaudu
- Helisisend kaasaskantavates seadmetes oleva muusika hõlpsaks esitamiseks
- Kellaaja ja äratuse varundamine ka voolukatkestuse korral õigel ajal ärkamiseks

### Alustage päeva just nii, nagu soovite

- Ärgake raadio või iPod'i/iPhone'i muusika saatel Lightning-ühenduse kaudu
- Topeltäratus äratab teid ja teie partneri erineval ajal
- Sujuv äratus äratab teid meeldivalt

# PHILIPS

Dokkimisjaam iPodile/iPhone'ile  
Lightning-ühendusega iPodi/iPhone'i jaoks, FM, topeltäratus, 20 W, aja ja äratuse varundamine

AJ7245D/12

## Esiletõstetud tooted

### Mängige ja laadige Lightning-liitmiku abil



Nautige oma lemmikmuusikat, laadides oma iPodi/iPhone'i uue Lightning-ühenduse abil! Lihtsalt dokkige see otse kõlarile, et mängida oma käsitsi valitud palasid täiusliku heliga. See laeb teie seadet kiiresti ka siis, kui seda mängite, seega ei pea te muretsema aku tühjenemise pärast.

### Süsteem Bass Reflex Speaker System



Süsteem Bass Reflex Speaker System esitab sügavat bassi ka kompaktselt kõlarisüsteemist. See erineb tavalisest kompaktselt kõlarisüsteemist täiendava bassitoru tõttu, mis on basskõlariga akustiliselt joondatud, optimeerides süsteemi madalasageduslikku heli. Selle tulemuseks on sügavam, kontrollitud bass ja vähem moonutusi. Süsteem töötab bassitorus õhumassi resonanceerides, nii et see toimib tavalise basskõlarina. Koos basskõlari tundlikkusega võimendab süsteem madalasageduslikke helisid, andes bassile veelgi rohkem sügavust.

### Väljundvõimsus 20 W RMS



RMS tähendab ruutkeskmist, helivõimsust või täpsemalt helivõimendist kõlarisse edastatavat elektrivõimsust, mida väljendatakse vattides. Kõlarisse edastatav elektrivool ja kõlari tundlikkus määrab tekitatava heli võimsuse. Võimendi võimsust piirab elektrienergia, mida võimendi võimendada saab, ja kõlareid elektrienergia, mida need helienergiaks teisendada saavad, moonutamata samas helisignaali. Mida suurem on võimsus vattides, seda suurema võimsusega on kõlarist esitatav heli.

### Tasuta HomeStudio rakendus



Pole paremat viisi ärkamiseks ega raadio kuulamiseks kui Philips Home Audio rakendus. Lihtsalt laadige rakendus alla Apple'i App Store'ist ja nautige arvukalt põnevaid funktsioone. Näiteks teevad täiustatud äratusseaded äratuse (sh helitugevuse, kestuse, kuupäeva ja heli) seadistamise väga paindlikuks. Peale selle saate lihtsasti kasutatavate raadiojaamade eelseadistusfunktsioonide abil parema kasutajaliidese.

### FM-digitaalhäälustus ja jaamad




Digitaalne FM raadio pakub täiendavaid muusikakuulamisvõimalusi Philipsi helisüsteemi kaudu. Leidke lihtsalt jaam, mida soovite salvestada, ning vajutage salvestamiseks salvestusnuppu ja hoidke seda all. Salvestatud jaamade abil leiate oma lemmikjaama kiirelt, ilma et peaksite iga kord seda käsitsi otsima.

### Ärgake raadio või iPod'i/iPhone'i saatel

Ärgake raadio või iPod'i/iPhone'i muusika saatel Lightning-ühenduse kaudu

### Topeltäratus

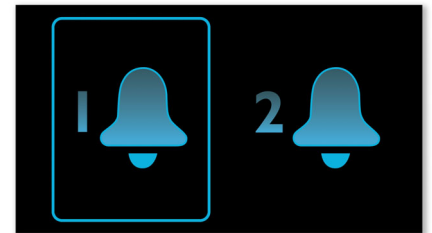

Philipsi helisüsteemiga saab seadistada kaks äratusaega. Seadke üks aeg enda ja teine oma partneri äratamiseks.

### Kellaaja ja äratuse varundamine

Voolukatkestuse korral säilitab see intelligentne kell kindlalt aja ja seaded. Tänu varuakule jääb määratud äratus aktiivseks ka siis, kui ekraan on välja lülitunud. Kui vool taastub, pole vaja kella uuesti seadistada ega sätteid määrata. Varuakul on piisavalt energiat määratud kellaajal äratuse esitamiseks ka juhul, kui vool ei taastu, tagades, et te kunagi sisse ei maga.



# Spetsifikatsioon

## Ühilduvus iPhone'iga

- Ühilduv seadmetega: iPhone 5

## Ühilduvus iPodiga

- Ühilduv seadmetega: iPod touch 5. põlvkond, iPod nano 7. põlvkond

## iPodi/iPhone'i rakendus

- Rakenduse nimi: HomeStudio, Tasuta allalaadimine App store'ist
- Äratus: Mitu äratust, Unetaimer
- Kell: Analoogkuva, Digitaalkuva
- 5-päevane ilmateade
- Taasesitus: Esitamise juhtimine
- Raadio: FM-raadio, Eelseadistus, Skaneerimine, Häälestamine

## Heliesitus

- Esitusrežiim: iPhone'i laadimine, iPodi laadimine

## Tuuner/vastuvõtt/ülekanne

- Tuuneri sagedusribad: FM
- Sagedusvahemik: 87,5–108 MHz
- Automaatne digitaalhäälestus
- Salvestatavad jaamad: 20
- Antenn: FM antenn

## Kell

- Tüüp: Digitaalne
- Kellaja vorming: 12-tunnine vorming, 24-tunnine vorming

## Äratus

- Äratusete arv: 2
- Äratusete allikas: dokk, FM-raadio, Helisignaal
- Äratusete lähtestamine 24 tunni järel

- Tukkumine (äratusete kordamine): Jah, 9 minuti järel
- Unetaimer: 15 / 30 / 60 / 90 / 120 minutit

## Mugavus

- Ekraani tüüp: LED-ekraan
- Tagantvalgustuse värv: Oranž
- Ekraani täiustused: Ereduse valimine
- Ekraani heledus: Kõrge/keskmine/madal

## Heli

- Helisüsteem: Stereo
- Väljundvõimsus (RMS): 20 W
- Helitugevuse regulaator: üles/allas

## Kõlarid

- Sisesehitatud kõlarid: 2
- Põhikõlar: Süsteem Bass Reflex Speaker System

## Ühenduvus

- Helisisend (3,5 mm)

## Võimsus

- Toiteallikas: 100 - 240 V, 47 - 63 Hz
- Toite tüüp: AC sisend, 10V, 1.8A
- Varupatarei: CR2032 (komplektis)
- Patareide arv: 1

## Mõõtmed

- Toote mõõtmed (L x S x K): 283 x 118 x 112 mm
- Pakendi mõõtmed (L x S x K): 319 x 144 x 180 mm
- Kaal: 1,4 kg
- Kaal (koos pakendiga): 1,96 kg

## Tarvikud

- Kiirjuhend
- Üleilmse garantii voldik



Väljalaske kuupäev  
2015-01-19

Versioon: 4.1.5

12 NC: 8670 001 01833  
EAN: 08 71258 16832 45

© 2015 Firma Koninklijke Philips N.V.  
Kõik õigused kaitstud

Spetsifikatsioon võib muuta ette teatamata  
Kaubamärgid kuuluvad firmale Koninklijke Philips N.V.  
või vastavatele omanikele.

[www.philips.com](http://www.philips.com)