




Philips
vezeték nélküli hordozható
hangsugárzó

Bluetooth®-os

Mozdulatvezérléses
Beépített mikrofon hívásokhoz
12 W, akkumulátoros

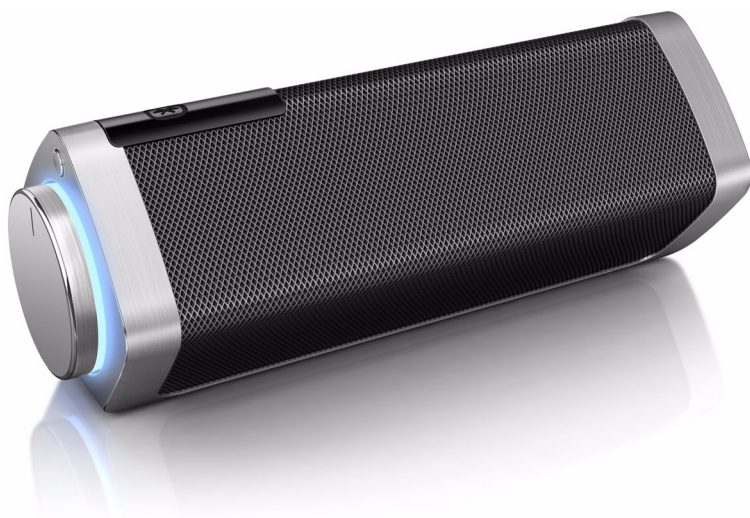

SB7300

Megdöbbentően tiszta, erőteljes hang

A fényes és hordozható Philips Shoqbox SB7300/12 meglepően hangos és tiszta hangzást produkál átütően mély basszussal - vezeték nélküli Bluetooth-hálózaton. A 4 hangszóróval és wOOx technológiával ellátott, valódi alumíniumból készült Shoqbox hódításra született.

Hangteljesítmény

- 4 neodímium meghajtó
- Dinamikus, teljes teret betöltő hangzás
- Párosítson 2 shoqbox-ot L/R (sztereó) hangszórókká

Sokoldalúság

- Bluetooth streaming
- Kézmozdulat-vezérelt dalléptetés
- Beépített mikrofon a kihangosításhoz
- Hangos figyelmeztetés a visszajelzéshez

Hordozhatóság

- Hallgasson zenét, amikor csak akarja!
- Beépített lítium-akkumulátor

PHILIPS

Fénypontok

4 neodímium meghajtó



4 neodímium meghajtó

Hordozható Bluetooth hangszórók

A Bluetooth egy robusztus és energiahatékony, rövid hatótávolságú, vezeték nélküli kommunikációs technológia. A technológia lehetővé teszi a más Bluetooth készülékekhez történő egyszerű vezeték nélküli csatlakozást, így egyszerűen lejátszhatja bármely okostelefonon, táblagépen vagy laptopon - beleértve az iPod és iPhone készüléket is - tárolt kedvenc zeneszámlait a Bluetooth-kompatibilis hangszórón.

Mozgásérzékelő



A SHOQBOX mozgásérzékelővel van felszerelve. Egyszerűen húzza el a kezét balról

jobbra, vagy fordítva az érzékelő fölött, és a következő vagy az előző számra ugorhat. Ha egy másodpercig az érzékelő felett tartja a kezét, szüneteltetheti a zenét, egy újabb kézmozdulattal pedig folytathatja a lejátszást. Az egyszerű kézmozdulat-vezérléssel a lehető legkönnyebben játszhatja le zeneszámlait.

Beépített mikrofon



Beépített mikrofonja révén kihangosítóként is működik. Bejövő hívás esetén a zenelejátszás szünetel, és Ön a hangszórón keresztül beszélhet. Lebonyolíthat vele üzleti tárgyalást, vagy felhívhatja a barátját a buliból. Mindkét esetben remekül működik.

Hangos figyelmeztetés



A hangos figyelmeztetés több nyelven is elérhető. Azonnali visszajelzést ad az akkumulátor töltöttségéről, vagy figyelmeztet, ha a hangszóró nincs megfelelően csatlakoztatva a készülékhez.

2 shoqbox párosítása



Párosíthat 2 SHOQBOX hangszórót a sztereó rendszer bal és jobb oldali csatornájának intelligens érzékelőjével. Egyszerűen tegye egymás mellé a két hangszórót, és húzza végig egyszerre a kezét a két érzékelőn kívülről befelé. Bulikhoz és összejövetelekhez tökéletes. Élvezze a zene, a filmek és a játékok erőteljes sztereó hangját.

Műszaki adatok

Kompatibilitás

- Működik a következővel: a legtöbb Bluetooth funkciók okostelefon, táblagépek, zenelejátszók
- iPad: iPad 1, iPad 2, új iPad készülék
- iPhone: iPhone 3, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S
- iPod touch: 3. generációs vagy újabb
- Androidos táblagépek és okostelefonok: Android 2.1 és Bluetooth 2.1.vagy újabb verzió
- egyéb zenelejátszók: Bluetooth 2.1 vagy újabb verzió

Kényelem

- Intelligens érzékelő: dalok léptetéséhez és két Shogbox bal/jobb hangszóróvá alakításához
- Hangvisszajelzés: az akkumulátor szintjéről

Csatlakoztathatóság

- Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet
- Bluetooth profilok: A2DP, AVRCP, HFP, HSP
- Bluetooth tartomány: Szemmagasságban, 10 méter vagy 30 láb

Hang

- Kimeneti teljesítmény (RMS): 2 x 6 W
- Hangrendszer: Sztereó
- Hangszugárzók: 4 x 1"

Hangszórók

- Továbbfejlesztett hangszórók: wOOx mélyhangszugárzó
- Hangszórók: Neodímium mágneses rendszer

Tápellátás

- Tápegység: 100-240 V AC, 50/60 Hz
- Akkumulátor típusa: lítium (beépített)
- Akkumulátoros működötetés üzemiideje: 8 óra

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: 3,5 mm-es sztereó bemenet, Váltakozó áramú hálózati kábel, USB töltőkábel számítógépről való töltéshez, Garancialevél, Nemzetközi garancialevél, Gyors telepítési útmutató

Méretek

- Termék méretei (sz x mé x ma): 63 x 63 x 182 mm
- Méret csomagolással együtt (Sz x Mé x Ma): 133 x 100 x 200 mm
- Termék tömege: 0,61 kg
- Tömeg, a csomagolással együtt: 0,972 kg



Kiadás dátuma
2014-07-11

Verzió: 6.0.12

12 NC: 8670 000 87382
EAN: 08 71258 16361 66

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

* Az akkumulátor lemerülési ideje a használat módjától, valamint a beállításoktól függ.