




Philips
Digitaal PhotoFrame

17,8 cm (7")
Beeldverhouding van 16:10

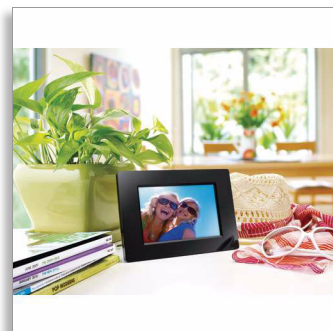

SPF1207

"...ik kon gewoon niet ophouden met lachen!"

Houd uw dierbaarste herinneringen levend met het Philips PhotoFrame. Deze compacte en gebruiksvriendelijke fotolijst heeft een groot opslaggeheugen en past bij elk interieur.

Schermdisplay van topkwaliteit voor optimaal kijkplezier

- imagen Pro voor scherpe, levendige en natuurlijke huidskleuren
- Voeg een nieuwe glans toe aan oude herinneringen met RadiantColor

Eenvoudige intuïtieve bediening en ongelooflijk gebruiksgemak

- Blijf bij de tijd met leuke klokken
- Automatische diaprojectie vanaf de geheugenkaart
- Eenvoudig en gebruiksvriendelijk menu voor bladeren, zoeken en ordenen

Ecologisch ontwerp

- Kleine verpakkingen om materialen te besparen
- Automatische in-/uitschakeling van het scherm bij vooraf ingestelde tijden voor energiebesparing

PHILIPS

Specificaties

Beeld/scherm

- Kijkhoek: bij C/R > 10
- Tot 50% helderheid tijdens levensduur: 20.000 uur
- Beeldformaat: 16:10
- Schermresolutie: 480 x 234
- Effectief weergavegebied: 432 x 234 (13,9 x 8,7 cm)
- Helderheid: 150 cd/m²
- Contrastverhouding (normaal): 500:1

Opslagmedia

- Ingebouwd geheugen (RAM): 128 MB (voor 100 HD-foto's)
- Geheugenkaarttypen: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediacard, Memory Stick, Memory Stick Pro

Comfort

- Kaartlezer: Ingebouwd (1x)
- Ondersteuning fotoformaat: JPEG-foto
- Plaatsing: Horizontaal, Verticaal
- Knoppen en bedieningselementen: 3 knoppen
- Afspeelmodus: Bladeren in volledige weergave, Diapresentatie, Bladeren met (touchscreen-)icoontjes
- Officiële goedkeuringen: CE, GOST

Accessoires

- Meegelerde accessoires: AC/DC-adaptor
- Gebruiksaanwijzing: Nederlands, Engels, Frans, Duits, Italiaans

Afmetingen

- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D):

- 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Gewicht: 0,345 kg
- Temperatuurbereik (in bedrijf): 0 °C tot 40 °C
- Temperatuurbereik (opslag): -20 °C tot 70 °C

Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz
- Stroomuitvoer (volt): 5 volt
- Ondersteuning voor energiemodus: Werkt op AC-stroom
- Stroomverbruik (ampère): 0,65 A
- Energieverbruik: 3 W

Afmetingen van de verpakking

- Type schap: Leggen
- Afmetingen van verpakking (B x H x D): 24,5 x 18,4 x 8,6 cm
- Nettogewicht: 0,42 kg
- Brutogewicht: 0,612 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,192 kg
- EAN: 87 12581 56522 0
- Aantal producten: 1
- Verpakkingstype: Karton

Omdoos

- Omdoos (L x B x H): 25,3 x 18,2 x 19,8 cm
- Nettogewicht: 0,84 kg
- Brutogewicht: 1,378 kg
- Gewicht van de verpakking: 0,538 kg
- GTIN: 1 87 12581 56522 7
- Aantal consumentenverpakkingen: 2



Kenmerken

Kleine verpakkingen

Wij maken onze pakjes zo klein mogelijk om materialen te besparen tijdens de productie en brandstof tijdens het transport.

Blijf bij de tijd met leuke klokken

Schakel over op de klokmodus als u geen foto's wilt bekijken. Uw PhotoFrame wordt direct een klok.

Automatische start van diapresentatie

De diapresentatie begint automatisch zodra u de geheugenkaart hebt geplaatst.

imagen Pro voor levendige kleuren

De unieke imagen-fotoverbeteringstechnologie van Philips analyseert uw foto's automatisch om de kleuren te verbeteren en aan te passen voor een optimaal contrast. imagen Pro biedt een nog geavanceerdere fotoverbetering en combineert de 3 essentiële elementen van imagen om de kleuren nauwkeuriger weer te geven, de kleurdiepte te optimaliseren en het contrast dynamisch te verbeteren. Bovendien zorgt imagen Pro voor natuurlijkere huidskleuren, scherpere beelden en een trillingsvrije weergave van foto's, wat erg belangrijk is voor stilstaande beelden.

RadiantColor

RadiantColor is een exclusieve technologie van Philips voor het weergeven van kleinere foto's in de optimale beeldverhouding van 4:3 door de kleuren door te laten lopen van de randjes van een foto (die niet het volledige scherm vult) naar de zijden van het scherm, waardoor zwarte balken en vervorming van het beeldformaat worden voorkomen.



Publicatiedatum
2016-05-19

Versie: 1.2.7

12 NC: 8670 000 69002
EAN: 87 12581 56522 0

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com