


Philips  
Mikro Hi-Fi rendszer

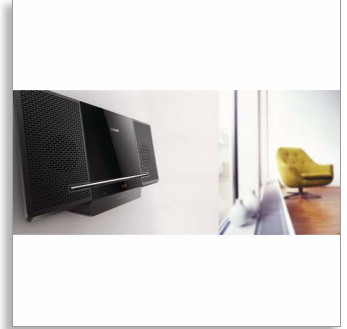

TCM350

# Kikapcsolódás nagyszerű zenével

A hangzás bővületében

Kivételes hang egy meglepően kompakt és fényes kialakítású készülékből. Az TCM350 mikro Hi-Fi rendszer hozzájárul otthona kényelmének fokozásához, és gazdagabbá teszi zenehallgatási élményét. A dinamikus mélyhang az egész helyiséget betölti.

## Élvezze a több forrásból érkező zenét

- CD, CD-R és CD-RW lejátszása
- FM digitális hangolás programhelyekkel
- MP3 Link a hordozható zene lejátszásához

## Tegye gazdagabbá a hangélményt

- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang

## Bárhol és bármilyen életstílushoz alkalmazható

- Kompakt kialakítás
- A sokoldalú elhelyezés jegyében falra szerelhető
- Könnyen kezelhető távvezérlő tartozékként

# PHILIPS

# Műszaki adatok

## Hang

- Kimeneti teljesítmény: 2X2 W RMS
- Hangerőszabályzó: Hangerőszabályzó fel/le
- Hangzásjavítás: Dinamikus basszuskiemelés

## Hangszórók

- Fő hangszóró: 2,5"-es szélessávú

## Audialejátszás

- Adathordozók lejátszása: CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Lejátszás ismétlése, Véletlenszerű lejátszás

## Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: FM sztereó
- Programozott állomások: 20



## Csatlakoztathatóság

- MP3 Link: 3,5 mm-es sztereó vonalbemenet

## Kényelem

- Betöltő típusa: elülső, motoros

## Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Állvány, Nemzetközi garancialevél
- Felhasználói kézikönyv
- Távvezérlő

## Méretetek

- Bruttó tömeg: 2 kg
- Nettó tömeg: 1,5 kg
- Termék állvánnyal: 400 (sz) x 122 (h) x 205 (m) mm
- Termék állvány nélkül: 400 (sz) x 84 (h) x 205 (m) mm

# Fénypontok

## FM digitális hangolás programhelyekkel



A digitális FM-rádió további zenei lehetőségeket rejt magában Philips audiorendszerén található zenei gyűjteménye számára. Egyszerűen hangoljon be egy rádióállomást, amelyet be kíván programozni, majd nyomja meg és tartsa lenyomva a preset gombot a frekvencia tárolásához. A beprogramozott állomások kiválasztásával könnyedén hozzáférhet kedvenc rádióállomásaihoz, anélkül, hogy manuálisan be kéne hangolnival azokat minden alkalommal.

## Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus mélyhang-kiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang-tartalmát – bármilyen legyen is a hangerő-beállítás: alacsony vagy magas! A legmélyebb frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus mélyhang-kiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön kiegyenlített hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

## MP3 Link



Az MP3-csatlakoztathatóság lehetővé teszi a hordozható médialejátszók MP3 tartalmának közvetlen lejátszását. Amellett, hogy a hangrendszer által biztosított kiváló minőségben élvezheti kedvenc zeneszámainak, az MP3 összeköttetés különösen kényelmessé teszi mindezt azért, mert elég az MP3 lejátszót a hangrendszerbe helyezni.



Kiadás dátuma  
2014-07-24

Verzió: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92279  
EAN: 08 71258 16518 24

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)